




Philips
Rádio Original

s 30kolíkovým konektorem

pro iPod/iPhone
FM
10W

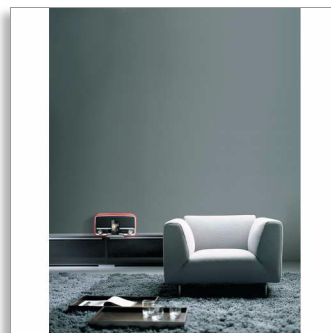

ORD7100R



Originální rádio

Ať toto rádio Philips Original doplní vaše zážitky z poslechu. Jeho design vychází ze stylu ikonického rádia Philips z roku 1955. Nicméně nabíjí iPody a iPhony a dodává se se stereofonním tunerem FM.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Věrný zvuk
- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- Stereofonní tuner FM
- Reprodukory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Snadné použití

- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby


Soudobý retro design

- Soudobá verze ikonického designu Philetta

PHILIPS

Přednosti

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone

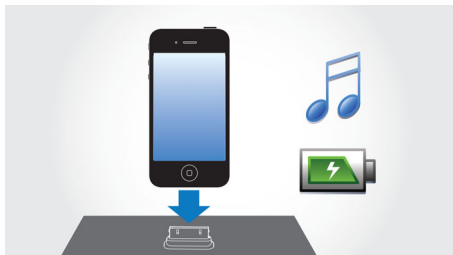

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Díky umožnění připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybíjí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

Automatická synchronizace hodin



Po připojení a vložení do doku tato dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny se zařízením iPod/iPhone během několika sekund. Díky této praktické funkci již nebude nutné nastavovat čas ručně.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navedeno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

ORD7100R/00

Specifikace

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod classic, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod 5. generace, iPod s barevným displejem, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplikace pro iPod/iPhone

- Název aplikace: HomeStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: Rádio s dokem pro iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5denní předpověď počasí: Ano
- Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání přehrávání
- Hodiny: analogový displej, digitální displej
- Budík: více budíků, Časovač
- Rádio: Rádio FM, předvolba, funkce Scan, ladění

Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání: Nabíjení zařízení iPod, Nabíjení zařízení iPhone

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Frekvenční rozsah: (FM) 87,5–108 MHz
- Předvolby stanic: 20
- Automatické digitální ladění: Ano

Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)

Pohodlí

- Typ displeje: Bílý LED

Zvuk

- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Spotřeba

- Typ zdroje: Vstup AC

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 330 x 150 x 163 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 460 x 250 x 245 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel (VDE a Velká Británie), Uživatelská příručka, Záruční list



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 2.0.2

12 NC: 8670 000 98927
EAN: 87 12581 67258 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com