




Philips
boxă cu andocare cu
Bluetooth®

pentru iPod/iPhone

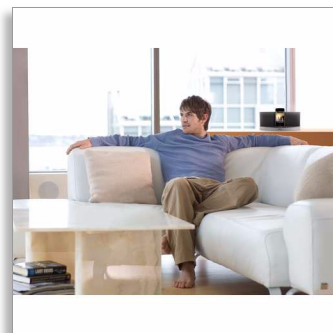

AD620

Eliberați muzica wireless prin bluetooth

Dansați în ritmul melodiilor redade de iPod-ul sau iPhone-ul dvs. Această boxă cu andocare de la Philips oferă un bas puternic cu sistem de difuzoare cu Bass Reflex. Transferați muzică wireless prin bluetooth sau andocați iPod-ul sau iPhone-ul dvs.

Sunet de claritate excepțională

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferența cu telefonul mobil
- Putere totală de ieșire 20 W RMS

Savurați muzica preferată

- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Multifuncționalitate avansată

- Transfer de muzică Bluetooth wireless de pe iPod/iPhone
- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă

PHILIPS

boxă cu andocare cu Bluetooth®
pentru iPod/iPhone

Specificații

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod clasic, iPod mini, iPod Nano prima generație, iPod Nano a 2-a generație, iPod Nano a 3-a generație, iPod Nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 4-a generație

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20W
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare

- Driver boxe: 2 woofere gamă completă de 2,25"



Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 2,1
- Profiluri Bluetooth: A2DP
- Rază de acțiune Bluetooth: câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Accesorii

- Adaptor CA/CC

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 275 x 121 x 117 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 361 x 133 x 148 mm
- Greutate produs: 1,2 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,7 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

AD620/12

Repere

Transfer de muzică prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații wireless cu rază scurtă, rezistentă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea ușoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta muzica preferată de pe iPod sau iPhone la sistemul audio Philips - confortabil, oricând doriți.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

Andocați un iPod/iPhone în carcasa lui



Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat fără bătaii de cap de muzică.



Data apariției 2017-04-10

Versiune: 1.0.8

12 NC: 8670 000 89498
EAN: 87 12581 64257 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com