




Philips
Безжични слушалки

40 мм мембрани/затворен гръб

С наушници върху цялото ухо
Издържливи на пот и вода

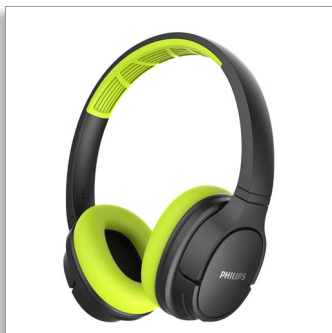

TASH402LF

Не запарва.

Колкото и да е горещо.

Подобреете личния си рекорд с тези безжични спортни слушалки, устойчиви на изпотяване. Леки и удобни, те осигуряват 20 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане. Охлаждащите възглавнички на наушниците ви поддържат фокусирани, когато ситуацията се нагорещи.

От фитнеса до улицата

- Дишащи възглавнички в наушниците. Свалете ги лесно за почистване
- Вграден микрофон с елиминирание на ехото за чисто аудио
- Елегантен дизайн. Наушници с плоско сгъване

От плейлист за фитнес до важен разговор

- 40 мм неодимови акустични мембрани
- Детайлен звук. Добър бас. Чудесна пасивна шумоизолация
- Интелигентно сдвояване. Автоматично открийте вашето Bluetooth устройство

20 часа време за възпроизвеждане. Незапарващи наушници.

- 20 часа време за възпроизвеждане
- Охлаждащи наушници. Тренирайте здраво. Не запарва
- Конструкция с плоско сгъване. Лесно съхранение
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
- Бързо зареждане. Заредете за 10 минути за 2 часа възпроизвеждане

PHILIPS

Безжични слушалки
40 мм мембрани/затворен гръб С наушници върху цялото ухо, Издръжливи на пот и вода

Спецификации

Звук

- Подобрене на звука: Управление на "ехо" ефект, Шумопотискане
- Диаметър на високоговорителя: 40 мм
- Диафрагма: PET
- Импеданс: 32Ωm
- Тип магнит: Неодимов
- Звукова намотка: Мед
- Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
- Чувствителност: 90 dB
- Тип: динамичен

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5.0
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Максимален обхват: До 10 м

Външен кашон

- Дължина: 22.1 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 17.6 см
- Бруто тегло: 1.02 кг
- Височина: 24 см
- GTIN: 1 48 95229 10090 6
- Нето тегло: 0.537 кг
- Тегло на опаковката: 0.483 кг

Комфорт

- Управление на разговорите: Задържане на разговор, Отговаряне/приключване на повикване
- Регулиране на силата на звука

Захранване

- Акумулаторна
- Тип батерия: литиево-полимерна
- Време за възпроизвеждане на музика: 20 час(а)
- Тегло на батерията: 2,5

Габарити на опаковката

- Височина: 22.5 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: И двете
- Ширина: 19.5 см
- Дълбочина: 5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 10090 9
- Бруто тегло: 0.28 кг
- Нето тегло: 0.179 кг
- Тегло на опаковката: 0.101 кг

Размери на продукта

- Височина: 18 см
- Ширина: 17 см
- Дълбочина: 4.5 см
- Тегло: 0.17 кг

Акcesoари

- Ръководство за бърз старт: Ръководство за бърз старт
- USB кабел: Включително за зареждане

Дизайн

- Цвят: Карбоново жълто-зелено и черно

TASH402LF/00

Акценти

20 часа време за възпроизвеждане

Тези слушалки предоставят до 20 часа непрекъснато възпроизвеждане за развлечение без проблеми, когато слушате музика в движение.

40 мм мембрани

Оставете вашият плейлист за фитнес да ви пренесе на следващото ниво. Перфектно настроените 40 мм неодимови акустични мембрани доставят басите, които да ви мотивират. Конструкцията със затворен гръб осигурява голяма пасивна шумоизолация. Можете да усилите мелодиите си, без да дразните другите.

Дишащи възглавнички в наушниците.

Меките, дишащи възглавнички на наушниците са пълни с охлаждащ гел: колкото и усилено да работите, слушалките остават хладни върху кожата ви. Възглавничките също могат да се свалят за лесно почистване.

Елиминиране на шума и ехото

Край на дразнещото ехо, когато говорите по телефона. С нашето персонализирано елиминиране на ехото винаги получавате чиста и несмушавана връзка.

Охлаждащи наушници.

Меките, дишащи възглавнички на наушниците са пълни с охлаждащ гел: колкото и усилено да работите, слушалките остават хладни върху кожата ви. Възглавничките също могат да се свалят за лесно почистване.

Детайлен звук.

Потопете се в една вселена от кристално чист и естествен звук с прецизно настроените 40 мм мембрани. Вашите спортни слушалки са грижливо проектирани за отчетлив и пълен с детайли, но естествен звук, каквато и музика да слушате.

Конструкция с плоско сгъване.

Конструкцията с плоско сгъване улеснява съхранението.

IPX4

Тези спортни слушалки са оценени по стандарта IPX4 за устойчивост срещу пръски. Устойчиви са на пръски от всяка посока и могат да издържат повече от просто малко пот. Можете да тренирате толкова усилено, колкото искате дори и когато вали.

Бързо зареждане.

Ако се нуждаете от допълнителна мощност, бързото зареждане ви осигурява още 2 часа време за възпроизвеждане след 10 минути зареждане.

Еlegantен дизайн

Еlegantният дизайн изглежда страхотно, независимо дали ще подобрявате своите рекорди, или ще се срещате с приятели след фитнес тренировка. Наушниците с плоско сгъване улесняват съхранението.



Дата на издаване
2024-03-02

Версия: 10.1.5

EAN: 48 95229 10090 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Реалните резултати е възможно да се различават