

Philips  
Mini-Hi-Fi-anlegg for MP3



FWM154

## Gled deg over MP3-CD-musikk med fyldig lyd

Få mest mulig ut av musikken med Philips FWM154 Mini Hi-Fi-anlegget som inneholder et toveis bassrefleks-høytalersystem som gir kraftig lyd. Optimer lydinnstillingene ved å justere balansen for ulike musikkjangre med digital lydkontroll.

### En rikere lydopplevelse

- 40 W RMS total utgangseffekt
- Toveis bassrefleks-høytalersystem for kraftig lyd
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

### Uavbrutt nytelse av din favorittmusikk

- 10 timer med MP3-CD-musikk
- Digital innstilling for MW/FM med forvalg
- Stereokassettpiller
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

# PHILIPS

sense and simplicity


## Høydepunkter

### 10 timer med MP3-CD-musikk



MP3 står for MPEG 1 Audio layer-3. MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

### Stereokassettspiller

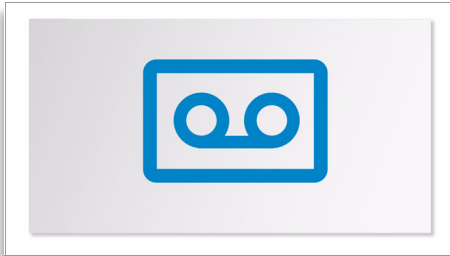

Stereokassettspiller

### dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

### Toveis bassrefleksystem



Toveis bassrefleks-høytalersystem for kraftig lyd

### MP3-kobling for bærbar musikk



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

### Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## Spesifikasjoner

### Lyd

- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB), Digital lydkontroll
- Total lydeffekt (RMS): 40 W

### Høytalere

- Hovedhøytaler: 4" woofer, 2-veis
- Antall høytalere: 2

### Lydavspilling

- Lastetype: Skuff
- Antall plater: 1
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for plateavspilling: Neste/forrige, sporsøk, Hurtig forover/bakover, 20-spors programmering, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Kassettspillerteknologi: Mekanisk
- Antall spillere: 1

### Lydoptak

- Innspillingsmedium: Bånd

### Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital tuning
- Automatisk lagring
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
- Tunerbånd: FM, FM Stereo, MW

### Tilkoblingsmuligheter

- Lydtilkoblinger: RCA Aux-inngang, 3,5 mm linjeinngang

### Anvendelighet

- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: LCD
- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer

### Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll
- Garantihefte: Global versjon
- Standardpakken inneholder: Internasjonal garanti
- Hurtigstartveiledning
- Fjernkontroll
- Bruksanvisning: 16 språk

### Mål

- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 189 x 292 x 175 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 740 x 354 x 270 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 220 x 292 x 271 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 8,5 kg

### Strøm

- Effektforbruk i standby: 1 W
- Strømforsyning: 200-240 V



Utgivelsesdato  
2009-07-17

Versjon: 4.0.10

12 NC: 8670 000 49719  
EAN: 87 12581 46508 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)