



Philips PixelPop
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bluetooth®

Odolnost proti zvýšené vlhkosti
Včetně popruhu
8 hodin, nabíjecí baterie



BT110A

Malé rozměry, mohutné basy.

Toto kompaktní zařízení BT110 má všechny akustické náležitosti, kterými se obvykle vyznačují pouze velké reproduktory. Proto zní čistě a hlasitě a má překvapivě kvalitní basy. Také je odolné proti stříkající vodě a je vybaveno popruhem, takže je připraveno k použití vždy a všude.

Působivý zvuk

- Pokročilý výkon zvuku s kompaktním designem
- Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení
- Pasivní reproduktor pro lepší výkon na nižších frekvencích

Stačí jen vzít a jít

- Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli
- Voděodolné provedení ideální pro venkovní používání (IPX4)
- S přibaleným jemně pleteným popruhem jej můžete nosit všude s sebou


Jednoduché používání

- Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree
- Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

PHILIPS


Přednosti

Bezdrátový přenos hudby

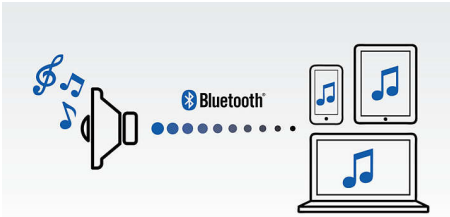

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Funkce anti-clipping

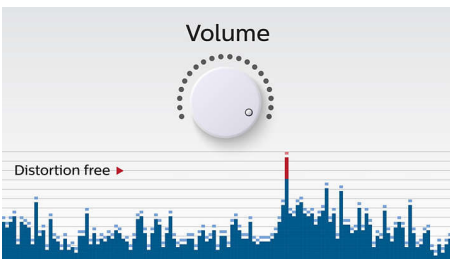


Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovávat vysokou kvalitu, i když dochází k saturaci. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkreslená.

Voděodolné provedení




Díky voděodolnému provedení si můžete dopřát zábavu i v mokru a dešti. Vnitřní součásti byly testovány podle přísných standardů IPX4 a bylo prokázáno, že jsou chráněny před působením živlů. Potěšení z hudby je tedy po ruce doma v koupelně, kuchyni nebo i venku – nezávisle na počasí.

přibalený jemně pletený popruh

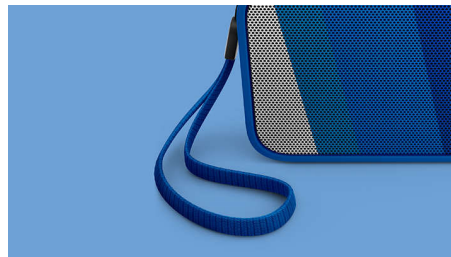

Přiložený popruh je vyrobený z výrazně barevně dutinky z jemné tkaniny, což z něj činí též stylový módní doplněk.

Vestavěný mikrofon

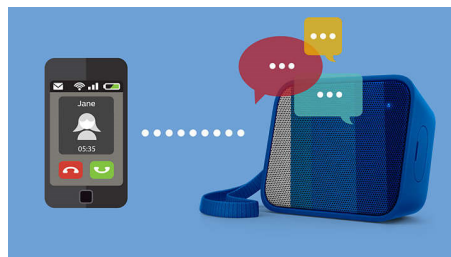

Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchodním hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na

obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

Vestavěná nabíjecí baterie



Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si osobní hudbu bez překážejících zatomovaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. Vychutnejte si skvělou hudbu doprovázenou přenosností bez omezení.

Audio-in



Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Pokročilý výkon zvuku

Pokročilý výkon zvuku s kompaktním designem

Pasivní reproduktor

Pasivní reproduktor pro lepší výkon na nižších frekvencích

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 4 W
- Zvukový systém: Mono
- Reproduktory: 1 x 1,5" širokopásmové vinutí a pasivní reproduktor

Design a provedení

- Barva: Modrá

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 20 m
- Vstup audio (3,5 mm)
- Nabíjení prostřednictvím USB

Pohodlí

- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX 4
- Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes reproduktor

Kompatibilita

- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo

novějším

- iPod touch: 3. generace nebo novější
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejem Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- jiné zařízení podporující technologii Bluetooth
- pracuje s funkcí: Bluetooth 4.0 nebo nižší

Napájení

- Typ baterie: lithiová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: 8 hodin

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel USB pro nabíjení z počítače, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci, popruh

Rozměry

- Hmotnost včetně balení: 0,25 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 98 x 35 x 77 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 108 x 84 x 145 mm
- Hmotnost výrobku: 0,15 kg



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 3.1.6

EAN: 48 95185 62006 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com