

Philips
5.1 home cinema

3D-gerichte luidsprekers
HDMI 1080p

HTS5520



Bezeten van muziek

De echte bioscoopervaring dankzij gelijkmatige geluidsverspreiding

Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische schuine 3D-luidsprekers!

Gebruik het innovatieve Philips home cinema-systeem HTS5520 voor al uw favoriete entertainment.

Geweldig geluid

- Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte
- Het RMS-vermogen van 800 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening


Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

PHILIPS

Kenmerken

Schuine 3D-luidsprekers

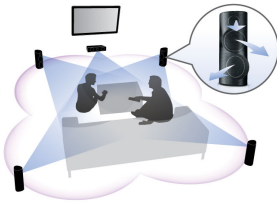


3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creëert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.

RMS-vermogen van 800 W



Het RMS-vermogen van 800 W levert geweldig geluid voor films en muziek

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

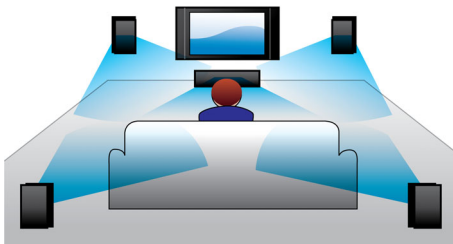

Een ingebouwde DTS- en Dolby Digital-decoder zorgt ervoor dat er geen externe

decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking



Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening

HDMI 1080p



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze

manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.

Specificaties

Accessoires

- Compatibele accessoires: STS1300 vloerstandaard
- Meegeleverde accessoires: Batterijen voor afstandsbediening, FM-antenne, HDMI-kabel, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruikershandleiding, Wereldwijde garantiekaart

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: JPEG, JPEG HD
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Optische afspeelmedia

- Afspelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Beeld: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3 Link, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.3-uitgang, Scart

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 435 x 58 x 358 millimeter
- Gewicht hoofdunit: 3,56 kg
- Middenluidspreker (b x h x d): 280 x 95 x 92 millimeter
- Gewicht van de middenluidspreker: 1,4 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 100 x 279,3 x 103 millimeter
- Gewicht van de voorluidspreker: 1 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
- Achterluidspreker (b x h x d): 100 x 279,3 x 103 millimeter

- Gewicht van de achterluidspreker: 1 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Subwoofer (b x h x d): 122,6 x 307 x 369 millimeter
- Gewicht van de subwoofer: 3,76 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 4 m
- Verpakking (b x h x d): 390 x 395 x 565 millimeter
- Gewicht (incl. verpakking): 15,6 kg

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 4 satellietluidsprekers
- Middenluidsprekers: 2 x 3 inch full-range woofers
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Drivers per satellietluidspreker: 2 x 3 inch full-range woofers
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 8 ohm

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen

- Energieverbruik: 150 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W

Geluid

- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 800 W

Tuner/ontvangst/transmissie

- RDS: Zenderaam
- Radioband: FM
- Aantal voorkeuzenders: 40



Publicatiedatum
2016-12-14

Versie: 12.3.10

12 NC: 8670 000 59901
EAN: 87 12581 52505 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com