



Philips
Juhtmeta telefon

1,6" ekraan/sinine taustvalgustus

D1201B



Simply Call

Kompaktne telefon kõigi oluliste funktsioonidega teie sõrmede all. Sellel isehäälestuval seadmel on ergonoomiline disain, et tagada suurepärase heli - helistamine kallitele inimestele on tõeliselt nauditav.

Kena ja lihtne

- Maksimaalne mugavus tänu lihtsale seadistusele
- Tekstuurse pinnaga tagakülg mittelibiseva haarde tagamiseks
- Menüü mitmes kohalikus keeles
- Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") taustvalgustusega ekraan
- Kuni 10 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel
- AOH / helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab*

Kristallselge heli

- Parameetiline ekvalaiser tagab puhta ja selge heli
- Automaatne helitugevuse juhtimine hoiab ära soovimatu helitugevuse kõikumise
- Optimaalne antenni paigutus, et vastuvõtt igas ruumis oleks suurepärase
- Täiustatud helikatsetused ja täppishäälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks


Keskkonnahoidlik toode

- Väike kiirus ja võimsustarve

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Automaatne helitugevuse juhtimine

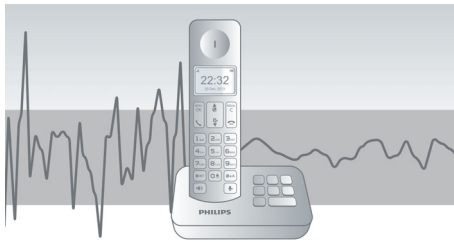

Automaatne helitugevuse juhtimine korrigeerib helisignaali kõikumisi, mida võivad põhjustada kaugus, signaalitugevus või vestluspartneri telefon – helitugevus jääb alati ühtlaseks. Kuna tugevama signaali korral võimendatakse vähem ja nõrgema korral rohkem, saate vestelda ilma soovimatu helitugevuse kõikumise pärast muretsemata.

Lihtne seadistus

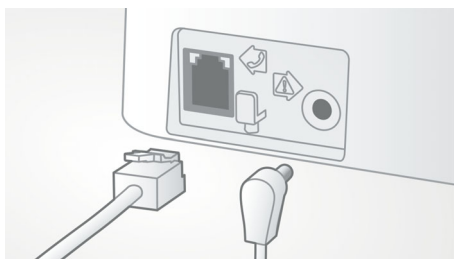

Ülim mugavus tänu lihtsale seadistamisele.
Lihtne paigaldamine – isehäälestuv seade.

Keskkonnahoidlik toode




Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda.

Menüü kohalikes keeltes



Nautige lihtsat seadistamist, navigeerimist ja juhtimist tänu intuitiivsele menüüle, mis on saadaval kohalikes keeltes.

Mittelibisev käepide

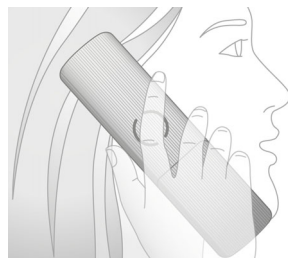

Mugavuse suurendamiseks ja käeshoitavuse parandamiseks on käsitelefoni tagakülj kaetud spetsiaalse tekstuuriga.

Optimaalne antenni paigutus



Meie optimaalne antenni paigutus tagab tugeva ja stabiilse vastuvõtu – isegi neis majaosades, kus juhtmeta edastus tekitab probleeme. Nüüd saate helistada majas kõikjalt ja nautida pikki, katkestusteta vestlusi isegi ringi kõndides.

Parameetiline ekvalaiser




Meie telefonide digitaalse heliprotsessori parameetrilise ekvalaiseri funktsioon korrigeerib heli reprodutseerimist, et häälestada see soovitud lineaarsele sageduskaja kõverale ning tagada puhas ja selge heliesitus iga kõne puhul.

Kuni 10 tundi kõneaega

Kuni 10 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel

4,1 cm (1,6") ekraan

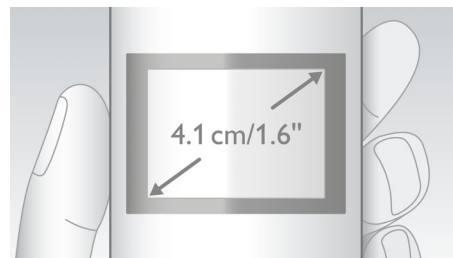

Selgelt loetav 4,1 cm (1,6") taustvalgustusega ekraan

Täiustatud helikatsetused

Katsetame oma DECT-telefone sama hoolikusega kui tegeleksime audiofiilidele suunatud kõrvaklappidega. Täiustatud kõrvasimulaatori abil saame täpselt inimese kuulumisviisi reprodutseerida. See aitab meie akustikainseneridel mõõta ja täppishäälestada nt sageduskaja, moonutusi ja üldist kuuldavust, et tagada täiuslik heli reprodutseerimine.

Spetsifikatsioon

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Aku oleku näidik
- Signaalitugevuse näidik
- Programmeeritavad kiirklahvid: Pole
- Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne kõne katkestus
- Mitme aluse kasutamise võimalus: 1
- Mitme telefoni kasutamise võimalus: kuni 4
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Kuni 10 tundi kõneaega
- Kuni 180 tundi ooteaega
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,5 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,5 m
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m
- Mittelibisev käepide: Rõngakujuline tekstuur

Heli

- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 tavalist

Pilt/ekraan

- Ekraani suurus: 4,1 cm / 1,6"
- Ekraani tüüp: 12 numbrit (tähti) + püsiikoonid

- Tagantvalgustus: jah
- Tagantvalgustuse värv: Sinine

Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 10 viimast numbrit
- Kõnelogi kirjed: 20 kirjet

Võimsus

- Aku maht: 300 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Energiatarve: < 0,7 W

Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Kogukaal: 0,379 kg
- Kaal pakendita: 0,297 kg
- Pakendi kaal: 0,082 kg
- EAN: 87 12581 70755 2



Väljalaske kuupäev
2015-12-01

Versioon: 5.0.3

12 NC: 8670 001 10938
EAN: 08 71258 17075 52

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* **See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist.
Palun uurige lisa kohalikult võrguoperaatorilt.