




Philips
Microsistema HiFi

Reproducción de MP3/WMA-CD

USB directo

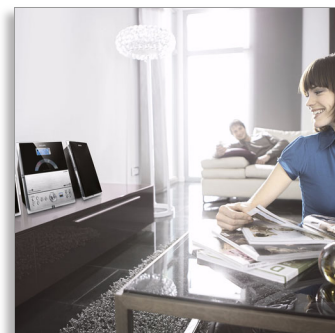

MCM279

Sonido rico con un diseño compacto

con USB directo y extracción de contenido de CD

Un sonido excelente en un diseño compacto y elegante. MCM279 te ofrece un rendimiento de sonido dinámico y las funciones básicas que te permiten disfrutar de la música como a ti te gusta.

Placer sin límites

- Pasa tus CDs preferidos a MP3
- Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Cómoda conexión de entrada de línea para reproducción de música portátil
- 2 x 30 W RMS/1200 W PMPO

Empieza el día a tu manera

- Despertador y timer
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad

Observa cómo gira tu disco

- Puerta para CD frontal motorizada con ventana de visualización
- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Pasa tus CDs preferidos a MP3

Simplemente conecta tu dispositivo de almacenamiento de archivos USB al puerto USB del sistema de audio Philips y empieza a grabar tu música preferida desde tus CDs al dispositivo USB o el reproductor de MP3 con un solo botón y sin necesidad de computadoras. Crea tus propios archivos MP3 mediante la grabación digital de MP3 directa.

USB directo para música en MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes

compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 30W
- Potencia de salida: 1200 W PMPO
- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Bocinas

- Altavoz principal: 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Tweeter de 2 pulg., Woofer de 4 pulg.

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas
- Tipo de bandeja de carga: Frontal, Mecánico
- Compatible con etiquetas ID3
- Modos USB Direct: Retroceso rápido/Avance rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Aleatoria, Parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

Conectividad

- Entrada auxiliar: 3,5 mm
- Audífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Antena MW
- USB: Host USB

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Timer,

Alarma USB

- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Azul

Accesorios

- Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, Antena FM/MW, Soporte, Folleto de garantía mundial
- Control remoto: 40 teclas con pilas de litio
- Adaptador de CA/CC: Cambio de fuente de alimentación
- Guía de configuración rápida: Español, portugués (Brasil)
- manual de usuario: Español, portugués (Brasil)

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 211 x 250 x 160 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 158 x 250 x 185 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 378 x 330 x 310 mm
- Peso con empaque incluido: 5,8 kg

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: Grabación instantánea, Programación de pistas, Disco individual, Pista individual
- Fuentes de grabación USB: CD

Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2011-04-11

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 36185
EAN: 87 12581 38814 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.