



Philips
Mikro mūzikas sistēma

Bluetooth® aptX, AAC un NFC
USB ports uzlādei



BTB7150

Bagātīga un spēcīga skaņa

Pārņemti ar skaņu

Lieliska skaņa no jebkādiem avotiem ar šo Philips BTB7150 mikro sistēmu. Hi-Fi kupolveida augsto frekvenču skaļruņi nodrošina detalizētu un dabisku skaņu. Jūs pat varat straumēt mūziku augstā kvalitātē, izmantojot Bluetooth ar aptX un NFC nodrošināto vienkāršo savienojumu pārī ar vienu pieskārienu

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- 150 W RMS maksimālā izejas jauda
- Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas kontrole vienkāršiem augsto un zemo toņu iestatījumiem
- Apzeltīts skaļruņu savienojums smalkāko signālu pārraidīšanai

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Bezvadu mūzikas straumēšana, izmantojot Bluetooth ar Aptx atbalstu
- Saderīgs ar DAB un FM, nodrošinot pilnvērtīgu radio klausīšanos
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
- Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

Vienkārša lietošana

- Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālruņus ar iespējamu NFC
- Motorizēts CD ielād. mehān. ērtai piekļuvei

PHILIPS

Izceltie produkti

Bluetooth ar AptX atbalstu


Bezvadu mūzikas straumēšana, izmantojot Bluetooth ar Aptx atbalstu

Saderīgs ar DAB un FM



DAB (Digitālā audio apraide — Digital Audio Broadcasting) digitālais radio ir jauns radio apraides veids papildus FM analogajai pārraidei, izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas un informāciju skaidrā skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo signālu. DAB digitālajām stacijām nav jāiegūst frekvences, un iestatījumi tiek veikti pēc stacijas nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie netiek zaudēti.

NFC tehnoloģija

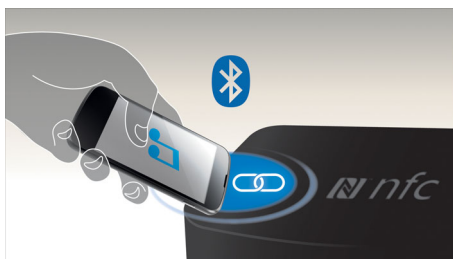

Viegli savienojiet pārī Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari)

tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienošānu pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.

Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas ir ekvalaizera iespējas, kas attiecīgi kontrolē audio sistēmas augsto un zemo frekvenču skaņas līmeni. Augstās frekvences skaņu funkcija īpaši regulē augsto toņu pastiprinājumu mūzikā, savukārt zemās frekvences skaņu funkcija regulē zemo toņu pastiprinājumu. Lietojot augšup un lejup vērsto bultiņu taustiņus, klausītājs bez grūtībām var vairāk vai mazāk akcentēt augstos vai zemos toņus vai arī saglabāt augstās frekvences un zemās frekvences skaņu sākotnējo skaņējumu atbilstoši oriģinālā ieraksta iestatījumiem. Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas kontrole sniedz iespēju klausīties mūziku jums ērtamajā veidā.

Apzeltīts skaļruņu savienojums



Apzeltīts skaļruņu savienojums nodrošina labāku audio signāla pārraidi salīdzinājumā ar standarta pievienojamajiem savienotājiem. Tas mazina arī elektriskā signāla zudumu no pastiprinātāja uz skaļruni, attiecīgi nodrošinot

tādu skaņas atveidojumu, kas ir pēc iespējas tuvāks realitātei.

Audio ieeja



Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai



Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

Specifikācijas

Skaņa

- Maksimālā izejas jauda (RMS): 150 W
- Skaņas pastiprinājums: Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Skaļruņi

- Pamatskaļrunis: Divvirzienu
- Skaļruņu tipi: Kupolveida augsto frekvenču skaļrunis

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB zibatmiņas diski
- Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/visu/programma, Atskaņot jauktā secībā, 20 skaņdarbi, programmējams, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, Apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Automātiska digitālā regulēšana
- RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums, RDS pulksteņa iestatīšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena, FM antena (75 omu)
- DAB/DAB+: III josla, Informācijas displejs, Izvēlne, Viedā skenēšana

Savienojamība

- 3,5 mm stereo ieeja: Audio ieeja

- Aizmugurējie savienojumi: DAB antena
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Atbalsta Aptx code c
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Displeja tips: VFD displejs
- Eco gaidstāves režīms: 0,5 vati
- Rādījumi: DIM režīms
- Displeja tips: VFD displejs
- USB uzlāde: 1 A

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, FM antena
- Tālvadības pults
- Lietotāja rokasgrāmata: Vairākas valodas

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
330 x 309 x 589 mm
- Ierīces dziļums: 240 mm
- Ierīces augstums: 145 mm
- Ierīces platums: 230 mm
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x H x D):
173 x 261 x 241 mm
- Bruto svars: 10,6 kg
- Neto svars: 9,4 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz



Izlaides datums
2016-11-16

Versija: 3.0.3

12 NC: 8670 001 06704
EAN: 08 71258 16977 78

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com