




Philips
dokovací reproduktor
s funkcí Bluetooth®

pro iPod/iPhone

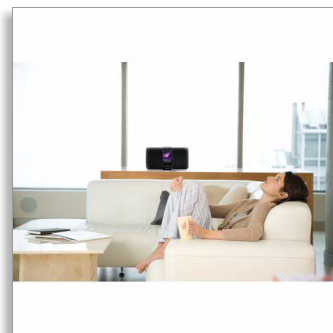

AD530

Vychutnejte si hudbu z iPodu nebo iPhoneu

s tímto dokovacím reproduktorem

Díky vestavěným reproduktorům Bass Reflex disponuje tento dokovací reproduktor Philips AD530/12 bohatými hlubokými basy a výkonným zvukem. V chytrém zabudovaném doku pak můžete nabíjet iPod/iPhone i v ochranném obalu.

Křišťálově čistý zvuk

- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem
- Celkový výstupní výkon 8 W RMS

Dopřejte si zážitek ze své oblíbené hudby

- Přehrávejte a nabíjete iPod/iPhone najednou
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Pokročile univerzální

- Bezdrátový přenos hudby z iPodu nebo iPhoneu přes rozhraní Bluetooth
- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod mini, iPod classic, iPod touch, iPod nano 6. generace, iPod touch 4. generace, iPod touch 3. generace, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod touch 2. generace, iPod nano 5. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Zvuk

- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Výstupní výkon: 8 W RMS

Možnosti připojení

- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

- Profily Bluetooth: A2DP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Verze Bluetooth: 2.1

Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz

Příslušenství

- Síťový adaptér: Ano

Pohodlí

- Nabíječka: iPod, iPhone

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 260 x 103 x 131 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 354 x 136 x 167 mm
- Hmotnost výrobku: 1,8 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,3 kg



Přednosti

Streamování hudby prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete přehrávat svoji oblíbenou hudbu ze svého iPodu nebo iPhone na audiosystémech Philips – pohodlně a kdykoli chcete.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukcí hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového proudění pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém proudění podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.



Datum vydání 2013-02-17

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 000 89501
EAN: 87 12581 64259 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com