




Philips BeNear  
Trådløs telefon med  
telefonsvarer

- 1000-serien
- Rød

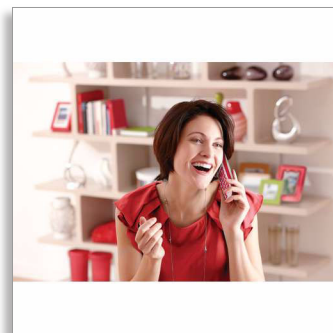

CD1962WR

# Giv din samtale farve

## Tal håndfrit

Fantastisk lyd gengivelse uden at behøve at holde telefonen op til øret - så du kan tale helt håndfrit. Men enkel installation, en brugervenlig menu og en indbygget telefonsvarer har samtale aldrig været nemmere.

### Krystalklar lyd

- Håndsættelefonhøjtaler gør det muligt at tale håndfrit
- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Akustisk ekkofjernelse forhindrer ekko på din samtale
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet

### Helt enkelt

- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Op til 15 minutters besked på din telefonsvarer
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") dot-matrix display
- Gem op til 50 foretrukne kontakter i din telefonbog
- Op til 16 timers taletid

### Miljøvenligt produkt

- Op til 95 % reduktion i udsendt stråling under opladning
- Lavt strømforbrug: < 0,65 W i standby

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Avanceret lydtest



Vi tester lydkvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte stemmegengivelse til både håndsæt og håndfri tilstande.

### Parametrisk equalizer




Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponsen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

### Akustisk ekkofjernelse

Nu kan du blive fri for irriterende ekko, når du taler i telefon. Med vores akustiske ekkofjernelse får du altid en klar, uforstyrret forbindelse.

### Op til 15 min. optagelse

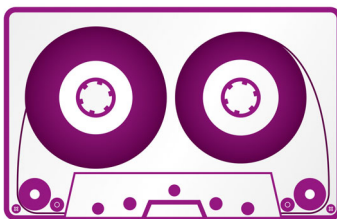


Med op til 15 minutters optagetid går du aldrig glip af en vigtig besked.

### Håndsættelefonhøjtaler




Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

### 4,1 cm (1,6") dot-matrix display

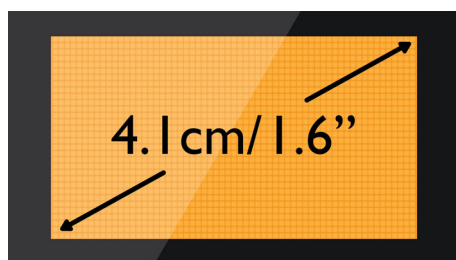

Letlæseligt 4,1 cm (1,6") dot-matrix display

### Nem opsætning

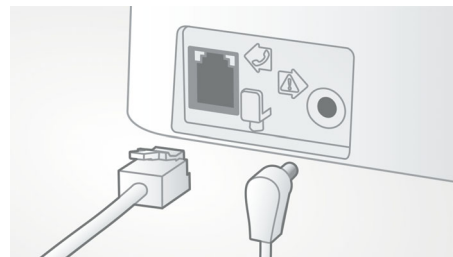

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

### Telefonbog til 50 navne



Hav altid dine kære telefonnumre ved hånden: Gem op til 50 navne i din telefonbog.

### Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

# Specifikationer

## Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 polyfoniske

## Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Gul
- Displaytype: 1-linjes dot matrix + 2 linjeikoner

## Telefonsvarer

- Max. optagetid: op til 15 minutter
- Forudindspillet OGM
- Beskedtæller på base: LED (gul)
- Højtaler på base
- Telefonsvarerkontrol: fra base og håndsat

## Komfort

- Menustruktur i håndsettet: Oversigtsmenu
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Indikator for batteriopladning
- Opladningstid: 8 timer
- Programmerbare hotkeys: Tast 1 og 2
- Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Multi-base: 1

- Mulighed for flere håndsat: Op til 4
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m
- Op til 16 timers taletid
- Op til 250 timers standby-tid
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m

## Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 poster
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

## Strøm

- Batterikapacitet: 650 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,65 W

## Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

## Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

## Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk



Udgivelsesdato  
2013-07-29

Version: 2.1.3

12 NC: 8670 000 86591  
EAN: 87 12581 63260 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)