



Philips  
Klokradio

### Tijdprojectie

Digitale FM-tuner  
Tweevoudig alarm  
Back-up voor tijd en alarm



AJ5030



## Word stralend wakker met tijdprojectie

Is het niet handig als u de tijd op elk gewenst oppervlak kunt zien? De scherpte is instelbaar en u kunt de projectie ook omkeren, zodat deze altijd duidelijk leesbaar is op de muur of het plafond. Bovendien stelt de klokradio automatisch de tijd in en hebt u de keuze uit een melodie, de radio of een zoemer als wekker.

#### Tijdweergave in stijl

- Aanpasbare projectiehoek voor overal een duidelijke weergave
- Aanpasbare focus voor de scherpste tijdprojectie
- Draaiergeling om het geprojecteerde beeld om te draaien

#### Begin de dag op uw manier

- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Alarmherhaling met snoozetijd
- Ontwaak met een melodie, de zoemer of de radio

#### Gebruiksvriendelijk

- Aansluiten en automatisch de tijd instellen
- Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt
- Instelbare helderheid van het scherm voor extra comfort
- Sleptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek

# PHILIPS

## Kenmerken

### Aanpasbare projectiehoek

Nu kunt u de tijd zien waar u maar wilt dankzij de projectiebuis met aanpasbare projectiehoek. U kunt de buis zowel horizontaal als verticaal nauwkeurig afstellen, zodat de tijd precies wordt weergegeven waar u wilt: op de muur, het plafond of een meubelstuk. Zonder uw hoofd te draaien weet u hoe laat het is en het ziet er gewoon geweldig uit.

### Aanpasbare focus

De focus is eenvoudig te regelen dus de tijd wordt binnen een bereik van 1 tot 2,5 m altijd scherp geprojecteerd. Met deze klokradio hebt u altijd goed zicht op de tijd.

### Draairegeling

Deze klokradio projecteert de tijd op de muur of het plafond, daar waar u het het beste uitkomt! Dankzij de draairegeling kunt u de geprojecteerde tijd direct 180 graden draaien, zodat u deze overal in de kamer duidelijk kunt zien.

### Aansluiten en instellen

Neem de klok uit de doos en sluit hem aan. De tijd is al automatisch voor u ingesteld. Deze intelligente klok leest voorgeprogrammeerde gegevens en stelt de juiste tijd in aan de hand van de standaardtijdzone. Als u niet in de standaardtijdzone woont, hoeft u alleen maar op de knop voor de tijdzone te drukken. De klok stelt dan de tijd opnieuw in. Geen gedoe meer met een gebruikershandleiding en knopjes.

### Back-up voor tijd en alarm

Wanneer de stroom uitvalt, onthoudt deze slimme klok de tijd en uw instellingen. Het door u ingestelde alarm blijft actief door een vooraf geïnstalleerde batterij, zelfs wanneer het display niet werkt. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld hoeft u de klok niet opnieuw in te stellen. Maar zelfs zonder stroom levert de batterij voldoende energie om het ingestelde alarm af te laten gaan, zodat u zich nooit meer zult verslapen.

### Ontwaak met een melodie of de zoemer




Begin de dag precies zoals u dat wilt. Ontwaak met de zoemer of een melodie, of laat u wakker maken door de muziek op uw favoriete radiozender.

### Gentle Wake



Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

### Sleeptimer

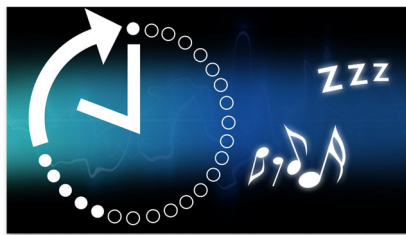

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waarnaar u wilt luisteren voordat u in slaap valt. De Philips-radio speelt de muziek gedurende de ingestelde tijd af. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

## Specificaties

### Comfort

- Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze), Sleeptimer
- Klok/versie: Digitaal
- Schermtype: 4-cijferige weergave
- Klokverbeteringen: Back-upklok

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM

### Geluid

- Geluidssysteem: Mono
- Volumeregeling: Roterend
- Uitgangsvermogen (RMS): 600 mW

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

### Afmetingen

- Verpakkingstype: D-box
- Afmetingen van product (B x H x D): 136 x 66 x 136 mm
- Brutowicht: 0,6 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 215 x 159 x 94 mm

### Vermogen

- Aantal batterijen: 1
- Back-upbatterij: CR2032 (meegeleverd)
- Stroomvoorziening: 110 - 240 V

DIGITAL  
TUNER

dual alarm

gentle wake

SLEEPTIMER



Publicatiedatum  
2016-02-21

Versie: 3.0.5

12 NC: 8670 000 71502  
EAN: 08 71258 15795 31

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)