




Philips
Audífonos realmente
inalámbricos

Reducción de ruido Pro
Dos micrófonos para llamadas
nítidas
Estuche de carga inalámbrica
Protección IPX5 contra el agua

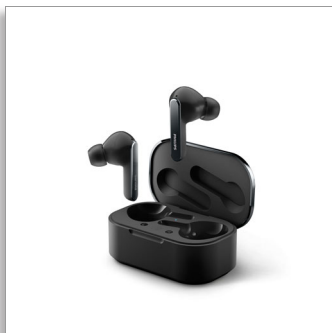

TAT5506BK

Tu vida, tus movimientos, tu música

Para música o llamadas, estos atractivos auriculares verdaderamente inalámbricos están listos para su uso. La cancelación activa de ruido Pro reduce el ruido de fondo, por lo que son perfectos para escuchar en exteriores o durante los desplazamientos. Disfruta de una fijación cómoda y segura. Además, su aspecto metalizado añade un toque de diseño.

Diseñados para ti

- Práctico estuche de carga inalámbrica. Disfruta de hasta 32 horas de reproducción
- El estuche compatible con carga Qi se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.
- Sensor infrarrojo. La música se pausa cuando te quitas un audífono
- Aplicación Philips Headphones. Sonido personalizado y mucho más

Están listos para acompañarte durante el día o la noche

- Control y emparejamiento sencillos
- Vuelven a conectarse rápidamente al teléfono cuando abres el estuche
- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX5)

Sonido excelente, diseño elegante

- Diseño elegante con reducción de ruido Pro
- Gran sonido gracias a los controladores de neodimio de 10 mm
- Fijación segura/cómoda en la oreja
- Llamadas nítidas con un auricular o los dos

PHILIPS

Audífonos realmente inalámbricos

Reducción de ruido Pro Dos micrófonos para llamadas nítidas, Estuche de carga inalámbrica, Protección IPX5 contra el agua

Destacados

Reducción de ruido Pro



Estos auriculares realmente inalámbricos no solo tienen un diseño fantástico, sino que además te permiten concentrarte. La tecnología avanzada de cancelación activa de ruido filtra los sonidos no deseados y el modo de conciencia del exterior te permite escuchar el mundo que te rodea. Activa el modo de mejora de la voz en la aplicación Philips Headphones para hablar con alguien cercano sin necesidad de quitarte un auricular.

Excelente sonido



Mientras te desplazas, en el tren, en el parque o en el gimnasio. Sin importar dónde estés, los controladores perfectamente ajustados de 10 mm te ofrecen un gran sonido para cada canción, lista de reproducción y mucho más. Si te quitas uno de los auriculares, la música se pausa. Ponte el auricular de nuevo y la música se volverá a iniciar.

Llamadas nítidas



Gracias a los dos micrófonos centrados en el sonido de tu voz, te escucharán de forma clara.

Además, puedes duplicar el tiempo de conversación utilizando un auricular mientras el otro se carga. Los micrófonos se asignan automáticamente al auricular que estás utilizando y solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del auricular actual se esté agotando.

Fijación segura/cómoda en la oreja

Disfruta de una comodidad real gracias a las suaves almohadillas de silicona intercambiables. Las almohadillas de cada auricular se insertan de forma segura en el canal auditivo, creando un sellado perfecto que reduce el ruido externo. El diseño de "palo de hockey" fija cada auricular de forma segura.

Práctico estuche de carga




Da igual lo que te depare el día, estos auriculares pueden seguirte el ritmo. Podrás disfrutar de 8 horas de reproducción (7 horas con ANC) del par de auriculares cargados por completo, mientras que el estuche de carga te proporciona otras 24 horas (21 horas con ANC). El estuche compatible con carga Qi se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.

Aplicación para audífonos de Philips

La aplicación Philips Headphones te pone al mando de la música que estás escuchando. Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predeterminados. También puedes usar la aplicación para cambiar entre los modos de cancelación de ruido presintonizados o controlar el modo de mejora de la voz.

TAT5506BK/00

Control y emparejamiento sencillos

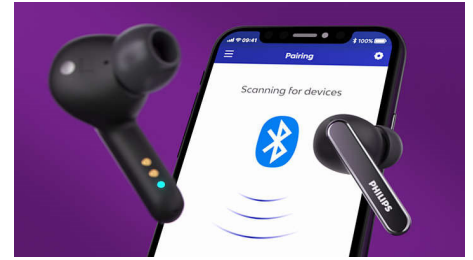

Los controles de los audífonos te permiten poner en pausa la lista de reproducción, recibir llamadas y activar el asistente de voz del teléfono. Los audífonos están listos para emparejarse en un instante. Una vez emparejados, se volverán a conectar con el teléfono en cuanto abras el estuche de carga.

Resistentes al sudor y las salpicaduras (IPX5)



Con una clasificación IPX5, estos auriculares son resistentes a chorros de agua. Aguantarán un poco de sudor y no tendrás que preocuparte de que la lluvia te pille en la calle.

Sensor infrarrojo

Sensor infrarrojo. La música se pausa cuando te quitas un audífono

Estuche compatible con carga Qi

El estuche compatible con carga Qi se puede cargar de forma inalámbrica o mediante USB-C.

Vuelven a conectarse rápidamente al teléfono

Vuelven a conectarse rápidamente al teléfono cuando abres el estuche

Audífonos realmente inalámbricos

Reducción de ruido Pro Dos micrófonos para llamadas nítidas, Estuche de carga inalámbrica, Protección IPX5 contra el agua

Especificaciones

Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 10 mm
- Impedancia: 16 ohms
- Entrada máxima de potencia: 5 mW
- Sensibilidad: 105 dB (1K Hz)
- Tipo de controlador: Dinámico

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.2
- Inalámbrico: Y
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Códec compatible: AAC, SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

Caja externa

- Longitud: 34.8 cm
- Cantidad de envases para consumo: 24
- Ancho: 24.8 cm
- Peso bruto: 4.628 kg
- Altura: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 11925 0
- Peso neto: 2.136 kg
- Peso de tara: 2.492 kg

Comodidad

- Apagado automático: Y
- Resistencia al agua: IPX5
- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones: Y
- Modo mono para TWS: Y
- Pausa automática (sensor de infrarrojos): Y
- Es posible actualizar el firmware: Y
- Tipo de controles: Toque

Caja interior

- Longitud: 16.4 cm
- Cantidad de cajas: 3
- Ancho: 11.5 cm
- Alto: 11 cm
- Peso neto: 0.267 kg
- Peso bruto: 0.519 kg
- Peso tara: 0.252 kg
- GTIN: 2 48 95229 11925 7

Energía

- Recargable: Y
- Número de baterías: 3 uds.
- Tiempo conversación: 8 horas
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Carga inalámbrica: Y
- Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 7 + 21 hora(s)
- Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 8 + 24 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
- Tipo de batería (estuche de carga): Lithium Polymer (built-in)

- Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer (built-in)
- Peso de la batería (total): 12.7 g
- Capacidad de la batería (estuche): 520 mAh
- Capacidad de la batería (audífono): 55 mAh
- Duración de la batería en espera: 200 hr

Dimensiones del envase

- Altura: 17.5 cm
- Tipo de envase: Caja
- Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
- Ancho: 9.5 cm
- Profundidad: 3.5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11925 3
- Peso bruto: 0.147 kg
- Peso neto: 0.089 kg
- Peso de tara: 0.058 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 3 cm
- Ancho: 7 cm
- Profundidad: 4.2 cm
- Peso: 0.064 kg

Accesorios

- Guía de inicio rápido: Y
- Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
- Funda de carga: Y
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

Diseño

- Color: Negro
- Diseño: Intraauditivo
- Material de acoplamiento de oreja: Silicona
- Ajuste de oreja: Intraauditivo
- Tipo de ajuste de audífonos intrauditivos: Almohadillas de silicona

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 mic
- Micrófono ENC: Y

UPC

- UPC: 8 40063 20221 4

Funciones de ANC

- Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro
- Modo de conciencia: Y
- ANC adaptable: Y
- Micrófono para ANC: 4 micrófonos
- Reducción activa de ruido (ANC): Y

Asistente de voz

- Compatible con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatibilidad con asistente de voz: Y



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 8.0.2

EAN: 48 95229 11925 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com