



Philips  
Blu-ray lemezlejátszó

Net TV  
WiFi-Ready  
DivX Plus HD

**BDP5160**

Élvezze a Blu-ray-t és kedvenc számítógépes videóit.

## Valódi Blu-ray élmény

Hozza ki a legtöbbet HD TV-jéből a Full HD 1080p Blu-ray lemez lejátszással és az extra online tartalmakkal a Philips BDP5160 DVD-lejátszó segítségével. Készüljön a Wi-Fi élményre, és tekintse meg számítógépes videóit DLNA kapcsolaton keresztül. Fedezze fel a speciális DivX HD videolejátszást.

### Lásson többet

- Net TV Ready\* a népszerű online TV szolgáltatáshoz
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- Fényképek és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül
- Felirat elcsúsztatása a széles képernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon
- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
- 1080p, 24 kép/s moziformátum
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért

### Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért

### Szórakozzon többet

- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray bónusz tartalomhoz való hozzáféréshez
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- WiFi-n Ready\* a gyorsabb, hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez

**PHILIPS**


# Fénypontok

## Felirat elcsúsztatása



A Subtitle Shift (felirat elcsúsztatása) olyan opció, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó manuálisan helyezze el a televízió vagy monitor képernyőjén a filmhez tartozó feliratot. A távvezérlő használatával függőleges irányban elcsúsztatható a felirat. A széles formátumú megjelenítők, mint pl. a Cinema 21:9 és a projektorok esetében a feliratok gyakran nem teljesen láthatók. Annak érdekében, hogy a feliratok láthatóak legyenek, korábban módosítani kellett a képformátumot, ami ellentétes hatást fejtett ki a széles képernyős megjelenítéssel szemben. A Subtitle Shift funkcióval a felhasználó megtarthatja a kívánt képformátumot, ugyanakkor ideális helyre igazíthatja a feliratot is.

## Dolby TrueHD és DTS-HD MA

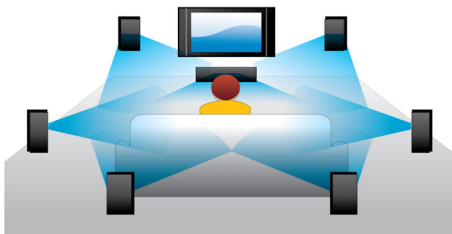

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, az pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD tehát hozzájárul a nagy felbontás nyújtotta élményhez.

## DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejtő és/vagy DVD lejtő DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

## BD-Live (2.0 profil)




A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás által biztosított teret. Blu-ray lemezlejtőjének az Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív letölthető tartalom, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a nagyfelbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.

## 1080p, 24 képs/s



Ismerje meg otthonában a valódi házimozis élményt a 24 képkocka/másodperces videónak köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen képsebességgel vannak rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemezlejtők lehetővé teszik az Ön számára, hogy közvetlenül a Blu-ray lemezeiről tapasztalja meg a 24 képkocka/másodperces technológia élményét, a mozisához megdöbbentően hasonló nagyfelbontású képet nyújtva.

## Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

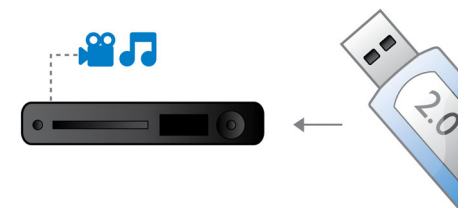

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 21:9, 16:9, 4:3
- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz

## Videolejtés

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó, DivX, CD
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Lemezlejtsési módok: Normál lejátszás, Szünet, Keresés előre/visszafelé, Lassítás előre, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Léptetés, Lemezmenü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállítás
- Videó javítása: Deep Color, x.v.Color, Video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás
- BD régió kód: B
- DVD régió kód.: 2

## Hangzás

- Hangrendszer: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Jel-zaj viszony: 105 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): 95 dB
- Frekvenciamenet: (20 kHz) ±0.5 dB (Max./Min. 2 cs, DVD) Hz
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

## Audialejtés

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA, AAC

## Digitális fényképlejtés

- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Képjavitás: HD felbontás, Diavetítés, Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással

## Csatlakoztathatóság

- Hátdali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbi audiokimenet, Ethernet, USB: csak Philips WiFi-adapterrel
- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0
- Hálózati csatlakozás: WiFi-Ready (802,11 g/n)\*
- PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány

## Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Készletléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, lengyel, svéd, norvég, török, cseh, görög, orosz
- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- BD-Live (1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Online szolgáltatások: Net TV

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audio/Video kábel, Felhasználói kézikönyv, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Gyors üzembe helyezési útmutató, Termékregisztrációs kártya, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Vezeték nélküli USB csatlakozó
- Felhasználói kézikönyv: angol, német, francia, holland, spanyol, olasz, portugál, dán/norvég, finn, görög, lengyel, orosz, svéd, török

## Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50/60 Hz
- Energiafogyasztás: 25 W
- Fogyasztás készletléti üzemmódban: 0,5 W

## Méret

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 500 x 125 x 285 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 3,75 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 60 x 227 mm
- Termék tömege: 3,00 kg



Kiadás dátuma  
2015-12-16

Verzió: 1.1.1

12 NC: 8670 000 66237  
EAN: 87 12581 55655 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* A Net TV szoftver letölthető a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalról  
2010 negyedik negyedévében  
\* A Philips WUB1110 Wi-Fi USB adapter szükséges (külön kapható)