



Philips
Boxă wireless

Bluetooth®

Putere de ieșire de 30 W
Durată de redare de 20 ore
Funcție integrată de acumulator extern



TAS6305



Petrece ziua și noaptea

Continuă petrecerea mai mult timp cu boxa Bluetooth rezistentă la apă care îți oferă 20 de ore de redare. Basul puternic îi ține pe toți în mișcare. Îți poți încărca dispozitivul inteligent prin portul USB datorită bateriei de mare capacitate a boxei.

20 de ore de redare. Durabilă și rezistentă la apă IPX7.

- Rezistentă la apă și gata de utilizare
- Durată de redare de 20 ore. Funcție integrată de acumulator extern
- Încarcă-ți dispozitivele inteligente prin portul USB
- Intrare audio. Conectează-te la aproape orice sursă

Ascultă ce îți place

- 2 difuzoare de 2,25" pentru toată gama de frecvențe. Sunet dinamic.
- Două radiatoare pasive pentru bas puternic
- Funcție anti-distorsiuni. Crește volumul fără nicio distorsiune
- Bluetooth 5.0. Acoperire wireless de până la 20 m.
- Redă la volum ridicat. Asociază pentru sunet stereo.

Du petrecerea oriunde

- LED-urile multicolore se aprind în ritmul muzicii
- Dimensiuni: 230x100x100 mm
- Asociaz-o cu o boxă identică pentru sunet stereo

PHILIPS

Boxă wireless

Bluetooth® Putere de ieșire de 30 W, Durată de redare de 20 ore, Funcție integrată de acumulator extern

Specificații

Compatibilitate

- Control prin aplicație pe smartphone/tabletă
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 30 W
- Putere de ieșire (MAX): 60 W
- Răspuns în frecvență: 100 Hz - 20 KHz
- Sistem audio: Stereo

Difuzoare

- Număr de canale de sunet: 2
- Configurația difuzoarelor: Gama completă
- Număr de difuzoare pentru toată gama de frecvențe: 2
- Diametru difuzor pentru toată gama de frecvențe: 57 mm
- Radiatoare pasive: 2

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 20 m sau 66 ft
- Versiune Bluetooth: 5.0
- Încărcare USB: 5 V, 2 A
- Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm
- Standard DLNA: Nu
- Conexiune pentru mai multe boxe: Stereo
- Scenariu pentru mai multe boxe: Stereo
- Tehnologie pentru mai multe boxe: TWS
- USB: Tip C

Confort

- Rezistență la apă: IPX7
- Ușor de instalat: Asociere automată
- Controlul volumului: Creștere/reducere digitală
- Întreprere automată
- Apelare handsfree
- Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel
- Microfon încorporat

- Ecran de afișare: Nu
- Efect luminos

Alimentare

- Indicador LED de funcționare: Albastru
- Tip baterie: Litiu-ion (încorporată)
- Capacitate baterie: 4400 mAh, 7,4 V
- Durată de funcționare cu baterii: 20 h
- Durată de încărcare: 6 h
- Sursă de alimentare: Da, integrată

Accesorii

- Cablu de ieșire audio, 3,5 mm
- Cablu de încărcare USB
- Accesorii incluse: Ghid de instalare rapidă, Card de garanție, Certificat de garanție internațională

Design și finisaj

- Culoare: Negru

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 23 x 10 x 10 cm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 9,1 x 3,9 x 3,9 inch
- Greutate: 1,764 lb
- Greutate: 0,8 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 28,8 x 13 x 13 cm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 11,3 x 5,1 x 5,1 inch
- Greutate brută: 2,205 lb
- Greutate brută: 1 kg
- Greutate netă: 0,8 kg
- Greutate netă: 1,764 lb
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 0,2 kg
- Greutate proprie: 0,441 lb
- EAN: 48 95229 10222 4

TAS6305/00

Repere

Rezistentă la apă și gata de utilizare




Această boxă Bluetooth portabilă are clasa IPX7 – ceea ce înseamnă că poate rezista la scufundarea completă în apă cu adâncimea de până la 1 m timp de până la 30 de minute. Poți să petreci la duș, lângă piscină sau chiar în piscină! Raza de acoperire wireless este de 20 m.

Durată de redare de 20 ore



Bateria Li-ion reîncărcabilă de 4400 mAh îți oferă un timp de redare de 20 de ore și îți poți totodată încărca dispozitivul inteligent prin portul USB al boxei. O încărcare completă a bateriei durează 6 ore.

Redă la volum ridicat. Asociază pentru sunet stereo.

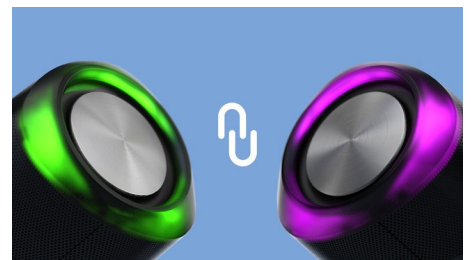

Radiatoarele pasive duble oferă un bas puternic, iar sunetul rămâne clar chiar și la volum mare. Vrei o petrecere și mai mare? Asociază boxa cu altă boxă identică pentru sunet stereo. Luminile LED din fiecare capăt al boxei se aprind intermitent în ritmul muzicii.

Intrare audio pentru conectare ușoară

Dorești să te conectezi la o sursă audio externă, precum un platan sau un player MP3? Mufa de intrare audio din spatele boxei îți permite să conectezi aproape orice dispozitiv electronic.



Data apariției 2022-05-09

Versiune: 10.1.2

12 NC: 8670 001 62843
EAN: 48 95229 10222 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com