



Philips  
bezvadu portatīvais  
skaļrunis

Bluetooth®  
Uzlādējams akumulators  
2 W

BT25A

## Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces

Straumējiet mūziku bezvadu tīklā no viena kompakta, apaļa un viegli pāmēsājama skaļruņa. Spilgtas krāsas palīdz izvēlēties jūsu stilam atbilstošo skaļruņi, un iebūvētā uzlādējamā baterija nodrošina mūzikas klausīšanos jebkurā vietā un laikā.

### Iespaidīgs skanējums

- Mūsdienīga audio veiktspēja ar kompaktu konstrukciju
- Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

### Paredzēts pārvietošanai

- Iebūvēts uzlādējams akumulators mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā


### Vienkārša lietošana

- Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci
- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

# PHILIPS


## Izceltie produkti

### Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

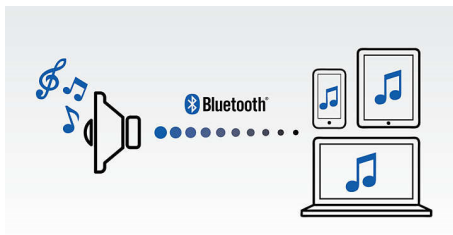

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

### Signāla zud. novēr. funkcija

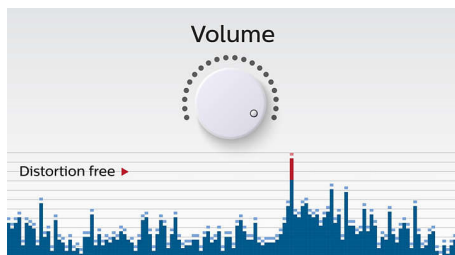

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē,


pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipīngā radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipīngā novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.

### Audio ieeja



Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

### Iebūvēts uzlādējams akumulators

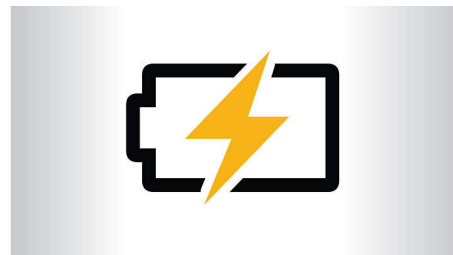

Klausieties skaļu mūziku jebkurā laikā, jebkurā vietā. Iebūvētais uzlādējams akumulators ļauj izbaudīt iemīļotāko mūziku, neuztraucoties par sapītiem vadiem vai apgrūtināšu elektrības izejas meklēšanu. Lieliska mūzika brīvi izvēlēta vietā.

### Mūsdienīga audio veiktspēja

Mūsdienīga audio veiktspēja ar kompaktu konstrukciju

# Specifikācijas

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 W
- Skaņu sistēma: Mono

## Dizains un apdare

- Krāsa: Ūdens zila

## Skaļruņi

- Skaļrunis: 1 x 1,5 collas

## Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)
- USB uzlāde

## Saderība

- Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar

## Retina displeju

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth
- darbojas ar: Bluetooth 4.0 vai vecāka

## Strāvas padeve

- Akumulatora tips: litija polimērs (iebūvēts)
- Akumulatora darbības laiks: 6 stundas

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība

## Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x D x A): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,2 kg
- Iesaiņojuma izmēri (P x D x A): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Produkta svars: 0,09 kg



Izlaides datums  
2024-03-28

Versija: 1.0.7

EAN: 48 95185 61563 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)