




Philips
Multimediefjärrkontroll



SRM7500

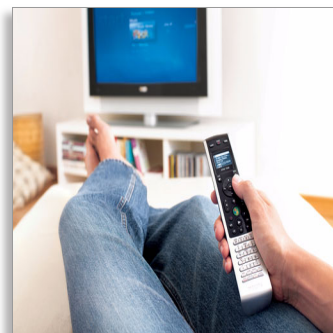

Sök direkt i din musiksamling

Välj låtar direkt från din hand

SRM7500 fungerar som en andra skärm för multimediedator. Den visar dina låtar på ett praktiskt sätt, sorterade efter artist, album eller genre, direkt i din hand. Den ger dig frihet att välja musik var du än är i huset.

Ta kontrollen över allt medieinnehåll med några få enkla klick

- Navigera bland musikfiler utan TV/bildskärm
- Fungerar genom väggar via radiofrekvensbaserad USB-adapter
- Kompatibel med Media Center Edition, WMP10-11, iTunes 6-7
- Direktnapp för att styra Microsoft Media Center-dator

En kontroll för de flesta produkter och märken.

- Styr upp till 7 enheter av 10
- Åtgärder för att styra flera enheter med en knapptryckning
- Utförlig databas med IR-koder för de flesta enheter och fabrikat

Snabb och enkel installation

- Ingen handbok behövs för installationen
- Praktisk inlärning av IR-koder från en annan fjärrkontroll

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bekvämlighet

- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Holländska, Tyska, Franska, Italienska, Spanska
- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Generell IR-databas: AMP, KABEL, CD/MD, DVB-T, DVD, PC, PVR, MOTTAGARE, SAT, TV, TV/DVD-kombi, TV-video, video

Effekt

- Batterityp: AA/LR6 Alkaline
- Antal batterier: 3
- Batterisparfunktion: Automatisk avstängningsknapp

IR-kapacitet

- Arbetsavstånd: 10 m
- Inläring av IR-koder

- Lysdioder för överföring: 2
- Antal fabrikat i databasen: Mer än 1300
- Bärvägsfrekvensintervall: 30 k - 100 kHz + 455 kHz

Yttre kartong

- Kvantitet: 2
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94493 9
- Längd: 336 mm
- Bredd: 80 mm
- Höjd: 180 mm

Förpackningsinformation

- 12NC: 908210006598
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93778 8
- Bruttovikt: 0,36 kg
- Höjd: 38 mm
- Längd: 328 mm
- Bredd: 162 mm

Funktioner

Guidad installation

Till skillnad från andra universella fjärrkontroller, där du måste ange en 3-siffrig kod för att identifiera märke och apparat, innehåller den här fjärrkontrollen stegvisa instruktioner på enheten för att installera utrustningen, oavsett märke.

Inlärningsfunktionalitet

IR-signaler kan överföras från en fjärrkontroll till en annan och sedan användas i den mottagande fjärrkontrollen. När enhetskoder inte är inkluderade i den inbyggda databasen kan du överföra dem från den ursprungliga fjärrkontrollen genom att helt enkelt peka på den.

Aktivitetsbaserat användargränssnitt

Istället för att hantera dina komponenter en och en kan du med aktivitetsbaserad styrning slå ihop vanliga funktioner till åtgärder som "se på film" eller "lyssna på CD". När du väljer "se på film" innehåller en knapp alla nödvändiga kommandon för att börja se på film (slå på TV:n, slå på förstärkaren och välja rätt ingång, slå på DVD-spelaren och starta uppspelningen) istället för att du måste trycka på varje enhet, t.ex. DVD-spelaren, TV:n och multimediemottagaren.

Databas för generella IR-koder

Databasen för generella IR-koder är ett bibliotek med ID-koder för olika fjärrkontroller. Detta gör att du kan använda en fjärrkontroll för att styra din utrustning utan att först överföra ID-signalerna till fjärrkontrollen. Välj önskade IR-koder i databasen så kan du styra nästan alla ljud-/videosystem på marknaden i dag, oavsett modell eller märke.

Medieval på skärmen

Med medieval på skärmen kan du visa och välja en lista med låtar, bilder och filmer från datorn på en fjärrkontroll med LCD-skärm. Tvåvägs RF-kommunikation i fjärrkontrollen och den medföljande USB-dongeln säkerställer att datorns innehåll överförs till fjärrkontrollen. Så du behöver inte slå på TV:n eller bildskärmen för att visa menyerna och välja dina favoritfiler.

Microsoft-kontroller medföljer

Det finns en särskild grön Microsoft Media Center-knapp på fjärrkontrollen som ger tillgång till Microsoft Media Center-datorns särskilda meny.



Publiceringsdatum
2010-08-20

Version: 1.0.15

12 NC: 9082 100 06598
EAN: 87 10895 93778 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com