



Philips  
CD Soundmachine

Desain ringkas  
MP3-CD  
Hitam



AZ305

## Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. CD Soundmachine Philips yang ringkas dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.

### Mudah digunakan

- Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi
- Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

### Nikmati musik dari berbagai sumber

- Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW
- Tuner FM untuk kenikmatan mendengar radio


### Suara yang kaya dan jernih

- Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## Mengulang/Mengacak CD

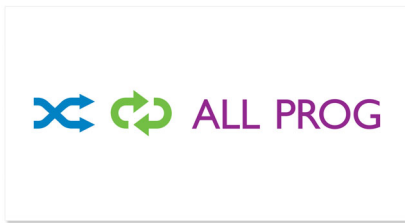

Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk menguisir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

## Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW



MP3 kepanjangan dari "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 merupakan teknologi kompresi yang revolusioner yang dapat membuat file musik digital besar menjadi 10 kali lebih kecil tanpa merusak kualitas audionya. MP3 telah menjadi standar format kompresi audio standar di waring wera wana, yang memudahkan transfer file audio yang mudah dan cepat.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi - hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

## AUDIO-IN (3,5 mm)



Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.

## Tuner FM

Tuner FM untuk kenikmatan mendengar radio

# Spesifikasi

## Pemutaran audio

- Pemutaran media: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Mode pemutaran disc: dipercepat/mundur, pencarian album berikutnya/sebelumnya, pencarian lagu berikutnya/sebelumnya, mengulang/mengacak/memprogram

## Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner pita frekuensi: FM
- Antena: Antena FM

## Suara

- Penyempurnaan suara: Dynamic Bass Boost
- Sistem suara: stereo
- Kontrol volume: berputar (analog)
- Daya output: 2 x 1 W RMS

## Pengeras suara

- Jumlah speaker terpasang: 2
- Speaker dengan sentuhan gerigi: logam

## Konektivitas

- Audio in (3,5mm)

## Daya

- Jenis baterai: Ukuran C (LR14)
- Voltase baterai: 1.5 volt
- Jumlah baterai: 6
- Jenis daya: Masukan AC

## Aksesori

- Kabel/Koneksi: kabel listrik
- Lain-lain: Panduan cepat
- Jaminan: Pamflet garansi

## Nyaman

- Tipe pemuat: atas

## Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 262 x 245 x 123 milimeter
- Dimensi kemasan (PxLxT): 284 x 155 x 264 mm
- Berat produk: 1,6 kg
- Berat termasuk Kemasan: 2 kg



Tanggal dikeluarkan  
2016-10-06

Versi: 1.0.5

12 NC: 8670 000 94523  
EAN: 87 12581 65817 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)