



Philips
Zvočnik s tehnologijo
SoundStage

Vgrajeni 2.1-kanalni globokotonec

Bluetooth® in NFC
HDMI ARC

HTL4110B



Mogočen zvok, ki izboljša vsak televizor

z vgrajenim globokotoncem

Povezava NFC za združevanje prek povezave Bluetooth® z enim dotikom omogoča enostavno poslušanje glasbe. Ta Philipsov zvočnik s tehnologijo SoundStage je idealen za televizor. Televizor lahko preprosto postavite nanj. Z njim izboljšajte televizor, predvajalnik plošč, igralno konzolo in predvajalnik MP3.

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Zvočni vhod za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod/iPhone/MP3
- Uživajte v glasbi oblike MP3/WMA neposredno iz prenosnih naprav USB
- Deluje s televizorji, BD/DVD-predvajalniki, igralnimi konzolami in MP3-predvajalniki
- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- Brežžično pretakanje glasbe iz glasbenih naprav prek povezave Bluetooth

Zasnovano za enostavno uporabo

- Popolno se ujema z vašim televizorjem, samo namestite ga na vrh
- Gumb za glasnost za preprosto upravljanje


Bogatejši zvok pri gledanju TV-oddaj in filmov

- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke
- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma
- Vgrajen globokotonec za mogočne nizke tone

PHILIPS


Značilnosti

Virtualni prostorski zvok

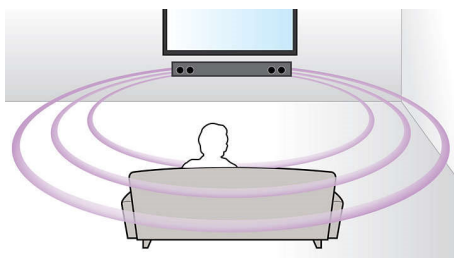

Philipsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stojal za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

Dolby Digital

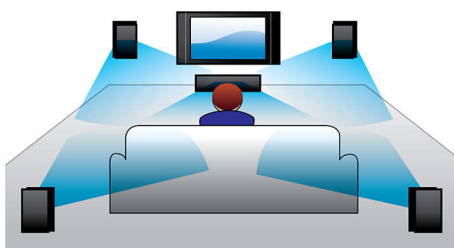


Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

Vgrajen globokotonski zvočnik


Zvočniški modul s tehnologijo SoundStage z vgrajenim globokotonecem pridobi moč, da poudari nizke tone televizorja, ob tem pa ne zavzame dodatnega prostora. Omogoča tudi številne ojačitve zvoka Dynamic Bass, ki izboljšajo učinek nizkih tonov v filmih ali glasbi. Zvočniški modul SoundStage z vgrajenim globokotonecem ustvarja nizke tone brez dodatne zunanje enote.

Brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth

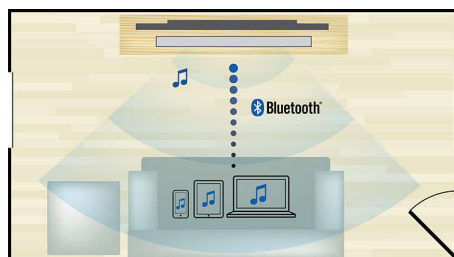

Brezžično pretakanje glasbe iz glasbenih naprav prek povezave Bluetooth

Tehnologija NFC

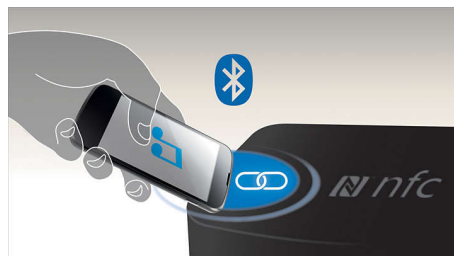

Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

USB



Uživajte v glasbi oblike MP3/WMA neposredno iz prenosnih naprav USB

Zvočni vhod



Zvočni vhod vam omogoča enostavno predvajanje glasbe neposredno iz predvajalnika iPod/iPhone/iPad/MP3 ali prenosnega računalnika prek enostavne povezave z domačim kinom. Glasbeno napravo enostavno povežite prek zvočnega vhoda in glasbo v vrhunski kakovosti predvajajte s sistemom za domači kino Philips.

Uporaba z različnimi napravami

Deluje s televizorji, BD/DVD-predvajalniki, igralnimi konzolami in MP3-predvajalniki

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, npr. predvajalnike DVD/Blu-ray, zvočne palice in sisteme za domači kino, televizorje itd. EasyLink uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med napravami, povezanimi prek kabla HDMI. S pritiskom gumba lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta predvajanje in preklon v stanje pripravljenosti, so zdaj resnično enostavne za uporabo.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Virtualni prostorski zvok, Regulacija visokih in nizkih tonov, nočni način, Sinhronizacija zvoka
- Glasbeni sistem: Dolby Digital
- Izhodna moč nizkotonca: 40 W
- Izhodna moč zvočnika: 20 W x 2
- Skupna moč (RMS) pri 10 % THD: 80 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto
- Vrsta nizkotonca: Vgrajen nizkotonec
- Zvočne enote: 1 nizkotonec, 1 x 2,5 cm visokotonski zvočnik
- Impedanca zvočnika: 4 ohm

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: Zvočni vhod, USB
- Vgrajeni priključki: Bluetooth, NFC
- Priključki na zadnji strani: digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, vhod AUX, Izhod HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: prek 3,5 mm zvočnega vhoda, prek povezave Bluetooth

Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 69976 5
- Dolžina: 80 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 37.2 cm
- Bruto teža: 8.61 kg
- Višina: 14.4 cm
- Neto teža: 6.595 kg
- Teža embalaže: 2.015 kg

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Preklop sistema v stanje pripravljenosti
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni

kanal (ARC), Vrsta vsebine

Napajanje

- Poraba energije: 20 W
- Napajanje: 50/60 Hz, 110-240 V
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 14.4 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 80 cm
- Globina: 37.2 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 69976 5
- Bruto teža: 8.61 kg
- Neto teža: 6.595 kg
- Teža embalaže: 2.015 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 7.8 cm
- Širina: 70.06 cm
- Globina: 32.5 cm
- Teža: 6.3 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 1 baterija CR2025, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Garancijski list – velja po vsem svetu, Uporabniški priročnik

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 701 x 68 x 325 mm
- Teža vključno z embalažo: 8,6 kg
- Teža glavne enote: 6,5 kg
- Embalaža (Š x V x G): 800 x 142 x 372 mm

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA



Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 6.3.7

EAN: 87 12581 69976 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com