




Philips  
Original radio

**Bluetooth®**

DAB+, FM  
USB-port til opladning  
20 W

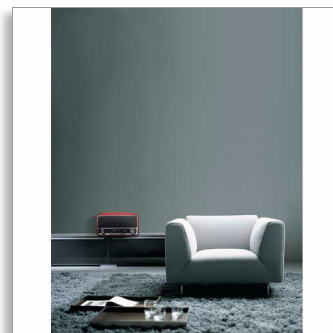

**ORT7500**



## Den originale radio

Få nogle gode stunder med denne originale radio. Oplev 50'ernes charme med Philips' radiodesign fra 1955 kombineret med god lyd, der giver dig en kraftfuld bas og krystalklar DAB+- og FM-radio, samt trådløs musik fra smarte enheder via Bluetooth

### **Nyd friheden med trådløs Bluetooth®-teknologi**

- Afspil musik fra mobiltelefon og PC via Bluetooth®-teknologi

### **Hi-Fi-radiolydoplevelse**

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- DAB- og FM-kompatibel, hvilket sikrer komplette radiooplevelser
- Digital tuning med 30 faste stationer for nem radiolytning
- Stereolydsystem i høj kvalitet

### **Nem at anvende**

- Stort baggrundsbelyst LCD-display gør det nemmere at se ved svag belysning
- Indbygget visning af ur
- Automatisk tidssynkronisering sikrer nøjagtig indstilling af tiden uden problemer
- USB-opladning
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning

### **Moderne retro-design**

- Moderne nyfortolkning af det ikoniske Philetta-design

# PHILIPS

Original radio  
Bluetooth® DAB+, FM, USB-port til opladning, 20 W

## Vigtigste nyheder

### Trådløs Bluetooth-teknologi



Afspil musik fra mobiltelefon og PC via Bluetooth®-teknologi

### Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

### DAB+-og FM-kompatibel

DAB- og FM-kompatibel, hvilket sikrer komplette radiooplevelser

### Digital tuner med 30 faste stationer

Med digital radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du

hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

### USB-opladning

USB-opladningsporten giver dig mulighed for at oplade dine mobile enheder som f.eks. smartphones, iPhone, iPad

### Automatisk tidssynkronisering



Med funktionen til automatisk indstilling af tiden i clockradioen behøver du aldrig at indstille tiden. Uret synkroniseres automatisk med radiosignaler, også når der er slukket for radioen. Det opdaterer sig selv inden for et minut, når en justering er nødvendig, og foretager rutinemæssige synkroniseringer med radiosignalerne for at sikre, at det altid går rigtigt. Fra første gang du tager clockradioen ud af æsken, og til der sker en strømafbrydelse, kan du stole på, at dit Philips-produkt viser det rigtige klokkeslæt, pålideligt og uden problemer.

### Stort baggrundsbelyst LCD-display



Baggrundsbelyst LCD-display gør det nemt at se og betjene ved svag belysning og gør det hurtigt at se oplysninger.

### Indbygget visning af ur

Indbygget visning af ur

ORT7500/10

### Ikonisk Philetta-design



Inspireret af 1955 originale Radio – denne originale radio viderefører de ikoniske elementer fra den legendariske Philips-radio fra 1955, der også kendes som Philetta "254". Dengang betog denne kompakte radio sit publikum med sit enkle design, store lyd og krystallklare modtagelse. Philips' radiotradition går tilbage til 1927. Igennem årtier er mange modeller blevet populære radioikoner og samlerobjekter.

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.



DIGITALRADIO



# Specifikationer

## Trådløs Bluetooth®-teknologi

- Version: BT 2.1
- Profiler: A2DP, AVRCP

## Ur

- Type: Digital
- Tidsformat: 12t, 24t

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: DAB (Band III), FM
- DAB: Smart Scan, menu, infodisplay
- DAB-frekvensområde: 174,9 - 239,2 MHz
- FM-frekvensområde: 87,5 - 108 MHz
- Antal forudindstillede stationer: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatisk digital indstilling

## Komfort

- Skærmtype: LCD

## Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (digital)

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

## Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth
- Lydingang (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

## USB-opladning

- Ja
- 5 V, 1 A

## Strøm

- Strømtype: AC-indgang
- AC strømtilslutning: 100-240 V, 50/60 Hz

## Mål

- Produktmål (B x D x H): 325 x 175 x 167 mm
- Emballagemål (B x D x H): 390 x 250 x 247 mm

## Tilbehør

- AC-strømkabel (VDE og Storbritannien)
- AUX-indgangskabel
- Quick start guide
- Garanti: Garantibevis



Udgivelsesdato  
2014-08-09

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228  
EAN: 08 71258 16917 83

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)