



Philips
Altoparlanti Home Cinema
SoundBar

Virtual Surround

Subwoofer esterno
Uscite Opt, Coax, Aux in, Audio
in

CSS2123

Audio potente per qualsiasi TV con subwoofer

Non giudicarla dalle dimensioni perché questa SoundBar CSS2123 offre la massima potenza! Niente più dialoghi indistinti grazie a due tweeter dedicati. La tecnologia DoubleBASS e l'audio Virtual Surround, inoltre, arricchiscono il suono con audio surround aumentando il divertimento per tutti i tuoi film.

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Compatibile con TV, lettori BD/DVD, console di videogiochi, lettori MP3
- Ascolta la musica da iPod/iPhone/iPad grazie a Music iLink

Progettata per la semplicità

- Design basso per il massimo comfort di fronte al tuo TV
- SoundBar ultra compatta, larghezza solo 70 cm (28")


Suono più ricco durante la visione della TV e dei film

- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica
- Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti
- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica
- Il subwoofer separato rende l'azione ancora più coinvolgente

PHILIPS


In evidenza

Virtual Surround Sound

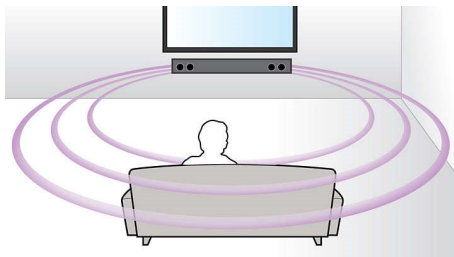

Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.

Dolby Digital

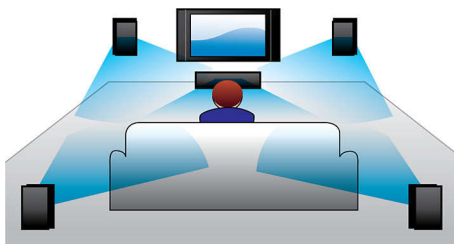

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato

dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

Tecnologia DoubleBASS



Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti, catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.

Music iLink



Philips Music iLink consente di riprodurre facilmente la tua musica direttamente dal tuo iPod/iPhone/iPad, lettore MP3 o laptop tramite un semplice collegamento al tuo sistema Home

Theater. Basta semplicemente collegare il tuo dispositivo audio al jack Music iLink per ascoltare la tua musica con la qualità sonora superiore del sistema Home Theater Philips.

Design basso



Design basso per il massimo comfort di fronte al tuo TV

Subwoofer separato

Il subwoofer separato rende l'azione ancora più coinvolgente

SoundBar ultra compatta

SoundBar ultra compatta, larghezza solo 70 cm (28")

Compatibile con numerosi dispositivi

Compatibile con TV, lettori BD/DVD, console di videogiochi, lettori MP3

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: DoubleBass, FullSound, Modalità notte, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital
- Potenza in uscita del subwoofer: 30 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 15 W x 2
- Potenza totale RMS, 30% THD: 60 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Impedenza subwoofer: 8 ohm
- Driver degli altoparlanti per lato: 1 woofer da 5", 1 tweeter in mylar da 1,5"
- Impedenza altoparlanti: 4 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Music iLINK
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Uscita subwoofer

Assorbimento

- Consumo energetico: 20 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,5 W

Accessori

- Accessori compatibili: 2 viti, 2 stop
- Accessori inclusi: 1 batteria CR2025, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (LxPx)

- Unità principale (L x A x P): 708 x 47 x 65 mm
- Peso incluso imballaggio: 5,4 Kg
- Peso unità principale: 1,03 Kg
- Imballo: (L x A x P): 756 x 395 x 220 mm
- Subwoofer (L x A x P): 165 x 295 x 240 mm
- Peso subwoofer: 2,6 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3,3 m

Sostenibilità

- Imballo: Rivestimento in cartone corrugato riciclato per l'80%, Inchiostro a base di soia



Data di rilascio
2024-04-15

Versione: 6.2.5

EAN: 87 12581 61825 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com