




Philips
Căști HiFi wireless

Transmisie FM

Ergonomice
Până la 14 ore de redare

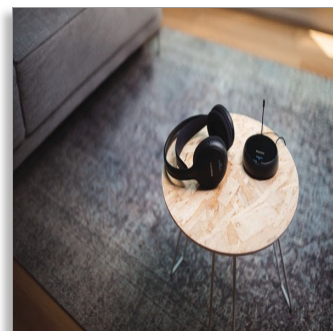

SHC5200



Libertate wireless

Căști wireless complet reîncărcabile

Firele nu te vor mai deranja, deoarece acum te poți bucura de libertate de mișcare prin locuință, pentru a savura muzica. Datorită greutateii foarte reduse și a faptului că sunt reîncărcabile, poți purta aceste căști Philips SHC5200/10 o perioadă îndelungată.

Experiența audio wireless perfectă

- Difuzoare de 32 mm pentru performanțe audio înalte
- Transmisie FM wireless pentru libertate de mișcare

Confortabil pentru utilizare îndelungată

- Bandă de suspensie interioară cu ajustare automată
- Greutatea redusă crește confortul la utilizare îndelungată.

Confort

- Complet reîncărcabile
- Alegeți unul din cele două canale pentru a scădea interferența

PHILIPS

Specificații

Sunet

- Impedanță: 24 ohmi
- Diametru difuzor: 32 mm
- Sensibilitate: 96 dB (1 kHz)
- Gamă de frecvențe: 10 - 20 000 Hz
- Raport semnal/zgomot: 55 dB
- Distorsiuni (THD): < 2%
- Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

- Rază maximă: Până la 100 m
- Tip de transmisie wireless: FM
- Mufă pentru căști: 3,5 mm
- Wireless

Confort

- Întrerupere automată

Design

- Culoare: Negru
- Stil de purtare: Cu bandă de cap
- Material de contact: Material textil
- Fixare auriculară: Supraauriculară
- Tip de cupe: Design închis

Alimentare

- Timp de redare a muzicii: 14 h
- Tip de baterie (căști): Baterii reîncărcabile NiMH

- Număr de baterii: 2 x AAA de 1,5 V
- Reîncărcabilă

Accesorii

- Stație de andocare (transmițător)
- Adaptoare incluse: Adaptor c.a./c.c.
- Altele: Tub de antenă, 2 baterii AAA NiMH

Cutie exterioară

- Greutate brută: 2,87 kg
- GTIN: 1 69 23410 73294 5
- Cutie exterioară (L x L x Î): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Greutate netă: 1,26 kg
- Număr de ambalaje: 3
- Greutate proprie: 1,61 kg

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 19,5 x 22 x 8,5 cm
- Greutate: 0,178 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 24 x 32 x 10 cm
- EAN: 69 23410 73294 8
- Greutate brută: 0,754 kg
- Greutate netă: 0,42 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 0,334 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârnavare

Repere

Difuzor de 32 mm

Difuzorul de 32 de mm este compact și puternic, asigurând un sunet fără distorsiuni la orice putere de intrare.

Bandă de suspensie interioară cu ajustare automată

De obicei, căștile pentru exterior sunt reglabile prin glisarea unei benzi de susținere extensibile în poziție. Acest lucru poate fi dificil deoarece, de obicei trebuie făcut de fiecare dată când le utilizați. Primiți doza de muzică mai rapid și mai ușor cu ajutorul benzii de suspensie interioare cu ajustare automată a căștilor. Aceasta se ajustează automat la forma și mărimea capului dumneavoastră.

Design cu greutate redusă

Materialele durabile, ușoare și de calitate ale acestor căști Philips îmbunătățesc confortul pentru o purtare prelungită.

Transmisie FM wireless

Cu ajutorul transmisiei wireless prin unde radio de înaltă frecvență, care pot trece prin pereți, puteți asculta muzica preferată și atunci când vă aflați într-o altă cameră.

Complet reîncărcabile

Căștile sunt proiectate pentru a fi utilizate cu baterii reîncărcabile. Nu trebuie să vă faceți griji asupra costurilor pentru utilizarea repetată.

Două canale de transmisie

Putând alege între două canale de transmisie, plăcerea ascultării este păstrată, deoarece puteți comuta cu ușurință pe canalul cu cea mai bună recepție.

