

Philips SoundBar
โฮมเธียเตอร์

เล่น DVD

HTS6100



โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนลที่รวมไว้ในเครื่องเดียว

ด้วย Ambisound

เฟลิตเฟลนกับเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 แชนเนลได้ทุกห้อง จัดวางได้ทุกตำแหน่ง พร้อมมีระบบ Ambisound ที่ได้รวมไว้ด้วยกันในชุดเดียวซึ่งสามารถใช้ได้กับทีวีจอแบนทุกแบบ และให้ประสบการณ์การฟังที่น่าตื่นตาตื่นใจไปกับด้วยคุณภาพของภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม

Connect

- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเล่นเพลงจากเครื่องเล่นสื่อบันทึกแบบพกพา

สเปค

- เข้ากับ TV จอแบนทุกรุ่นด้วยความลงตัวที่สุดกับทีวี 37 นิ้ว หรือใหญ่กว่า
- SoundBar พร้อมลำโพง แอมพลิฟายเออร์ และเครื่องเล่น DVD ในตัว
- จัดวางได้หลายรูปแบบ ติดผนัง บนโต๊ะหรือแท่นวาง

สัมผัสพลังเสียง


- Ambisound ที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 จากลำโพงเพียงไม่กี่ตัว
- คุณภาพเสียงดีเยี่ยมด้วยทวีตเตอร์แบบ Soft Dome และ DoubleBASS
- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3

ดู

- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น

PHILIPS

Ambisound

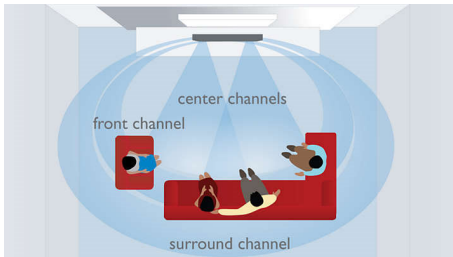

เทคโนโลยี Ambisound

ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงไม่กี่ตัว
ติดต่อกับพลังเสียง 5.1

โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่นั่งฟัง

รูปทรงหรือขนาดห้อง

และไม่ต้องติดตั้งลำโพงและสายระโยงระยาง
พร้อมเอฟเฟกต์ที่ผสมผสานการลดอัตราข้อมูลใน
การสตรีม การประมวลผลที่หลากหลาย
และการวางตำแหน่งตัวขับในองศาต่างๆ
อย่างพิถีพิถัน Ambisound
จึงถ่ายทอดเสียงได้ทรงพลังกว่าปกติด้วยลำโพง
ไม่กี่ตัว

SoundBar



SoundBar

เป็นทางออกสำหรับโฮมเธียเตอร์ที่รวมทุกอย่าง
ไว้ในเครื่องเดียวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ซึ่งส่งผ่านพลังเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ชั้นเยี่ยม
ให้orroรสในการรับชมภาพยนตร์
ด้วยการรวมลำโพง แอมพลิฟายเออร์
และเครื่องเล่น DVD ไว้ภายใน SoundBar
จึงเป็นได้ทุกอย่างที่คุณต้องการภายใต้โทรทัศน์
ของคุณ
ทั้งยังให้คุณจัดห้องนั่งเล่นได้ในแบบที่คุณต้องการ

แต่ยังคงให้ประสบการณ์พลังเสียงแบบหลายช่อง
ที่น่าอัศจรรย์สำหรับช่วงเวลาสำคัญในการชม
ภาพยนตร์กับเพื่อนและครอบครัว

เข้ากับ TV จอแบนทุกรุ่น



SoundBar

ทำให้บรรยากาศในห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยความ
งามสง่า และความเหนือชั้นมีระดับ แม้ว่า

SoundBar

จะได้รับการออกแบบสำหรับทีวีจอแบนขนาด

94 ซม. (37") หรือใหญ่กว่า

แต่ก็สามารถวางไว้ด้านหลังของทีวีจอแบนรุ่นอื่น

ๆ เสมือนหนึ่งมาพร้อมกับเครื่อง

ซึ่งสร้างความลงตัวให้กับการตกแต่งห้อง

และไลฟ์สไตล์ของคุณ

คุณภาพเสียงดีเยี่ยม



คุณสามารถสัมผัสคุณภาพเสียงระดับโลกได้จาก
ก DoubleBASS และทวีตเตอร์แบบ Soft Dome

DoubleBASS จะบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำ
แล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่สามารถ

ได้ยินได้ของซับวูฟเฟอร์

คุณจึงสามารถได้ยินเสียงเบสที่ทุ้มที่สุด

ทวีตเตอร์แบบ Soft Dome

ให้เสียงชัดใสในช่วงความถี่สูงและปานกลาง

ซึ่งทำให้เสียงมีความคมชัดใสมั่นขึ้นและเวทีเสียง

กว้างขึ้น

คุณจึงสัมผัสประสบการณ์ในการรับฟังทุกสิ่งได้

อย่างคมชัด

HDMI 1080p

HDMI 1080p

ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะทำให้ภาพ
ที่คมชัด ไร้ที่ติ

สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน
ให้เป็นความละเอียดสูงได้

ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ

สมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p"
ใน "1080p")

จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปรคือ HDMI


มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถ
นำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัล

พร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลไ
ด้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะน

าล็อก

จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

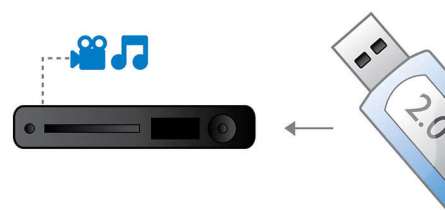

Universal Serial Bus หรือ USB

คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่าย
ายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ


และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์
Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480

Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา
12 Mbps คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB

แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ

แล้วเล่นได้ด้วยช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

ช่องเชื่อมต่อ MP3

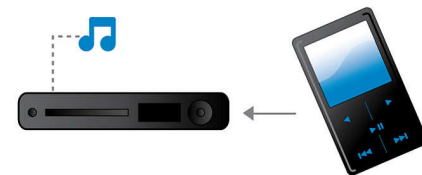

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณเล่นไฟล์ MP3

บนระบบโฮมเธียเตอร์ได้โดยตรง

เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3

แบบพกพาของคุณกับแจ็คในตัวช่องเชื่อมต่อ

อ MP3 คุณจะเพลิดเพลินกับเพลง MP3

ด้วยคุณภาพเสียงสุดยอดที่ส่งผ่านระบบโฮมเธีย

เตอร์ของ Philips ช่องเชื่อมต่อ MP3

จึงนำบทเพลงแบบพกพาของคุณ ไปยังห้องนั่งเ

นอนแสนสบายในบ้านคุณ

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง:
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- ระบบเสียง: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ
- การตั้งค่าอคูสติก เลเซอร์: Action, Rock, Concert, Classic, Drama, Jazz, เล่นเกม, ปาร์ตี้, ข่าวสาร, กีฬา

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: ผสานรวมอยู่ในตัวเครื่อง
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 35-200 เฮิรตซ์
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 x 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ
- ตัวขับเสียง: ลำโพงเสียงแหลม Dome 2 x 1", วูฟเฟอร์แบบ Full Range 6 x 2.5"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 ohm
- ความต้านทานของลำโพง: 6 ohm

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้าด้านข้าง: USB, สัญญาณเข้า MP3
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), TV in (audio, cinch), ตัวเสียบลำโพง Easy-Fit, เชื่อมต่อ (กับ Power Box)
- ซับวูฟเฟอร์ (Power Box): เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ AM/MW, โดแอกเซี่ยลดิจิตอลอินพุต, AUX in (cinch, 2 คู่), เชื่อมต่อ (กับตัวเครื่อง)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุได้: FM, AM

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.3 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือการใช้งาน, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สาย HDMI,

สายวิดีโอ CVBS, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ AM, สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, สายไฟ, ตัวยึดติดผนัง, ไม้รับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 550 มม.
- ความกว้างของเครื่อง: 958 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 30.4 กก.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 354 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 163 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 1025 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 141 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 7 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 10 กก.
- ความหนาของซับวูฟเฟอร์: 295 มม.
- ความสูงของซับวูฟเฟอร์: 440 มม.
- ความกว้างของซับวูฟเฟอร์: 295 มม.

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

ภาพ/การแสดงผลภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, หมุน, ซูม

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC



วันที่ออก 2024-04-20

เวอร์ชัน: 1.0.7

EAN: 87 12581 38884 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com