



Philips
Blu-ray Disc-/DVD-speler

Netflix en Youtube
USB 2.0 Media Link
DVD video upscaling

BDP2200



Toegang tot eersteklas online entertainment

met Netflix en YouTube

Films zien er beter uit dan ooit dankzij BDP2200. Blu-ray Discs worden afgespeeld met ongelooflijk scherpe beelden in Full HD 1080p, en DVD-upscaling zorgt voor een videokwaliteit die nauwelijks onderdoet voor HD. Met Netflix en YouTube geniet u zonder problemen van het beste van internet

Doe meer

- Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD
- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf

Hoor meer

- Dolby TrueHD voor HiFi-geluid


Zie meer

- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor beelden die vrijwel gelijk zijn aan HD-beelden
- Subtitle Shift voor breedbeeld met volledige ondertiteling
- Eenvoudig toegang tot uw YouTube-video's en Picasa-foto's
- Streamen van TV-afleveringen en films via internet met Netflix

PHILIPS

Kenmerken

Blu-ray Discs afspelen

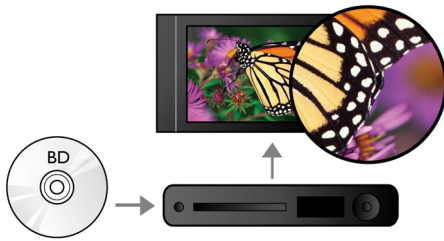


Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

Dolby TrueHD

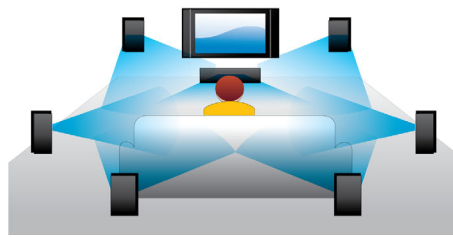

Dolby TrueHD biedt hoogwaardige audio voor uw Blu-ray Discs. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.

DVD video upscaling



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films op DVD in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Subtitle Shift

Subtitle Shift is een verbeteringsfunctie waarmee u de positie van de ondertiteling op het televisie- of computerscherm kunt aanpassen. U kunt de ondertiteling met de afstandsbediening omhoog en omlaag over het scherm verplaatsen. Op breedbeeldschermen, zoals Cinema 21:9 en projectorschermen, worden ondertitels soms afgebroken. Als u de ondertiteling toch goed wilt weergeven, dient u de beeldverhouding te wijzigen, waardoor in feite de functie van een breedbeeldscherm teniet wordt gedaan. Dankzij de functie Subtitle Shift kunt u de beeldverhouding behouden en toch de ondertitels op de juiste plek weergeven.

Netflix-videostreaming

NETFLIX

Onmiddellijk TV-afleveringen en films bekijken op TV, zo vaak als u wilt. U hebt alleen een internetverbinding nodig (Wi-Fi of Ethernet) en een Netflix-lidmaatschapspakket dat streamen omvat* en u bent klaar om te beginnen.



Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, 21:9, 4:3
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Geluid

- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitale uitgang

Videoweergave

- BD-regiocode: B
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Discspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, Langzaam vooruit, Standard Play, Zoomen
- DVD-regiocode: 2
- Videoverbetering: Deep Color, Progressive Scan, Video upscaling, x.v. Color

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, MP4, mpeg, mpg

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: USB 2.0
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale uitgang, Ethernet, HDMI-uitgang

Comfort

- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden

- via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels
- Onlineservices: Netflix, Picasa, YouTube

Vermogen

- Energieverbruik: 11 W
- Stroomvoorziening: 220 - 230 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Afmetingen

- Product (b x h x d): 310 x 40 x 217 mm
- Gewicht van het product: 1,2 kg
- Verpakking (b x h x d): 355 x 87 x 279 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 1,56 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Productregistratiekaart, Snelstartgids, Afstandsbediening, CD-R (gebruiksaanwijzing)

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 71904 3
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 14,0 x 11,0 x 3,4 inch
- Brutogewicht: 1,56 kg
- Brutogewicht: 3,439 lb
- Nettogewicht: 1,2 kg
- Nettogewicht: 2,646 lb
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,36 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,794 lb
- Type schap: Leggen

Omdoos

- EAN: 87 12581 71904 3
- Brutogewicht: 3,439 lb
- Brutogewicht: 1,56 kg
- Omdoos (L x B x H): 14,0 x 11,0 x 3,4 inch
- Omdoos (L x B x H): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Nettogewicht: 2,646 lb
- Nettogewicht: 1,2 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 0,794 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,36 kg

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 12,2 x 1,6 x 8,5 inch
- Afmetingen van product (B x H x D): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Gewicht: 1,02 kg
- Gewicht: 2,249 lb



Publicatiedatum
2016-09-20

Versie: 4.0.5

12 NC: 8670 001 13991
EAN: 08 71258 17190 43

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com