




Philips Streamium  
Сетевой музыкальный  
проигрыватель с  
технологией FullSound™

Бесплатное интернет-радио  
Полноцветный дисплей

**Streamium**

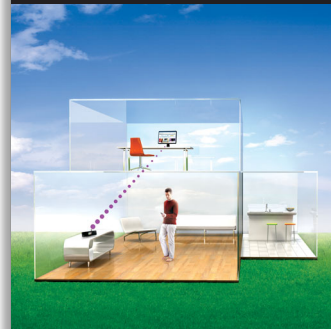

**NP2900**

## Освободите музыку

Наслаждайтесь музыкой на компьютере и в Интернете — без проводов

Сетевой музыкальный проигрыватель Philips Streamium NP2900 со встроенными динамиками позволяет использовать беспроводной доступ к музыкальным файлам и интернет-радио на вашем компьютере и погрузиться в звук превосходного качества благодаря технологиям LivingSound и FullSound.

### **Бесконечное удовольствие от прослушивания музыки — без проводов!**

- Тысячи бесплатных интернет-радиостанций
- Воспроизведение музыки с ПК/Mac без проводов

### **Простые навигация и управление**

- Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов
- Быстрый доступ благодаря алфавитно-цифровому поиску
- Большой экран и пульт управления

### **Звучание высокого качества**

- Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound
- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- система с четырьмя динамиками обеспечивает превосходное звучание
- 30 Вт RMS



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Особенности

### Бесплатные интернет-радиостанции

С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.

### LivingSound

Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия.

Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

### FullSound™

Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

### Воспроизведение музыки без проводов

Слушайте музыку со своего ПК/Mac через аудиосистему сетевого музыкального проигрывателя Streamium! С помощью соединения UPnP, позволяющего подключать любые устройства, поддерживающие этот стандарт для приема и передачи музыки, можно получить доступ к музыкальной коллекции, выбрать или найти нужный файл на компьютере. Просто выберите песни в проигрывателе Streamium, используя пульт ДУ. Наслаждайтесь любимой музыкой в новом качестве без проводов и усилий. Запатентованная технология Philips FullSound позволяет наслаждаться качеством формата CD при прослушивании файлов MP3, а технология LivingSound обеспечивает глубокое, насыщенное стереозвучание.



# Характеристики

## Звук

- Настройки эквалайзера: Classic, Джаз, Поп, Рок
- Музыкальная мощность: 30 Вт
- Улучшение звука: Эквалайзер, Динамическое усиление басов
- Тип: FullSound, LivingSound
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, без DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Поддержка меток ID3: Да
- Режим воспроизведения PC Link: Сетевой поток данных в формате MP3, Беспроводное соединение Wi-Fi
- Интернет-радио: Да
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Скорость передачи данных для WMA: до 192 кбит/с, постоянный/переменный битрейт

## Подключения

- Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
- Другие подключения: Цифровой коаксиальный выход
- Беспроводное соединение: Беспроводная локальная сеть (802.11g), Беспроводная локальная сеть (802.11b)
- Беспроводное универсальное Plug & Play: Включено
- Кодирование/безопасность: WEP 128 бит, WEP 64 бит, WPA, WPA2
- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
- Наушники: 3,5 мм
- Питание: 110-230 В

## Функции управления

- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Белый
- Часы: На главном дисплее
- Тип дисплея: ЖК
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

- Языки экранных меню: Голландский, Русский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью
- Разъем для наушников: Да
- Индикация: Режим приглушения
- Пульт ДУ: Односторонний
- Будильники: Звуковой сигнал-зуммер, Таймер отключения
- Языки экранных меню: Португальский, Шведский
- Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: Возм. крепл. на стене

## Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: 110-240 В
- Батареи: 2 шт, AAA
- CD-ROM: Компакт-диск с ПО TwonkyMedia, видеоинструкция и руководства по использованию
- Входящие в комплект аксессуары: Настенный кронштейн
- Краткое руководство: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский
- Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
- руководство пользователя: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский (на компакт-диске)
- Гарантийная карточка: Гарантийная карточка

## Размеры

- Размеры изделия (ШхГхВ): 346,5 x 69 x 99 мм
- Вес устройства: 1,48 кг

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Не отсоединяемый
- Встроенные АС: 4



Дата выпуска 2018-03-21

Версия: 7.11.10

12 NC: 8670 000 40319  
EAN: 87 12581 42838 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Для некоторых функций требуется поддержка широкополосного доступа в Интернет  
\* Некоторые службы доступны не во всех регионах