

Philips  
Station d'accueil avec  
Bluetooth®

Bluetooth®  
avec connecteur Lightning  
pour iPod/iPhone  
8 W, batterie rechargeable

AD385



## Écoutez la musique depuis votre iPhone 5, sans fil avec cette station d'accueil

Sur votre bureau ou ailleurs, la station d'accueil AD385 offre un son clair et enveloppant. Compatible avec l'iPhone 5 et les derniers iPod grâce au connecteur Lightning, elle dispose également du Bluetooth et d'une batterie rechargeable pour écouter de la musique sans fil.

### Crystal Clear Sound

- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile
- Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth

### Polyvalence accrue

- Batterie rechargeable intégrée, pour une portabilité optimale

### Profitez de votre musique préférée

- Lecture de pistes et chargement rapide grâce au connecteur Lightning
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

# PHILIPS

## Points forts

### Système de haut-parleurs Bass Reflex




Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Lecture et chargement grâce à Lightning



Profitez de votre musique préférée tout en chargeant votre iPod ou votre iPhone grâce au nouveau connecteur Lightning! Il vous suffit de placer l'appareil sur la station d'accueil pour écouter vos morceaux choisis avec une qualité sonore exceptionnelle. Pendant ce temps, la station le recharge rapidement et vous n'avez ainsi plus à vous soucier du niveau de la batterie.

### Diffusion de musique sans fil

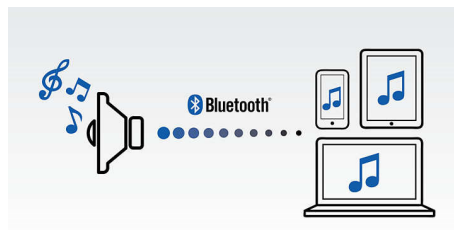

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée aussi fiable qu'écoénergétique. Cette technologie permet une connexion sans fil aisée à votre

iPod/iPhone/iPad ou à d'autres périphériques Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portatifs, pour pouvoir profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.

### Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### Technologie de blindage

Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile

### Batterie intégrée

Batterie rechargeable intégrée, pour une portabilité optimale

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 8 W RMS
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

## Connectivité

- Version Bluetooth®: 2.1
- Profils Bluetooth®: A2DP
- Portée Bluetooth®: 10 m à hauteur du regard
- Entrée audio (3,5 mm)

## Alimentation

- Type de pile: Li-polymère
- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
- Autonomie de la batterie: 5 heure(s)

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,65 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 300 x 133 x 116 millimètre

- Dimension de l'emballage (l x P x H): 387 x 161 x 143 mm
- Poids du produit: 1,3 kg

## Compatible avec iPod

- via Bluetooth®: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération, iPod Touch 3e génération, iPod Touch 4e génération
- via le connecteur Lightning: iPod nano 7e génération, iPod touch 5e génération

## Modèles iPhone compatibles

- via Bluetooth®: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- via le connecteur Lightning: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

## Modèles d'iPad compatibles

- via Bluetooth®: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4



Date de publication  
2024-05-03

Version: 4.0.4

EAN: 87 12581 69141 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)