




Philips
Mikrowieża

Podstawka dokująca – iPod/
iPhone/iPad

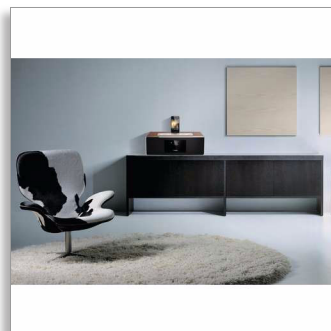

DCM850



Magia dźwięku

Fascynacja Dźwiękiem

Świetne brzmienie w dobrym stylu — to właśnie mikrowieża Hi-Fi firmy Philips. Wykonany z drewna i aluminium zestaw robi wrażenie. Jest wyposażony w wyjątkowo wąską szczelinę na płyty i funkcję cyfrowej korekcji dźwięku pozwalającej zoptymalizować ustawienia. Umożliwia odtwarzanie zawartości urządzeń przenośnych przez złącza USB i MP3 Link.

Kompletny zestaw muzyczny

- Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez połączenie USB

Bogaty i czysty dźwięk

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Całkowita moc wyjściowa 30 W RMS

Wzornictwo dopasowane do wnętrza

- Stylowa płaska konstrukcja z wysokiej klasy metalicznym panelem przednim
- Elegancka konstrukcja z bardzo wąską szczeliną na płytę CD
- Wykończenie z drewna i aluminium pasuje do Twojego stylu życia

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad



Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swoje urządzenie iPod, iPhone lub iPad! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu firmy Philips, co pozwala słuchać ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Urządzenie iPod, iPhone lub iPad jest ładowane podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z

muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Bardzo wąska szczelina na płytę CD



Elegancka konstrukcja z bardzo wąską szczeliną na płytę CD

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez połączenie USB



Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki dzięki wbudowanemu gniazdu USB Direct.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie

basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dane techniczne

Zgodność z urządzeniem iPad

- Zgodność z: iPad, iPad 2

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod nano, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod classic, iPod touch

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/wstrzymanie, Następna/poprzednia ścieżka, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu
- Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Gniazdo
- Odtwarzane nośniki: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W
- System dźwięku: Stereo
- Typy głośników: System Bass Reflex
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne

wzmocnienie basów

- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Pamięć stacji: 40
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Antena: Antena FM

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- Wejście AUX

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD
- Podświetlenie
- Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny
- Budzenie: Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
- Zegar/wersja: Cyfrowy

Moc

- Zasilanie sieciowe

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania, Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, Przewód komponentowy wideo, Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 390 x 140,5 x 200,5 mm



Data wydania 2014-03-11

Wersja: 3.0.6

12 NC: 8670 000 89436
EAN: 08 71258 16424 88

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com