



Philips  
Radiowecker für iPod/  
iPhone

mit Lightning-Anschluss  
für iPod/iPhone  
USB-Anschluss zum Laden  
5 W, UKW, zwei Alarme

AJ6200D

## Wachen Sie zu großartiger Musik von Ihrem iPod/iPhone auf.

Wiedergabe und Aufladen Ihres iPod/iPhone über den Lightning-Anschluss mit diesem stilvollen Philips Radiowecker. Bietet einen zusätzlichen USB-Anschluss, 5 W Ausgangsleistung und einen digitalen UKW-Tuner mit Voreinstellungen. Mit den großen Reglern an der Vorderseite lassen sich Zeit und Wecker problemlos einstellen.

### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher
- Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss
- 5 W RMS Gesamtausgangsleistung

### **Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art**

- Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können
- Aufwachen mit Radio oder Musik von Ihrem iPod/iPhone über den Lightning-Anschluss

### **Einfache Bedienung**

- Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung für pünktliches Wecken auch bei Stromausfall
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik
- Automatische Zeitsynchronisierung über iPod-/iPhone-Dock mit dem Lightning-Anschluss
- Zusätzlicher USB-Anschluss zum Aufladen eines zusätzlichen Smartphones oder Tablets

# PHILIPS

Radiowecker für iPod/iPhone  
mit Lightning-Anschluss für iPod/iPhone, USB-Anschluss zum Laden, 5 W, UKW, zwei Alarme

AJ6200D/12


## Besonderheiten

### Wiedergeben und Aufladen über Lightning



Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen.

### Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

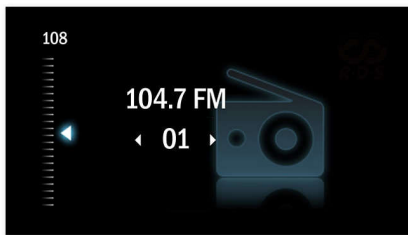

Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikooptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

### Zusätzlicher USB-Anschluss

Zusätzlicher USB-Anschluss zum Aufladen eines zusätzlichen Smartphones oder Tablets

### Große Regler an der Vorderseite

Große Regler für intuitive Zeit- und Alarmeinrichtung

### Automatische Zeitsynchronisierung

Automatische Zeitsynchronisierung über iPod/iPhone-Dock mit dem Lightning-Anschluss


### Aufwachen mit Radio oder iPod/iPhone

Aufwachen mit Radio oder Musik von Ihrem iPod/iPhone über den Lightning-Anschluss

### Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Bei einem Stromausfall funktioniert diese intelligente Uhr weiterhin und behält die aktuelle Uhrzeit sowie Ihre Einstellungen bei. Die eingestellte Weckzeit bleibt dank vorinstallierten Batterien gespeichert, auch wenn das Display ausgeschaltet ist. Ist der Strom wieder verfügbar, müssen die Uhrzeit oder die Einstellungen nicht wieder angepasst werden. Sollte der Stromausfall länger dauern, bietet die Batterie genügend Energie, sodass der Weckton zur der von Ihnen eingestellten Weckzeit ertönt – so werden Sie auf jeden Fall rechtzeitig geweckt.

### Zwei Alarme

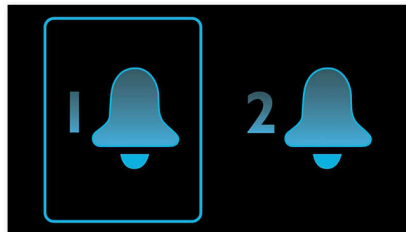

Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.


### Sanftes Wecken



Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist

entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Liebessender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

### Sleep-Timer

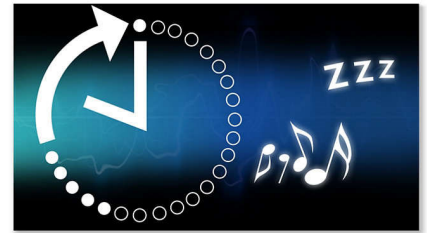

Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 1 Std.), und wählen Sie den Sender aus, den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das Philips Radio spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen Ihres Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.



# Daten

## Ton

- Soundsystem: Mono
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 1

## Anschlüsse

- Audioeingang (3,5 mm)

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Frequenzbänder: UKW
- Programmspeicherplätze: 20 UKW

## Komfort

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Verbesserte Display-Eigenschaften:  
Helligkeitsregler
- Displaytyp: LED-Display
- Anzeigehelligkeit: Hoch/Mittel/Niedrig

## Leistung

- Batterietyp: AA
- Netzstrom: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Anzahl der Akkus: 2
- Art der Stromversorgung: AC-Eingang, 9 V, 1,6 A

## Zubehör

- Kurzanleitung
- Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,16 kg
- Verpackungsart: D-Box
- Produktmaße (B x T x H): 195 x 99,3 x 123 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H):  
273 x 124 x 144 mm
- Produktgewicht: 0,86 kg

## Audiowiedergabe

- Wiedergabemodus: iPhone wird geladen, iPod wird geladen

## iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod touch 5. Generation, iPod nano 7. Generation

## iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone 5

## Wecker

- 24-Stunden-Alarmrückstellung
- Alarmquelle: Ablegen, UKW-Radio, Summer
- Anzahl Alarmer: 2
- Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min
- Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): Ja, 9 min

## Uhr

- Typ: Digital
- Zeitformat: 24 h



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.2.6

EAN: 87 12581 68251 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)