

Philips
Zvočniki SoundBar za
domači kino

Virtualni prostorski zvok

Brezžični globokotonski zvočnik
za Android

CSS5123



Mogočen zvok za vsak televizor

z brezžičnim globokotonskim zvočnikom

Z zvočnikom za domači kino Philips CSS5123 predvajajte filme in glasbo iz tabličnega računalnika ali pametnega telefona. Brezžično pretakajte filme in glasbo iz naprave DLNA Android™ ali računalnika za skupne užitke s sorodniki in prijatelji.

Enostavno do polnega in bogatega zvoka

- Nagnjeno stojalo za popolnoma frontalno projekcijo zvoka
- Tehnologija DoubleBASS za bogatejše in globlje nizke tone
- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke
- Brezžični globokotonec popestri dogajanje

Vnaša nov čar v vaš dom

- Elegantna in tanka zasnova za namestitev kamorkoli
- Izjemno ploščat za idealno postavitev pred televizor


Vzpostavite brezžično povezavo in uživajte v razvedrilu

- Med brskanjem po spletu pretakajte film iz naprave v televizor
- Združljivo s telefoni in tabličnimi računalniki DLNA Android™
- Vgrajen pametni predvajalnik za predvajanje vseh predstavnostnih datotek
- S funkcijo SimplyShare brezžično pretakajte filme in glasbo

PHILIPS

Značilnosti

Združljivost z napravami Android™

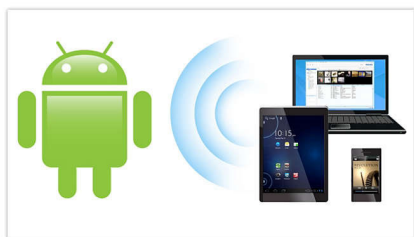

Ta zvočnik za domači kino je združljiv z vsemi tabličnimi računalniki in telefoni DLNA Android™, zato lahko brezžično pretakate vse skladbe, filme in fotografije. Ko so zvočnik za domači kino in naprave Android povezani v isto omrežje Wi-Fi, lahko takoj začnete uživati v brezmejnem razvedrilu.

Brezžično pretakanje



S Philipsovo funkcijo SimplyShare lahko skladbe, filme in fotografije neposredno iz tabličnega računalnika ali telefona DLNA Android enostavno pretakate v zvočni sistem za domači kino. Zvočnik za domači kino, televizor in naprave Android enostavno povežite v omrežje Wi-Fi in začnite pretakati predstavnostne datoteke.

Vgrajen pametni predvajalnik



Z vgrajenim pametnim predvajalnikom lahko prek tega zvočnika za domači kino predvajate vse predstavnostne datoteke. Prenosni trdi disk, pomnilnik ali kartico SD enostavno vključite v priključek USB ali režo za kartico SD* zvočnika za domači kino in udobno iz naslonjača začnete uživati v glasbi, filmih in fotografijah.


Istočasno brskanje in pretakanje

Med brskanjem po spletu pretakajte film iz naprave v televizor

Nagnjeno stojalo

Nagnjeno stojalo za popolnoma frontalno projekcijo zvoka

Virtualni prostorski zvok

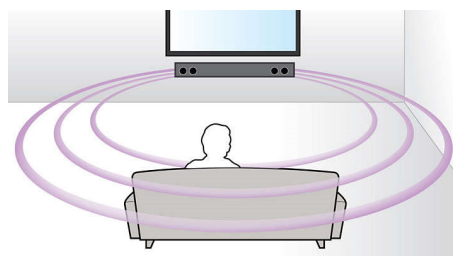

Philipsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam

treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stojal za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

Tehnologija DoubleBASS



Tehnologija DoubleBASS zagotavlja, da kompaktni globokotonski zvočniki proizvajajo tudi najgloblje nizke tone. Zajame nizke frekvence in jih reproducira v zvočnem razponu globokotonskega zvočnika - tako proizvaja močnejši in kakovostnejši zvok ter vam zagotavlja popolne in neokrnjene užitke pri poslušanju.

Elegantna in tanka zasnova

Elegantna in tanka zasnova za namestitev kamorkoli

Izjemno ploščat

Izjemno ploščat za idealno postavitev pred televizor

Brezžični globokotonski zvočnik



Brezžični globokotonec popestri dogajanje



Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnavna glasnosti, DoubleBass, FullSound, nočni način, Regulacija visokih in nizkih tonov
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround
- Izhodna moč nizkotonca: 90 W
- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč zvočnika: 30 W x 2
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 150 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20 - 150 Hz
- Zvočna enota globokotona: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Aktivni
- Impedanca nizkotonca: 4 ohm
- Zvočne enote: 1 x 2,5 cm visokotonski zvočnik iz mylarja, 1 x 6,4 cm nizkotonec
- Impedanca zvočnika: 8 ohm

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: USB
- Vgrajeni priključki: Wi-Fi
- Priključki na zadnji strani: Vhod AUX 1, digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, Ethernet, Izhod HDMI 1.4 (ARC)

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine

Napajanje

- Poraba energije: 45 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Uporabniški priročnik, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 840 x 48 x 110 mm
- Teža vključno z embalažo: 11 kg
- Teža glavne enote: 2,2 kg
- Embalaža (Š x V x G): 900 x 304 x 373 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 220 x 251 x 280 mm
- Teža nizkotonca: 4 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Slika: BMP, GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG, TIFF
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaproyekcija z glasbo, Povečava

Prijazno do okolja

- Embalaža: 80 % reciklirana valovita lepenka, Črnilo na osnovi soje

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Velja samo za določene modele. Vse podrobnosti si oglejte v specifikacijah izdelka