

Philips CarStudio
Lydsystem for bil

- For iPod og iPhone
- USB/SDHC

CarStudio

CE138



Opplev levende musikk i bilen

Lidenskap for lyd

Med Philips CE138 kan du enkelt høre på musikk fra flere kilder med iPod/iPhone, USB og SDHC i bilen. Systemet har tyverisikkert, avtakbart frontpanel og støtdempende beskyttelse for feilfri musikk på farten.

Nyt overlegen lyd

- MAX-lyd for umiddelbar kraft
- Musikkzone for justerbare favorittsteder
- Dynamisk bassforsterking som forsterker de lave tonene elektronisk
- 2-bånds parametriske equalizer med åtte forhåndsinnstillinger
- Super støtbeskyttelse for jevn musikknytelse
- Innebygde forsterkere, 50 W x 4, for ypperlig lyd kvalitet

Lett å bruke

- Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
- Bla etter mapper eller sang for umiddelbar søking eller rask tilgang
- USB Direct- og SDHC-kortspor for MP3/WMA-avspilling
- Lyd ut for ekstra forsterker


Design som passer i bilen

- LCD med høy kontrast for perfekt visning
- Avtakbart frontpanel for tyverisikring

PHILIPS

Høydepunkter

Musikksoner

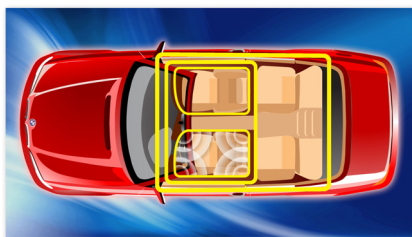

Philips' nyskapende musikksoneteknologi lar fører og passasjerer nyte sin musikk med mer livaktige romeffekt, akkurat som artisten hadde tenkt at den skulle høres. Brukere kan enkelt bytte musikklyttingssonene fra føreren til passasjerene og tilbake igjen for å få best mulig lydfokus i bilen. En dedikert sonekontrollknapp gir tre forhåndsdefinerte innstillinger – venstre, høyre og front (og alle) – slik at du best mulig kan dekke lyttebehovene dine enkelt og dynamisk, alene eller sammen med passasjerene dine.

DBB dynamisk bassforsterking



Aktiver dynamisk bassforsterking (DBB) for å forsterke de lave bassfrekvensene elektronisk slik at lydgjengivelsen blir konsistent, spesielt

når høyttalervolumet er skrudd ned. Bassen høres imponerende ut hele tiden.

Bla etter mappe eller sang



Denne funksjonen gjør at du kan finne et spor eller album mye raskere, ved å la deg bla gjennom sanger og mapper, som er det vanlige innholdet i USB-/SDHC-enheter. Med den dedikerte mappe/sang-knappen er kun tre enkle trinn nødvendig for å foreta et søk – trykk på mappe/sang, drei volumknappen, og trykk for å velge. Denne enkle prosessen lar deg søke gjennom musikken din raskt og enkelt, slik at du kan konsentrere deg om kjøringen.


MAX-lyd



MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen og diskanten,

maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett tastetrykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass, diskant og volum mer enn opprinnelig maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterkning som gjør at musikken kommer til sin rett.

USB Direct- og SDHC-kortspor

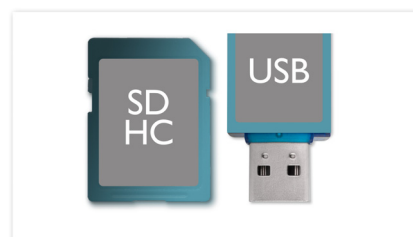

Takket være den fullstendige filoverførbarheten kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via USB Direct- og SDHC-kortsporene.

Spesifikasjoner

Skjerm

- Type: Svart/hvit LCD med høy kontrast
- Tastbelysning: Rød

Avspillingsmedier

- Musikk fra iPod/iPhone
- USB-flashstasjon
- SD-/SDHC-kort
- MP3-kobling: for bærbar avspilling av MP3-musikk

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps og variabel bithastighet
- USB Direct- / SD-modi: Play/pause, Hurtig forover / Hurtig bakover, Forrige/neste, Gjenta, Shuffle

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: AM, FM Stereo
- Automatisk digital søking
- Tunerforbedringer: Automatisk søk og lagring
- Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Stasjonsnavn, Programtype, Nyheter og trafikkmeldinger, Auto-frekvens

Lyd

- Equalizer: 2-bånd
- Equalizer-innstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock, Flat, Optimal, Techno, Brukerdefinert
- Lydforbedring: MAX-lyd, dynamisk bassforsterking

(DBB), Musikkscene

- Utgangseffekt (MAKS): 50 W x 4 kanaler
- Utgangseffekt (RMS): 22 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.O.P)

Tilkoblingsmuligheter

- Forforsterkerutgang: 1 par bakre RCA (V/H)

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Sikkerhet/tyverisikring

- Frontpanel: Avtakbar

Tilbehør

- Fjernkontroll: Ikke inkludert
- Brukerhåndbok: Engelsk, Nederlandsk, Fransk, Tysk, Italiensk
- Hurtigstart-guide: Engelsk, fransk, nederlandsk, tysk, italiensk

Drift

- Strømforsyning: 12 V DC

Mål

- Produktmål (B x H x D): 188 x 58 x 140 mm
- Chassis: 1 Din



Utgivelsesdato
2013-05-10

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96913
EAN: 87 12581 66459 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com