

Philips
Portatif DVD Çalar

PET810



Yolda DVD ve dijital videonun keyfini çıkarın

PET810 kompakt mobil eğlence arkadaşınızdır! 8" TFT LCD ekranda DVD'nin keyfini çıkarın. MPEG4'le multimedya kolaylığının, dijital medya formatıyla DivX'in tadını yaşayın. Şarj edilebilir pil ve araç adaptörü, yolda da güç sağlar.

Kendinizi AV eğlenceye bırakın


- DVD, DVD+R ve DVD+RW disklerini çalar
- CD-RW ve MP3-CD çalar
- MPEG4 çalma yüksek kalitede sıkıştırılmış görüntü sağlar
- Yüksek oranda sıkıştırılmış görüntü için DivX oynatma

Her yerde konforlu izleme

- Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin
- Rahat bir izleme deneyimi için 8" TFT LCD

Kolaylıklarda mükemmellik

- Araç adaptörü ve uzaktan kumanda birlikte verilmiştir
- Şarj edilebilir pille 2,5 saate kadar oynatma
- Çiftli kulaklık fişleriyle eğlenceyi paylaşın
- Seyahat çantası dahildir

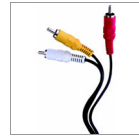

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Görüntü/Ekran**

- **Görüntü ekranı tipi:** LCD TFT
- **LCD panel tipi:** Parlama önleyici polarize yüzey
- **Diagonal ekran boyutu (inç):** 8 inç
- **Çözünürlük:** 480(g)x234(y)x3(RGB)
- **Parlaklık:** 400 cd/m²
- **Kontrast oranı (tipik):** 250:1
- **Efektif izleme alanı:** 176,4X99,2mm
- **Piksel aralığı:** 0,1225(g)x0,424(y)mm
- **Tepki süresi (tipik):** 30 ms

Ses

- **Çıkış Gücü:** 250mW RMS(dahili hoparlörler)
- **Çıkış gücü (RMS):** 10mW RMS(kulaklık)
- **Sinyal gürlüğü oranı:** >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

Video Oynatma

- **Çalma Ortamı:** DVD, DVD+RW, DVD+R, picture CD, SVCD, Video CD
- **Sıkıştırma formatları:** Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- **Disk Çalma Modları:** OSD, A-B Tekrarlama, Açık, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, Tekrarlama, Rastgele Çalma, Yavaş Geri, Yavaş İleri, Zoom
- **Video kaset oynatma sistemi:** NTSC, PAL

müzik çalma

- **Sıkıştırma formatı:** Dolby Dijital, MP3
- **Çalma Ortamı:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Desteklenen dosya sistemleri:** ISO-9660, Joliet
- **MP3 bit hızları:** 32 - 320 kbps

Bağlanabilirlik

- **Ses Çıkışı - Analog:** Ses Sol/Sağ (cinch)
- **Ses Çıkışı - Dijital:** Koaksiyel (cinch)
- **Video Çıkış - Analog:** Video (3,5mm jak) 1x
- **Konektör:** 2 x 3,5 mm Kulaklıklar
- **DC girişi:** 9 V
- **Güç:** 30W
- **AV çıkışı:** Kompozit (CVBS) x1, 3,5 mm jak (Sol/Sağ) x1

kolaylıklar

- Darbeye dayanıklı
- Pil şarj göstergisi

Aksesuarlar

- **Pil paketi:** DV 7.4, Li-ion şarj edilebilir piller
- **AC/DC Adaptörü:** ADPV18A(110-240v, 50/60Hz)
- **Araç kiti:** araç adaptörü, 12vDC
- **Uzaktan kumanda:** RC810 (kredi kartı stili, 38 tuş)
- **Kablolar:** Ses Kablosu x1, Video Kablosu x1
- **Kullanım Kılavuzu:** 16 dilde basılmış
- **Aksesuarlarla Birlikte:** Seyahat çantası

Boyutlar

- **Ana kutu boyutları:** 500 x 296 x 411 mm
- **Ana karton miktarı:** 3
- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 360 x 250 x 159 mm
- **Ambalaj türü:** D-box
- **Ürün boyutları (G x Y x D):** 220 x 29 x 155 mm
- **Ürün ağırlığı:** 0,9 kg

Ürün özellikleri**DivX oynatma**

DivX desteğiyle, DivX'le şifrelendirilmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan bir MPEG4 tabanlı görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX CD'leri seçiminize göre DVD çalar, DVD kaydedici ya da ev sinema sisteminde oynatılabilir.

MPEG4 çalma

MPEG4, görüntü ve ses kalitesinden ödün vermeden MPEG2 standardına göre 7 ila 10 kat daha küçük boyutlarda görüntü kaydetmenize olanak sağlayan bir sıkıştırma standardıdır. MPEG4 medya CD-Rom'a, hafıza kartına ya da DVD diske kaydedilebilir ve seçiminize göre DVD çalarda, DVD kaydedicide ya da ev sinema sisteminde oynatılabilir.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 3.0

12 NC: 9073 101 01925
EAN: 87 10895 88328 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

* DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.