



„Philips“
5.1 DVD namų kinas

DVD

HTD3510



Galingas erdvinis garsas per kompaktiškus garsiakalbius

Kino teatro garsas namuose

Išplėskite namų pramogų galimybes naudodami „Philips“ namų kino sistemą. Galingi 300 W atviri garsiakalbiai atkurs galingą erdvinį garsą, o DVD vaizdo konvertavimo į 1080p raišką funkcija naudojant HDMI jungtį leis mėgautis HD kokybei prilygstančiais vaizdais.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- 300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai
- Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

Paprasciausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- HDMI aukštos raiškos filmams ir vaizdo kokybei
- Leidžia DVD, VCD, CD ir USB prietaisus
- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką

PHILIPS


Ypatybės

300W RMS galia



300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

„Dolby Digital“

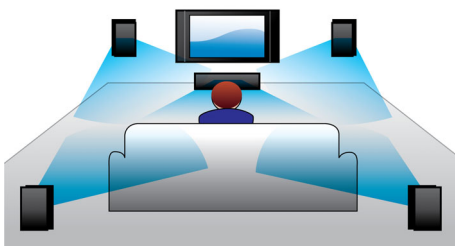

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

Garso įvestis



Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso kokybe.

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

HDMI aukštos raiškos filmams



HDMI yra tiesioginė skaitmeninė jungtis, kuri perteikia skaitmeninius aukštos raiškos vaizdo įrašus ir skaitmeninį daugiakanalį garsą. Panaikindama konversiją į analogiškus signalus, ji siūlo puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo. Standartinės aukštos raiškos filmams galima mėgautis iš tiesų aukšta raiška - užtikrinant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus.

Grokite viską



Virtualiai leiskite bet kokį diską bet kuriame medijos prietaise - DVD, VCD, CD ar USB.

Patirkite neįtikėtiną diskų leidimo patogumą ir dalinimosi medijos bylomis savo televizoriuje ar namų kino teatro sistemoje malonumą.

Atviri garsiakalbiai



Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

„DivX Ultra Certified“



DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatas yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašančiuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiomis savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formate.

Specifikacijos

Garsas

- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1
- „Cube“ garsiakalbio išvesties galia: 5 x 50 W
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 50 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 300 W
- Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, Žinios, Originalas
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 5 x „Cube“ garsiakalbiai
- Difuzorių skaičius „Cube“ garsiakalbyje: 1 x 2,5 in garsiakalbis
- „Cube“ garsiakalbio dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- „Cube“ garsiakalbio pilnutinė varža: 4 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 5,25 in garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: Vaizdo įrašo pagerinimas

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, išdidinimas
- Vaizdo glaudinimo formatai: BMP, GIF, JPEG, TIFF

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdas: JPEG, BMP, GIF
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MPEG, mpg

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: Didelio greičio USB, Garso įvestis
- Galinė jungtis: AUX įvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė optinė įvestis, Fiksuota FM antena, HDMI 1.4 išvestis (ARC), Maži lengvai pritaikomi garsiakalbių lizdai

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas,

- Automatinis garso įvesties kartografavimas,
- Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“, Sistemos budėjimas
- HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC)

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 50 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, AAA baterija (x1), Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas CD diske
- Suderinami priedai: STS3001 garsiakalbio stovas

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 360 x 58 x 325 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 2,40 kg
- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 85 x 88 x 83 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 0,28 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 1,2 m
- Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 85 x 88 x 83 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 0,26 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 2,2 m
- Galinis garsiakalbis (P x A x G): 85 x 88 x 83 mm
- Galinio garsiakalbio svoris: 0,26 kg
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 7,2 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 160 x 267,5 x 265 mm
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 2,2 m
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 2,5 kg

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 67784 8
- Bendras svoris: 7,15 kg
- Outer carton (L x W x H): 52 x 37,7 x 31 cm
- Grynas svoris: 6,07 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 1,08 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 52 x 31 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 67784 8
- Bendras svoris: 7,15 kg
- Grynas svoris: 6,07 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 1,08 kg
- Išdėstymo tipas: Gulsčias

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 36 x 5,8 x 33,5 cm
- Svoris: 2,2 kg



Išleidimo data 2016-04-18

Versija: 7.1.4

12 NC: 8670 001 00289
EAN: 08 71258 16778 48

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivX Networks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories Inc.“ prekių ženklai.