




Philips
Bezdrátová sluchátka

40mm reproduktory / uzavřená

Přes uši
Odolná vůči potu a vodě

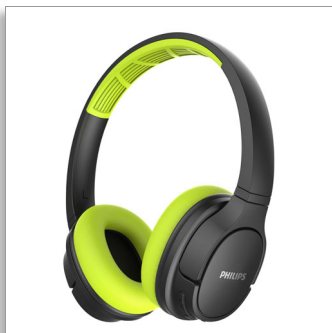

TASH402LF

Bud'te styloví.

At' už vám bude jakkoli horko.

Překonejte své osobní maximum s těmito bezdrátovými sportovními sluchátky přes uši, odolnými proti potu. Jsou lehká a pohodlná a umožňují 20 hodin přehrávání na jedno nabití. Díky chladivému polstrování sluchátek vám nebudou vadit ani, když vám bude horko.

Z posilovny do ulic

- Prodyšné polstrování náušníků. Snadné vyjmutí pro čištění
- Vestavěný mikrofón s funkcí potlačení ozvěny pro čistý zvuk
- Elegantní provedení. Naplocho sklopitelné náušníky

Od hudby na cvičení po důležitý hovor

- 40mm neodymové akustické reproduktory
- Detailní zvuk. Dobré basy. Skvělá pasivní izolace hluku
- Chytré párování. Automaticky vyhledejte své zařízení Bluetooth

20 hodin přehrávání. Chladivé náušníky.

- 20 hodin přehrávání
- Chladicí náušníky. Trénujte naplno. Zachovejte si chladnou hlavu
- Plochý sklopný design. Snadné skladování
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4
- Rychlé nabíjení. Nabíjejte 10 minut a získáte 2 hodiny přehrávání

PHILIPS

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Potlačení ozvěny, Redukce šumu
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Membrána: PET
- Impedance: 32 ohmů
- Typ magnetu: Neodymový
- Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
- Kmitočtová charakteristika: 20 – 20 000 Hz
- Citlivost: 90 dB
- Typ: dynamický

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.0
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximální dosah: Až 10 m

Vnější obal

- Délka: 22.1 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 17.6 cm
- Hrubá hmotnost: 1.02 kg
- Výška: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 10090 6
- Čistá hmotnost: 0.537 kg
- Hmotnost obalu: 0.483 kg

Pohodlí

- Správa hovorů: Přidržení hovoru, Příjem / Ukončení hovoru
- Ovládání hlasitosti

Napájení

- Nabíjecí
- Typ baterie: Li-Pol
- Doba přehrávání hudby: 20 hodin
- Hmotnost baterie: 2,5

Rozměry balení

- Výška: 22.5 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Obojí
- Šířka: 19.5 cm
- Hloubka: 5 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 10090 9
- Hrubá hmotnost: 0.28 kg
- Čistá hmotnost: 0.179 kg
- Hmotnost obalu: 0.101 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 18 cm
- Šířka: 17 cm
- Hloubka: 4.5 cm
- Hmotnost: 0.17 kg

Příslušenství

- Stručný návod k rychlému použití: Stručný návod k rychlému použití
- Kabel USB: Zahrnut pro nabíjení

Design

- Barva: Uhlíková limetková a černá

Přednosti

20 hodin přehrávání

Tato sluchátka zajišťují až 20 hodin nepřetržitého přehrávání pro bezstarostný zážitek při poslechu hudby na cestách.

40mm reproduktory

Nechte svoji hudbu na cvičení, aby vás vzala na další úroveň. Dokonale vyladěné 40mm neodymové akustické reproduktory poskytují basy, které vás udrží v pohybu. Konstrukce s uzavřenou zadní částí zajišťuje skvělou pasivní izolaci hluku. Své melodii si můžete užívat naplno, aniž byste někoho obtěžovali.

Prodyšné polstrování náušníků.

Měkké, prodyšné polstrování náušníků je naplněno chladícím gelem: bez ohledu na to, jak tvrdě pracujete, sluchátka zůstanou na pokožce chladná. Polstrování je také odnímatelné pro snadné čištění.

Potlačení šumu a ozvěny

Už žádné nepříjemné ozvěny při telefonování. Díky odstranění akustické ozvěny bude vaše spojení vždy čisté a bez rušení.

Chladicí náušníky.

Měkké, prodyšné polstrování náušníků je naplněno chladícím gelem: bez ohledu na to, jak tvrdě pracujete, sluchátka zůstanou na pokožce chladná. Polstrování je také odnímatelné pro snadné čištění.

Detailní zvuk.

Vstupte do světa křišťálově čistého a přirozeného zvuku s přesně vyladěnými 40mm reproduktory. Sportovní sluchátka do uší jsou pečlivě navržena tak, aby poskytovala svěží, detailní a přirozený zvuk – bez ohledu na to, jakou hudbu posloucháte.

Plochý sklopný design.

Naplocho sklopitelné náušníky usnadňují skladování.

IPX4

Tato sportovní sluchátka se mohou pochlubit krytím IPX4 proti stříkající vodě. Jsou odolná proti stříkající vodě ze všech směrů a vydrží více než trochu potu. Můžete trénovat tak tvrdě, jak chcete, i když prší.

Rychlé nabíjení.

Pokud potřebujete další zvýšení výkonu, funkce Quick Charge vám po 10 minutách nabíjení zajistí o 2 hodiny delší přehrávání.

Elegantní provedení

Elegantní provedení vypadá skvěle, ať už se chystáte na nejlepší osobní výkony, nebo se setkáváte s přáteli po tréninku v tělocvičně. Ploché sklopení náušníků usnadňuje skladování.

Chytré párování.

Uživatelsky přívětivá tlačítka umožňují pozastavit seznam skladeb, přijímat hovory a upravovat hlasitost. To vše bez nutnosti dotknout se smartphonu. Sluchátka jsou připravena se spárovat okamžitě po zapnutí funkce Bluetooth. Po spárování si sluchátka pamatují poslední zařízení, s nímž byla spárována.



Datum vydání 2024-03-02

Verze: 10.1.5

EAN: 48 95229 10090 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Skutečné výsledky se mohou lišit