



Philips Streamium  
Chaîne sans fil pour  
Android™

**Streamium**



**NP3900**



Écoutez de la musique depuis un PC/MAC ou le Net, sans fil

## L'obsession du son

Profitez du son immersif de LivingSound dans toute votre maison grâce à Multiroom Music. Faites diffuser la musique par la station d'accueil Philips NP3900/12 depuis votre PC/Mac ou une station de radio Internet. Contrôlez le tout très facilement via l'écran tactile couleur ou encore via l'application de télécommande Philips.

### **Profitez sans limites de votre musique, et sans fil**

- Connectez-vous pour explorer des milliers de stations de radio Internet
- Photos et musique en diffusion sans fil à partir de votre PC/MAC
- Profitez de plus de 10 millions de morceaux avec Napster\*

### **Navigation et commande aisées**

- Affichez les pochettes d'album en couleur
- Écran tactile couleur pour une navigation simple

### **Prêt pour la connexion**

- Fonctionne avec les connexions haut débit domestiques et routeurs Wi-Fi
- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips

### **Performances sonores de qualité**

- Des basses plus puissantes et une meilleure clarté grâce à FullSound
- LivingSound pour une immersion totale dans le son
- Puissance de sortie totale de 30 W RMS

**PHILIPS**

## Points forts

### Photos et musique en diffusion sans fil



Vous pouvez désormais écouter très simplement la musique de votre PC/MAC à partir votre appareil audio Philips, et ce, sans fil. Partagez ainsi vos morceaux préférés avec d'autres personnes lors d'une soirée ou profitez-en simplement, confortablement installé chez vous. Faites de même avec vos photos et affichez-les quand bon vous semble pendant que vous écoutez de la musique. Grâce à la simplicité du transfert de données sans fil, libérez les trésors stockés sur votre PC/MAC.

### Écran tactile couleur



L'écran tactile vous permet de commander votre appareil en appuyant simplement sur des boutons à l'écran. Mettez l'appareil en marche et l'interface utilisateur de l'écran tactile apparaît avec toutes les options de commande de l'appareil. L'écran tactile associe la technologie LCD à des capteurs de pression et un puissant microprocesseur numérique. Lorsque vous appuyez sur une zone spécifique de l'écran, le signal correspondant est envoyé au processeur et la commande est aussitôt exécutée.

### Appli MyRemote



L'application Philips MyRemote vous permet d'utiliser votre iPhone, iPod Touch ou votre smartphone Android comme télécommande pour contrôler vos produits Audio Vidéo Philips en réseau. L'application reconnaît automatiquement votre lecteur de disques Blu-ray, votre Home Cinéma ou votre système audio Streamium Philips connecté à votre réseau Wi-Fi domestique et vous offre un contrôle immédiat des appareils, partout dans la maison. Et si vous possédez plusieurs produits Audio Vidéo Philips connectés en réseau, l'application vous permettra de passer de l'un à l'autre et de tous les contrôler séparément. Cette application gratuite a été inventée par Philips.

### Bibliothèque musicale en ligne Napster\*



Profitez d'une multitude de morceaux avec Napster, un service de musique en ligne proposant plus de 10 millions de morceaux de 790 000 artistes et 980 000 albums dans tous les genres musicaux. La microchaîne Philips vous permet d'accéder très facilement à Napster via les icônes de l'écran LCD et d'écouter toute la musique que vous souhaitez rapidement et simplement. En quelques clics, les morceaux stockés dans la vaste bibliothèque Napster sur votre PC ou votre MAC sont diffusés en streaming et sans fil sur


votre microchaîne Philips. Changez vos habitudes d'écoute !

### Stations radio Internet



Streamium offre l'accès à des milliers de stations de radio Internet. Désormais, vous pouvez écouter tous les types de musique du monde entier. Connectez votre récepteur Streamium à Internet et écoutez vos programmes préférés en ligne, sans même avoir à allumer votre PC/MAC.

### FullSound

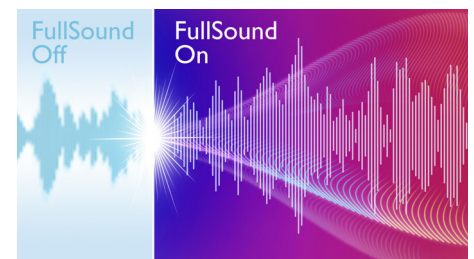

La technologie FullSound innovante de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez profiter d'un son sans la moindre altération. Basé sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux compressés grâce à un son plus vrai que nature qui saura vous émouvoir !

# Caractéristiques

## Son

- Paramètres de l'égaliseur: Neutre
- Amélioration du son: Réglage graves/aigus
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance musicale: 30 W
- Type: FullSound, Living Sound

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 4
- Types d'enceintes: Intégré

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, AAC non DRM (m4A), eAAC+, FLAC
- Fréquences d'échantillonnage: 8 - 48 kHz (MP3)
- Mode de lecture PC Link: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Compatible ID3-Tag
- Radio Internet
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable

## Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11n), Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil (802.11b)
- Universal Plug-and-Play sans fil: Client UPnP
- Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)
- Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Connexions audio: Entrée ligne stéréo 3,5 mm - MP3 Link
- Station d'accueil iPhone en option

## Lecture de photos

- Affichage sur l'appareil: Diffusion à partir d'un PC
- Format de compression d'image: JPEG

## Pratique

- Type d'affichage: Écran tactile LCD
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois, Russe
- Mode veille Eco: 1 W
- Prise pour casque
- Indication de l'intensité du signal Wi-Fi
- Horloge: Sur affichage principal, Horloge Internet
- Alarmes: Alarme par buzzer, Mise en veille programmable, Alarme musicale (UPnP)
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité, Écran tactile
- Indications: Mode DIM
- Application télécommande Audio Vidéo Philips: pour smartphones iPhone/Android

## Accessoires

- Accessoires fournis: Livret de garantie internationale, Guide de démarrage rapide
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Piles: 2 x AAA
- Mode d'emploi: Anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, portugais, danois, russe, polonais (sur le CD)
- CD-ROM: CD-ROM comprenant TwonkyMedia et les manuels d'utilisation
- Carte de garantie: Carte de garantie
- Adaptateur CA/CC: 110 - 240 V

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 345 x 106 x 116 mm
- Poids de l'appareil: 1,5 kg



Date de publication  
2017-04-10

Version: 2.1.4

12 NC: 8670 000 70849  
EAN: 87 12581 57858 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster est uniquement disponible en Allemagne et au Royaume-Uni.