

Philips Streamium  
Bezdrôtový hudobný  
prehrávač

**Streamium**

**NP3300**



Potešte sa tisíckami internetových rádií a hudbou online

Posadnutí zvukom

Znovu vdychnite hudbe život a získajte zvuk v CD kvalite z internetových rádií s technológiou FullSound. Sieťový hudobný systém Philips NP3300/12 prehráva skladby aj bezdrôtovo z počítačov PC/Mac, ktoré môžete ovládať pomocou farebného displeja alebo cez aplikáciu v smartfóne.

**Neobmedzený pôžitok z počúvania - bezdrôtovo**

- Naladíte si a objavte tisíce internetových rozhlasových staníc
- Bezdrôtový prenos hudby a fotografií z počítača PC/MAC
- Vysielajte a vychutnávajte si viac ako 10 miliónov skvelých skladieb zo služby Napster\*

**Jednoduchá navigácia a ovládanie**

- Zobrazte obaly albumov plnofarebne
- Premeňte svoj telefón typu Smartphone na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips

**Pripravený na pripojenie**

- Funguje s domácim širokopásmovým pripojením a Wi-Fi smerovačom

**Kvalitný zvukový výkon**

- Technológia FullSound obohatí vašu hudbu plňšími basmi a čistým zvukom
- Stereofónny zvukový systém prináša lepšie potešenie z hudby

**PHILIPS**

# Hlavné prvky

## Bezdrôtový prenos hudby a fotografií



Váš počítač PC/MAC je plný hudby, ktorú teraz môžete pohodlne prenášať do vášho zvukového zariadenia Philips – bez nesprátnych káblov. Podelte sa o svoje obľúbené skladby s ostatnými na párty alebo si ich jednoducho vychutnávajte v pohodlí svojej domácnosti. To platí aj pre vaše zbierky fotografií – prezerať si ich a počúvať pritom svoje obľúbené melódie. Odomknite poklady vášho počítača PC/MAC s pohodlným bezdrôtovým prenosom.

## Online hudobná knižnica Napster\*



Získajte všetku hudbu, ktorú ste vždy chceli, pomocou služby Napster – online hudobná služba, ktorá ponúka viac ako 10 miliónov skladieb od 790 000 interpretov, 980 000 albumov a všetky žánre. Prístup do služby Napster je na mikrosystémoch Philips veľmi jednoduchý vďaka LCD displeju s ikonami a poskytne vám všetku hudbu, po ktorej ste vždy


túžili – a to rýchlo a jednoducho. Stačí niekoľko kliknutí a rozsiahla knižnica služby Napster sa oslobodí od vášho počítača PC alebo MAC a bude sa bezdrôtovo prenášať, takže si ju môžete vychutnávať na systéme Philips. Zmeňte svoj spôsob počúvania hudby ešte dnes.

## Internetové rozhlasové stanice



Prehrávač Streamium prináša možnosť naladiť si tisíce internetových rozhlasových staníc. Teraz dokážete udržať krok s hudbou na celom svete. Audio systém Streamium jednoducho pripojíte k internetu a svoje obľúbené online relácie si môžete vypočuť bez zapnutia PC/MAC.

## FullSound

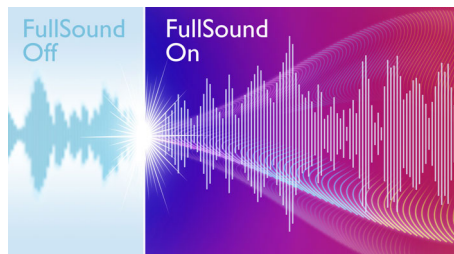

Inovatívna technológia FullSound od spoločnosti Philips verne obnovuje akustické detaily v komprimovanej hudbe, čím ju výrazne obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu bez

akéhokoľvek skreslenia. Technológia FullSound založená na pokročilom algoritme spracovania zvuku v sebe spája odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priehľadnosť hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. Znovu objavte svoju komprimovanú hudbu v reálnom zvukovom podaní, ktoré pohladí vašu dušu a roztancuje vaše nohy.

## Aplikácia MyRemote



Aplikácia Philips MyRemote vám umožní používať telefón typu smartphone – iPhone, iPod Touch alebo Android – ako diaľkové ovládanie k sieťovo pripojeným AV výrobkom značky Philips. Táto aplikácia automaticky rozpozná váš prehrávač Blu-ray, domáce kino alebo audio systém Streamium značky Philips, ktoré sú pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi, a umožní vám okamžite ovládať tieto zariadenia z akéhokoľvek miesta u vás doma. Ak máte v sieti pripojené viac ako jedno AV zariadenie značky Philips, aplikácia vám ponúkne možnosť výberu medzi nimi a budete ich môcť ovládať nezávisle od seba. Táto bezplatná aplikácia bolo vyvinutá exkluzívne spoločnosťou Philips.

# Technické údaje

## Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Neutrálne
- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov
- Ovládanie hlasitosti: nahor/nadol
- Typ: FullSound
- Hudobný výkon: 3 W

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA, nie DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Vzorkovacie frekvencie: 8 - 48 kHz (MP3)
- PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
- Podpora ID3 textu: áno
- Internetové rádio: áno
- Rýchlosti prenosu MP3: 8 – 320 kb/s a VBR

## Pripojiteľnosť

- Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN (802.11n), Bezdrôtová sieť LAN (802,11g), Bezdrôtová sieť LAN (802.11b)
- Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Klient UPnP
- LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
- Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 bitov, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Slúchadlo: 3,5 mm

## Prehrávanie statických obrázkov

- Vstavaný displej: Prúdový prenos z PC
- Formát kompresie obrázkov: JPEG

## Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Podsvietenie: áno
- Farba podsvietenia: Biela

- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Portugalčina, Švédčina, Ruština
- Ekonomické pohod. napájanie: 0,5 wattu
- Konektor slúchadiel: áno
- Indikátor sily signálu: áno
- Hodiny: Na hlavnom displeji, Internetový čas
- Budíky: Budík - alarm, Časovač vypnutia, Hudobný budík (UPnP)
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jas, Dotykové ovládanie obrazovky
- Označenia: Režim DIM

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Záručný list s celosvetovou platnou zárukou
- Diaľkové ovládanie: 1-smerné diaľkové ovl.
- Batérie: 2 x AAA
- Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, švédsky, fínsky, portugalsky, dánsky, ruský, poľsky (na disku CD)
- Disk CD-ROM: CD-ROM s aplikáciou TwonkyMedia a príručkami
- Záručný list: Záručný list
- Adaptér AC/DC: 110-240 V
- Stručná príručka spustenia: áno

## Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 253 x 103 x 102 mm
- Hmotnosť prístroja: 0 78 kg

## Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Typy reproduktorov: Integrovaný



Dátum vydania  
2017-04-04

Verzia: 3.0.7

12 NC: 8670 000 78755  
EAN: 87 12581 60961 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.