


Philips
Draadloze in-ear-
koptelefoon met hoge
resolutie

13mm drivers/gesloten
achterkant

Oortelefoon
Zwart
Nekband

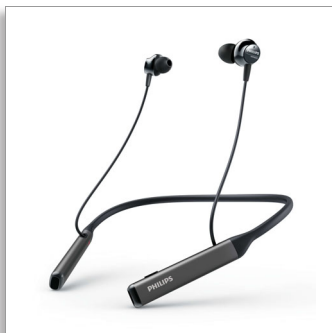

TAPN505BK

Altijd aanwezig. Geen afleiding

Audio met hoge resolutie, draadloos, ANC-nekband

Blijf geconcentreerd met de draadloze oortelefoon met ruisonderdrukking die tot 14 uur afspeeltijd biedt. Met de lichte nekband hebt u uw oortelefoon altijd bij de hand. Dankzij de nieuwste slimme functionaliteit blijft u georganiseerd.

14 uur speeltijd. Of geniet van de stilte.

- Active Noise Canceling. Zonder afleiding
- 14 uur afspeeltijd (9 uur met actieve ruisonderdrukking)
- Audio met hoge resolutie. Hoor meer
- Poort voor line-in-kabel om via een kabel te luisteren
- Helder geluid. Krachtige bas
- 13 mm neodymium-luidsprekerdrivers

De hele dag comfortabel

- 3 verwisselbare rubberen kapjes voor de oordopjes.
- Ovale akoestische buis. Comfort en passieve geluidsisolatie
- Slanke nekband voor dagelijks comfort, de hele dag. Draaghoes

Van favoriete afspeellijst tot belangrijk telefoongesprek

- Snel opladen. 5 minuten opladen, 2 uur afspeeltijd
- Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking voor helder geluid
- Google Assistent. Eenvoudige bediening onderweg

PHILIPS

Kenmerken

14 uur afspeeltijd

Wat de dag ook brengt, met deze draadloze oordopjes kunt u alles aan. Eén keer opladen duurt slechts 2 uur en volledig opgeladen oordopjes bieden 14 uur afspeeltijd. Als u net wat extra vermogen nodig hebt, laadt u ze 5 minuten op. Dan hebt u er weer 2 uur extra speeltijd bij.

Muziek. Of stilte.

Puur genieten met Active Noise Canceling. Met een druk op de knop sluit u lawaai buiten, bijvoorbeeld van de trein of uw drukke kantoor. Als u onderweg bent, kunt u naar uw muziek luisteren en tegelijk alert blijven op het geluid op straat met behulp van de bewustzijnsmodus.

Gedetailleerd geluid.

Beantwoord een oproep, pauzeer uw afspeellijst. En dat alles zonder uw smartphone aan te raken. De ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking houdt het geluid helder wanneer u praat. Wanneer u naar muziek en podcasts luistert, zorgen de perfect afgestemde akoestische neodymium-drivers voor helder, gedetailleerd geluid.

Audio met hoge resolutie. Hoor meer.

Bent u dol op uw streamingservice met hoge resolutie? Hoor meer met deze hoofdtelefoon voor Hi-Res Audio. Hij kan hoge frequenties tot 40 kHz reproduceren en geeft u meer details wanneer u onderweg bent.

Slimme Bluetooth-koppeling

Deze draadloze koptelefoon wordt gekoppeld zodra u Bluetooth inschakelt. De koptelefoon onthoudt met welk apparaat deze het laatst was gekoppeld.

Slanke nekband

De slanke nekband zit comfortabel om uw nek.

Eenvoudig afstemmen.

Dankzij de verwisselbare rubberen oordopjes in drie maten hebt u altijd een perfecte afdichting. De flexibele vleugeltips sluiten mooi aan onder uw oor. Hoe hard u ook traint, deze sportoortelefoon blijft waar u hem nodig hebt.

Hé Google!

Bedien uw telefoon zonder hem op te pakken: vraag het gewoon aan Google Assistent. Een simpele druk op de knop op de nekband activeert de Assistent. U kunt uw agenda laten

openen, meldingen van uw telefoon laten lezen, bellen of berichten naar vrienden verzenden, afspeellijsten beheren en nog veel meer.

Ruis- en echo-onderdrukking

Geen hinderlijke echo meer als u een telefoongesprek voert. Met de akoestische echo-onderdrukking geniet u altijd van een heldere, ongestoorde verbinding.

Snel opladen.

Als u nog meer vermogen nodig hebt, levert slechts 5 minuten opladen 2 uur extra afspeeltijd op.

Ovale akoestische buis

Ovale akoestische buis. Comfort en passieve geluidsisolatie

Poort voor line-in-kabel

Poort voor line-in-kabel om via een kabel te luisteren

Neodymium-drivers van 13 mm

Van afspeellijst tot podcast, perfect afgestemde akoestische neodymium-drivers zorgen voor een diep basgeluid en heldere middentonen.

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 7 - 40.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 13 mm
- Impedantie: 16 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
- Gevoeligheid: 93 dB (1K Hz)
- Audio met hoge resolutie

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,0
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Type draadloze transmissie: Bluetooth

Omdoos

- Lengte: 43,2 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 38,3 cm
- Brutogewicht: 7,93 kg
- Hoogte: 24,7 cm
- GTIN: 1 48 95229 10185 9
- Nettogewicht: 1,992 kg
- Gewicht van de verpakking: 5,938 kg

Comfort

- Volumeregeling
- Google Bisto

Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 1 x
- Oplaadtijd: 2 uur
- Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 9 uur
- Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 14 uur
- Batterijgewicht (totaal): 7,5 g
- Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 180 mAh
- Stand-bytijd levensduur van de batterij: 160 hr
- Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer

(ingebouwd)

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 20 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 17 cm
- Diepte: 3 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 10185 2
- Brutogewicht: 0,258 kg
- Nettogewicht: 0,083 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,175 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 18,85 cm
- Breedte: 16,25 cm
- Diepte: 1,29 cm
- Gewicht: 0,03 kg

Accessoires

- Overig: 1 draagkoffer
- Audiokabel: Stereo-audiokabel van 3,5 mm, L=1 m
- Snelstartgids
- Oordopjes: 3 paar (S/M/L)
- Oplaadsnoer: Micro USB-oplaadkabel

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Materiaal op het oor: Siliconen
- Oorpasvorm: Oortelefoon, Nekband
- In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

UPC

- UPC: 8 40063 20045 6

ANC-functies

- Adaptieve ANC
- ANC (Active Noise Canceling)



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 19.5.4

EAN: 48 95229 10185 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com