

Philips  
CD Soundmachine

iPodi dokk

AZD208



## Nautige muusikat iPodist ja CD-lt kõikjal, kuhu lähete

Esitage muusikat iPodist ja CD-delt valjult ja uhkelt. Philipsi lahe CD-heliaparaat uhkeldab täieulatuslike kõlaritega, mida on täiustatud võimsa dünaamilise bassivõimendiga – sobib hästi helitugevuse suurendamiseks kõikjal, kuhu lähete.

### Nautige muusikat mitmest allikast

- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Esitage ja laadige oma iPodi samal ajal
- CD, CD-R ja CD-RW esitamine

### Lihtne kasutada

- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

### Külluslik ja selge heli

- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted


# Spetsifikatsioon

## Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

## CD juhuesitus/kordus

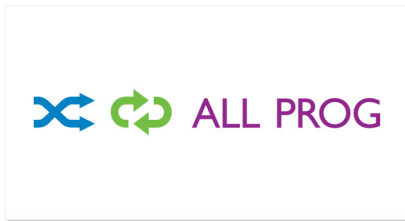

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valida ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

## MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks

võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

## Esitage ja laadige iPodi



Nautige oma lemmik-MP3-muusikat ka iPodi laadimise ajal! Dokkiga saate ühendada iPodi otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata lemmikmuusikat suurepärase heliga. See ka laeb iPodi esitamise ajal, et võiksite nautida muusikat muretsemata iPodi aku tühjenemise pärast. Puldiga saate navigeerida, valida ja esitada iPodi salvestatud muusikat. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb iPodi dokkimise ajal automaatselt.

## CD, CD-R ja CD-RW esitamine



Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua palju saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.

## Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod touch, iPod (5. põlvkond), Värviekraaniga iPod, iPod mini, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod classic

## Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW
- Doki kaudu esitamise režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine

## Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (analoog)
- Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

## Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo, MW
- Antenn: FM antenn

## Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarite arv: 2

## Ühenduvus

- Audio-/videoväljund: Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)
- Aux-sisend

## Mugavus

- Laadija tüüp: Ülal
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Laadimisseade: iPod

## Võimsus

- Aku tüüp: C-mõõt (LR14)
- Aku ping: 1,5 V
- Patareide arv: 6
- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

## Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Muu: Kasutusjuhend
- Garantii: Garantiitunnistus

## Mõõtmed

- Peaseadme sügavus: 228 mm
- Peaseadme kõrgus: 157 mm
- Peaseadme laius: 331 mm
- Pakendi laius: 400 mm
- Pakendi kõrgus: 192 mm
- Pakendi sügavus: 260 mm



Väljalaske kuupäev  
2014-10-09

Versioon: 2.0.8

12 NC: 8670 000 64407  
EAN: 08 71258 15513 15

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)