




„Philips“
Nešiojamasis DVD
grotuvas

18 cm/7 colių LCD

3 val. įrašų
USB

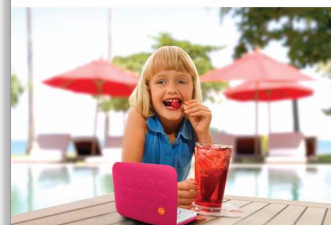

PD7006P



Smagus nešiojamasis DVD

su skysčiams atspariu korpusu

Mėgaukitės pramogomis, kad ir kur eitumėte. Nešiojamasis PD7006 DVD leistuvas su skysčiams atspariu korpusu – puikus pasirinkimas vaikams – jie galės leisti savo mėgstamus įrašus nesijaudindami, kad gali išlieti gėrimus. Leiskite filmus, muziką ir žiūrėkite nuotraukas bet kur.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje

- Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
- „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
- MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas
- Peržiūrėkite JPEG vaizdus iš nuotraukų disko

Skysčiams atsparus korpusas

- Lengvai valomas guminis paviršius
- Apsaugo jūsų įrenginį nuo išpilto vandens

Papildomos priemonės jūsų patogumui

- Naudodami integruotą bateriją įrašų atkūrimu galite mėgautis iki 3 trijų valandų*
- USB jungtis – kad galėtumėte mėgautis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika
- Tikslus tęsimas dingus maitinimui
- Pridedamas automobilinis adapteris

PHILIPS

Ypatybės

MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas




MP3 – revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant dideli skaitmeniniai muzikos failai gali būti sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. Viename CD diske telpa iki 10 valandų muzikos.

Peržiūrėkite JPEG iš nuotraukų disko



Leiskite JPEG nuotraukas, įrašytas diskuose. Atkurkite įsimintinas akimirkas su šeima ir draugais, kada tik norite!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

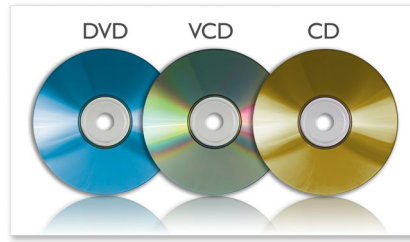

„Philips“ nešiojamasis DVD grotuvas gali būti naudojamas su daugeliu DVD ir CD diskų, kuriais prekiaujama rinkoje. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ir CD diskai – visus juos galima paleisti DVD grotuvu. DVD+/-R yra DVD diskų įrenginio, kuriuo galima naudoti abu įprastinius įrašomuosius DVD formatus, trumpinys. Taip pat DVD+/-RW priima abu įprastinius perrašomųjų diskų tipus.

Tęsimas dingus maitinimui

DVD vaizdo grotuvas prisimena, kurioje vietoje baigėte žiūrėti praėjusį kartą, kai jis buvo išjungtas arba dingo maitinimas. Jeigu neįdėjote žiūrėti kito disko, grotuvas tęs rodymą nuo tos vietos, kurioje sustojote paskutinį kartą, tiesiog vėl paleisdamas diską. Gyvenimas taps gerokai paprastesnis!

„DivX Certified“

Dėl „DivX“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš interneto, įskaitant įsigytus Holivudo filmus. „DivX“ medijos formatus veikia naudojant MPEG-4

vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, pristatomuosius vaizdo įrašus ir muzikos vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB atmintinės ir kitos atminties kortelės bei atkurti naudojant „DivX Certified® Philips“ įrenginį.

USB jungtis



Tiesiog prijunkite nešiojamąjį USB įrenginį su USB jungtimi prie „Philips“ nešiojamojo DVD grotuvo ir atkurkite skaitmeninius vaizdo įrašus, muziką ar nuotraukas. Nuo šiol linksmomis akimirkomis galite dalytis su šeima ir draugais.

Skysčiams atsparus korpusas

Įrenginys pagamintas taip, kad būtų atsparus netyčia išlietam skysčiui. Išlietam skysčiui atsparus korpusas su guminiu paviršiumi neleidžia skysčiams pažeisti elektrinių ar mechaninių komponentų ir yra lengvai valomas.



Specifikacijos

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):
20,2 x 4 x 16,4 cm
- Svoris: 0,82 kg

Išorinė kartoninė dėžutė

- Outer carton (L x W x H): 28 x 24,5 x 26 cm
- Grynasis svoris: 3,18 kg
- Bendras svoris: 4,27 kg
- Pakuotės svoris: 1,09 kg
- GTIN: 1 87 12581 68125 5
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainės dydis: 7 in / 18 cm
- Skyra: 480 x 234 x3(RGB)
- Ekranas tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT

Garsas

- Išvesties galia: 250 mW RMS (integruoti garsiakalbiai)
- Išvesties galia (RMS): 5 mW RMS (ausinės)
- Signalas ir triukšmo santykis: > 80 dB (išvestis), > 76 dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Diskų atkūrimo režimai: Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Pakartoti, Išdidinimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC
- Glaudavimo formatai: „Divx“, MPEG4

Garso atkūrimas

- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudavimo formatai: „Dolby Digital“, MP3
- Atkuriamą mediją: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Joliet“

Prijungimo galimybė

- Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 0,8 A
- Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninio garso ausinės
- AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1
- USB

Patogumas

- Akumulatoriaus krovimo indikatorius
- Atsparus smūgiams
- Apsaugos nuo vandens standartas: IPX4

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 9 V, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz nuolatinė srovė
- Vartotojo vadovas: įvairiomis kalbomis
- Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)

Maitinimas

- Baterijos tipas: Integruota baterija
- Baterijos eksploatavimo laikas: iki 3 val.*

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D):
26,2 x 24,2 x 7,4 cm
- Grynasis svoris: 1,06 kg
- Bendras svoris: 1,31 kg
- Pakuotės svoris: 0,25 kg
- EAN: 87 12581 68125 8
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kintamas
- Išdėstymo tipas: Kintamas



Išleidimo data 2017-04-07

Versija: 1.0.6

12 NC: 8670 001 01195
EAN: 08 71258 16812 58

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines (nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykites vidutiniu garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.
* „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolių yra registruotieji „Dolby Laboratories Inc.“ prekių ženklai.