

Philips
DVD'li ev sinema sistemi

HTS335W



Yüksek çözünürlüklü görüntü ve kablosuz surround ses

Bu şık en son teknoloji dijital ev eğlence sistemi sinema salonu benzeri ses/video deneyimi ve hassas müzik yayını sağlar. Daha az kablolu ve kurması kolay dinamik sesli kablosuz arka hoparlörlerle birlikte gelir.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL çalar
- DivX, MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır

Kolay kurulum ve kullanım

- Yerleştirme özgürlüğü için zemin hoparlörleri
- Salonunuzdaki kablo kalabalığını azaltacak kablosuz arka hoparlörler

Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- Yüksek çözünürlüklü video geliştirme özelliği ile HDMI 1080i
- DTS, DolbyDigital ve ProLogic II surround ses


Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- USB flash sürücülerden fotoğraf görüntüleyen ve müzik çalan USB Direct
- Portatif Ortam Oynatıcılardan müzik çalmak için MP3 Line-in

PHILIPS

Özellikler

Kablosuz arka hoparlörler

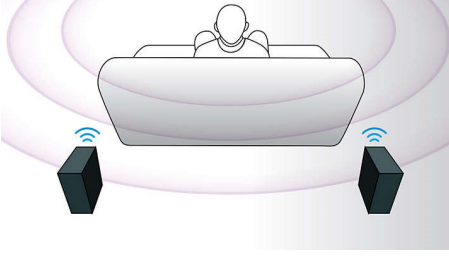

Kablosuz arka hoparlörler, hoparlör yerleşiminde size ölçeklenirlik ve hareket özgürlüğü verir. Parazite yol açmayan teknolojiyle geliştirilmiş kablosuz hoparlörler, görünür kablo bağlantıları olmaksızın tam surround ses sağlar.

HDMI 1080i



HDMI™ 1080i

HDMI, Yüksek Çözünürlükte Multimedya Arayüzü demektir. Dijital HD görüntü gibi, dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) ile geriye dönük olarak tam uyumludur.

USB Girişi

Cihazınızı Philips DVD sistemindeki USB portuna takmanız yeterlidir. Dijital müziğiniz ve fotoğraflarınız, doğrudan cihazdan gösterilecektir. Artık önemli anlarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

MP3 Line-in




MP3 Line-in (hat girişi), MP3 çalarınızı dahili kulaklık girişine takarak ev sinema sisteminiz üzerinden doğrudan MP3 içeriği çalmanızı sağlayan tak ve çalıştır teknolojisini kullanır. Böylece, sevdiğiniz müziği MP3 çalarınızda çalarken Philips Ev Sinema Sistemi'nin olağanüstü ses kalitesinin keyfini sürersiniz.

DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünsel altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirilerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.


Her şeyi oynatır

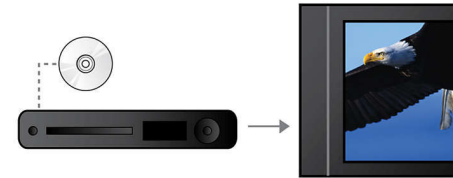

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz - CD (S)VCD, DVD, DVD+R,


DVD-R, DVD+RW, DVD-RW veya DVD+R DL. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

Her şeyi oynatır

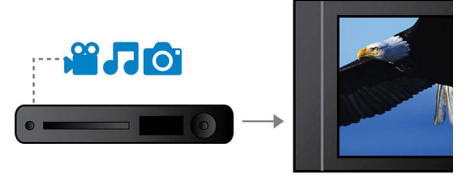


Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - DivX, MP3, WMA veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

Zemin hoparlörleri

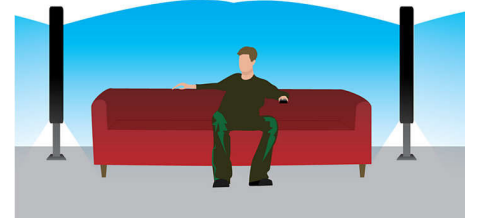

Yerleştirme özgürlüğü için zemin hoparlörleri

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

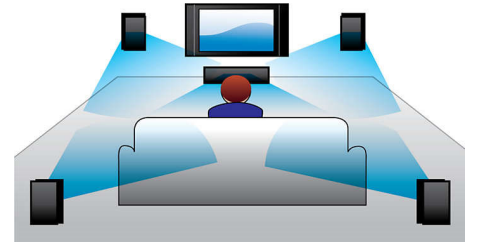

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekode, bir surround ses deneyimi ile şaşırtıcı doğallıkta bir ambiyans ve dinamik bir gerçekçilik sunmak için tüm altı kanallı ses verisini işleyerek harici bir dekode kullanma gereksinimini ortadan kaldırır. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme özelliği sunar.



HDMI™



DIVX
ULTRA

dts
Digital Surround

12-bit
Video DAC



RGB on
Scart

dts
Digital Surround

Teknik Özellikler

Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 150-18000 Hz
- Çıkış gücü (RMS): 4x75W, 2x150W
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Çizgi Film, Classic, Konser, Drama, Oyun, Jazz, Dinlenme, MTV, Haberler, Parti, RnB, Rock, Spor
- Sinyal gürültü oranı: >65 dB
- Toplam Güç (RMS): 600 W

Hoparlörler

- Orta frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Orta Hoparlör: Manyetik korumalı, 3 yönlü
- Uydu Hoparlörü: 2 Zemin sütunu, Kablosuz arka hoparlörler
- Orta hoparlör sürücüler: 1 x 2" tweeter, 2 x 2,5 inç woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 3 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 40-150 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 6 ohm
- Uydu hoparlör sürücüler: 3 inç tam aralıklı woofer
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 6 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB, MP3 Line-in
- Arka Bağlantılar: AM/MW Anten, AUX girişi, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel girişi 2x, Easy-fit Hoparlör Konektörleri, HDMI çıkışı, S-Video çıkışı, Kablosuz Kullanım Konektörü, Komponent Video çıkışı, FM Anteni, Scart

Tuner/Alım/İletim

- Ses Kanalı Hafızası sayısı: 40
- Radyo Bantları: MW, FM
- RDS: İstasyon Adı

Güç

- Güç kaynağı: 50 Hz, 230V
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Kablosuz verici, Kablosuz alıcı, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Scart Kablosu, MP3 Hat girişi kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, FM anteni, AM anteni, Güç kablosu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Orta Hoparlör Derinliği: 67 mm
- Ambalaj Derinliği: 470 mm
- Set Genişliği: 435 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 23,9 kg
- Orta Hoparlör Yüksekliği: 93,5 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 470 mm
- Set Yüksekliği: 55 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 1,28 kg
- Orta Hoparlör Genişliği: 435 mm
- Ambalaj Genişliği: 924 mm
- Set Derinliği: 310 mm
- Set ağırlığı: 4,04 kg
- Ön Hoparlör Derinliği: 75 mm
- Ön Hoparlör Yüksekliği: 198 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 0,62 kg
- Ön Hoparlör Genişliği: 95,5 mm
- Alıcı Derinliği: 126 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 4,78 kg
- Alıcı Yüksekliği: 131,5 mm
- Alıcı Genişliği: 126 mm
- Subwoofer Derinliği: 370 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 355,5 mm
- Subwoofer Genişliği: 159,5 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 3,85 kg
- Arka Hoparlör Derinliği: 73,5 mm
- Arka Hoparlör Yüksekliği: 1184 mm
- Arka Hoparlör Genişliği: 95 mm
- Verici genişliği: 48,5 mm
- Verici yüksekliği: 88,3 mm
- Verici derinliği: 49 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: Ses CD'si, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Yüksek Çözünürlük (720p, 1080i), Aşamalı Tarama

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 2.0.10

EAN: 87 12581 30396 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com