




Philips
Bezdrátová sportovní
sluchátka do uší

Vestavěný snímač srdečního tepu

6 hodin přehrávání
Bezpečně padnoucí
Voděodolnost IPX5 a odolnost
proti potu

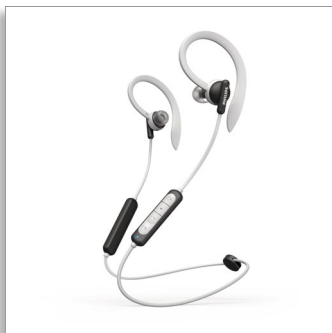

TAA4205BK

Trénuj chytřeji. Za každého počasí.

S těmito voděodolnými sportovními sluchátkami můžete ze svého tréninku vytěžit maximum. Snímač srdečního tepu vám pomůže najít svou intenzitu a energizující zvuk vás udrží v pohybu. Svůj pokrok můžete sledovat v aplikaci Philips Headphones.

Sportovní sluchátka se snímačem srdečního tepu

- Trénuj chytřeji. Integrovaný snímač srdečního tepu
- Energický zvuk. 6 hodin přehrávání během snímání
- Rychlé nabíjení. Nabíjejte 15 minut, trénujte další hodinu
- Aplikace Philips Headphones. Vlastní ovládání zvuku

Čistý zvuk, hluboké basy, snadné ovládání

- Výkonné 10mm neodymové reproduktory
- Spolehlivé připojení Bluetooth. Snadné ovládání
- Vestavěný mikrofon. Jasný hovor
- Jednoduše probudíte svého telefonního hlasového asistenta

Z posilovny do ulic

- Voděodolnost IPX5. Odolnost proti vodě a potu
- Padnou, jak potřebujete. Součástí balení jsou háčky za uši a koncovky sluchátek
- 3 vyměnitelné silikonové nástavce konců sluchátek
- Kevlarový kabel. Pohodlně sedí za krkem

PHILIPS

Bezdrátová sportovní sluchátka do uší

Vestavěný snímač srdečního tepu 6 hodin přehrávání, Bezpečně padnoucí, Voděodolnost IPX5 a odolnost proti potu

Specifikace

Zvuk

- Impedance: 16 ohmů
- Průměr reproduktoru: 10 mm
- Citlivost: 98 dB +/- 3 dB (1 kHz)
- Maximální příkon: 5 mW
- Typ reproduktoru: Dynamický
- Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.0
- Maximální dosah: Až 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Mikrofon: Vestavěný mikrofon
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
- Bezdrátové provedení

Pohodlí

- Podpora aplikace Philips Headphones
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX5
- Snímač srdečního tepu
- Typ ovládání: Tlačítkový panel
- Ovládání hlasitosti

Design

- Barva: Černá
- Způsob nošení: Do uší
- Materiál náušníků: Silikon
- Padnou do uší: Do uší
- Typ, který padne do uší: Držák za uši, Silikonová koncovka sluchátek

Spotřeba

- Doba přehrávání hudby: 6 h
- Doba hovoru: 8 h
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)
- Kapacita baterie (sluchátka): 140 mAh
- Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 160 h
- Doba nabíjení: 2 h
- Rychlé nabíjení: 15 min nabíjení = 1 h přehrávání
- Počet baterií: 1 ks

- Hmotnost baterie (celková): 3 g
- Nabíjecí

Příslušenství

- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C
- Ušní nástavce: 3 páry (S/M/L)
- Odnímatelné koncovky: 1 pár
- Stručný návod

Vnitřní krabice

- Počet spotřebitelských balení: 3
- Vnitřní obal (D x Š x V): 12 x 10,5 x 16,7 cm
- Hrubá hmotnost: 0,37 kg
- Čistá hmotnost: 0,144 kg
- Hmotnost obalu: 0,226 kg
- GTIN: 2 48 95229 11046 9

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 24
- Vnější obal (D x Š x V): 43 x 24,8 x 18 cm
- Hrubá hmotnost: 3,24 kg
- Čistá hmotnost: 1,152 kg
- Hmotnost obalu: 2,088 kg
- GTIN: 1 48 95229 11046 2

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 5 x 5,9 x 2,8 cm
- Hmotnost: 0,022 kg

Rozměry balení

- Typ balení: Krabice
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 3,5 cm
- Hrubá hmotnost: 0,102 kg
- Čistá hmotnost: 0,048 kg
- Hmotnost obalu: 0,054 kg
- EAN: 48 95229 11046 5

UPC

- UPC: 8 40063 20129 3

TAA4205BK/00

Přednosti

Integrovaný snímač srdečního tepu

Sledujte svůj srdeční tep pomocí integrovaného snímače. Snímač ve sluchátku přesně sleduje váš srdeční tep. Poznáte, kdy pořádně zabrat a kdy si odpočinout. Kompatibilní s volně dostupnými fitness aplikacemi na sledování tréninku, jako např. Strava a Runkeeper, a s aplikací Philips Headphones.

Energický zvuk

Běhejte rychleji. Skákejte výše. Kopejte tvrději. Získáte čistý zvuk, důrazné basy a 6hodinovou dobu přehrávání – dokonce i během sledování srdečního tepu. Jedno nabíjení pomocí USB-C trvá 2 hodiny a rychlé nabíjení za 15 minut vám poskytne další hodinu přehrávání.

Háčky za uši a koncovky sluchátek

Vyrazte s pružnými koncovkami sluchátek ze silikonu, které bezpečně sedí pod rýhou vašeho ucha. Nebo si vyberte háčky za uši, které vám pohodlně padnou přes uši. Výběr krytů konců sluchátek, které vám umožní dokonalé utěsnění uší.

Aplikace Philips Headphones

Aplikaci Philips Headphones můžete použít ke sledování srdečního tepu během cvičení. Nebo aplikaci použijte k úpravě zvuku hudby nebo podcastů, které posloucháte. Zvýrazněte basy, snižte výšky nebo si vyberte z přednastavených stylů zvuku.

Voděodolnost IPX5.

Tato sportovní sluchátka se mohou pochlubit krytím IPX5 proti stříkající vodě, což znamená, že jsou odolná vůči namočení. Můžete je tedy bez obav nosit i při silném pocení, tréninku v dešti nebo dokonce ve sprše.

Stabilní připojení

Stabilní připojení Bluetooth zajišťuje, že se při běhu neochudíte o jediný tón. Multifunkční tlačítko umožňuje pozastavit seznamy skladeb, přijímat hovory, upravovat hlasitost nebo probudit hlasového asistenta telefonu.



Datum vydání 2023-02-12

Verze: 4.0.3

12 NC: 8670 001 68253
EAN: 48 95229 11046 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Skutečné výsledky se mohou lišit