




Philips
True Wireless in-ear-
hovedtelefoner

8 mm enheder/lukket bagside

Aktiv støjreduktion
Sort
Bluetooth®

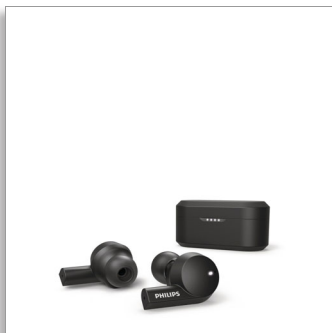

TAT5505BK

Din lyd. Din stil.

Musik eller opkald. Disse elegante og ægte trådløse hovedtelefoner kan præstere. Aktiv støjreduktion bortfiltrerer baggrundsstøj, og du kan tilpasse lyden ved hjælp af Philips' hovedtelefonapp. Tag en øreprop ud for at sætte musikken på pause.

ganske enkelt smart

- Slankt design og hybrid aktiv støjreduktion
- IR-sensor. Musikken sættes på pause, når du tager en øreprop ud
- Philips Headphones-app. Brugerdefineret lydkontrol
- To mikrofoner til klare og tydelige opkald. Monotilstand

Den lyd, du ønsker

- Opladeretui. Få op til 20 timers spilletid
- Kraftfulde 8 mm neodym-enheder. Kraftfuld bas, klar lyd
- Opmærksomhedstilstand. Find tilbage til virkeligheden, når du har brug for det
- Ovalt akustisk rør. Ørepuder af silikone

Klar til din dag. Eller nat

- Bundsolide tilslutningsmuligheder. Integrerede betjeningsknapper i ørepropperne
- Aktiver nemt din telefons stemmeassistent
- IPX5-klassificeret modstandsdygtighed overfor stænk og sved


PHILIPS

True Wireless in-ear-hovedtelefoner
8 mm enheder/lukket bagside Aktiv støjreduktion, Sort, Bluetooth®

TAT5505BK/00


Vigtigste nyheder

Slankt, elegant design

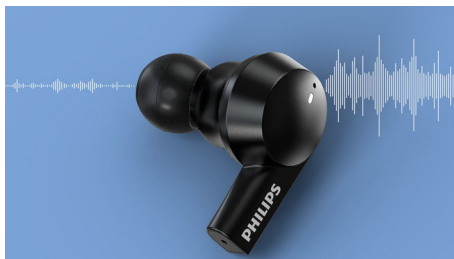

Disse ægte trådløse hovedtelefoner ser ikke bare godt ud - de giver dig også mulighed for at høre dine sange bedre, når du er på farten. Hybrid aktiv støjreduktion reducerer ekstern støj, så der ikke er noget, som forstyrrer din musik. Med opmærksomhedstilstand får du igen forbindelse til din omverden.

Philips Headphones-app

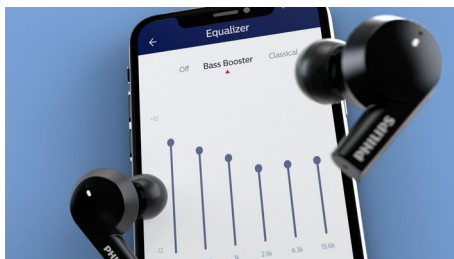

Forstærk bassen. Nedton diskanten. Philips Headphones-appen giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Juster selv niveauerne, eller vælg mellem forudindstillede lydtyper. Med et

enkelt tryk kan du også skifte mellem forudindstillede ANC-tilstande.

To mikrofoner til klare og tydelige opkald

To mikrofoner i hver øreprop fokuserer på lyden af din stemme og reducerer støj fra omgivelserne. Hvis du opholder dig på et mere stille sted og ikke har brug for at lukke støjen ude, mens du taler, kan du med monotilstanden tale med blot én øreprop.

Opladeretui.

Du får op til 20 timers spilletid med opladeretuiet, og hovedtelefonerne kan spille i 5 timer på en enkelt opladning (4,5 timer med ANC). En hurtig opladning på 15 minutter giver dig en ekstra time. Det tager to timer at oplade etuiet via USB-C.

Kraftfuld 8 mm neodym-enhed



Rejser, hjemmearbejde eller bare afslapning. 8 mm enheder giver fantastisk lyd til hvert

nummer, hver afspilningsliste og meget mere. Hvis du tager en øreprop ud, sættes musikken på pause. Når du sætter øreproppen i igen, starter musikken starter.

Ovalt akustisk rør.

Det ovale akustiske rør sidder behageligt og sikkert i øret og gør den passive støjsolering mere effektiv. Du kan vælge mellem ørepuder af silikone i lille, medium og stor størrelse, så du altid får en behagelig pasform.

Bundsolide tilslutningsmuligheder

Dine hovedtelefoner er klar til parring, så snart du tager dem ud af opladeretuiet. Når de er parret, husker de den sidste enhed, de blev parret med. Berøringsknapper på hver øreprop gør det nemt at betjene musik, opkald og lydstyrke.

IPX5-svedafvisende

Med en IPX5-klassificering er disse trådløse hovedtelefoner modstandsdygtige over for stenk fra alle retninger. En smule sved gør ingenting, og du behøver ikke at bekymre dig om at blive fanget i regnen.

Specifikationer

Tilbehør

- Lynhåndbog
- USB-kabel: USB-C-kabel
- Ørepropper: 3 størrelser

Komfort

- Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Afvis opkald, Skift mellem 2 opkald

Tilslutningsmuligheder

- Mikrofon: Indbygget mikrofon
- Bluetooth-profiler: AVRCP, A2DP, HSP, Streamingformat: SBC
- Bluetooth-version: 5,0
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m

Design

- Farve: Sort

Strøm

- Batteritype: Litiumion
- Musikspilletid: 5+15 t
- Standby-tid: 200 timer
- Talletid: 5+15 timer
- Opladningstid: 2 t

Lyd

- Akustisk konstruktion: Lukket
- Membran: PET
- Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
- Magnet: NdFeB
- Højtalerdiameter: 8 mm
- Impedans: 16 ohm
- Max. belastning: 5 mW
- Følsomhed: 105 dB (1K Hz)

Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 24
- Ydre indpakning (L x B x H): 32,2 x 22,7 x 42 cm
- Bruttovægt: 5,52 kg
- Taravægt: 3,456 kg
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Nettovægt: 2,064 kg

Indvendig emballage

- Antal forbrugeremballager: 3
- Indvendig emballage (L x B x H): 15 x 10,5 x 19,7 cm
- Bruttovægt: 0,633 kg
- Taravægt: 0,375 kg
- GTIN: 2 48 95229 11038 4
- Nettovægt: 0,258 kg

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 3,2 x 3,6 x 7,4 cm
- Kabellængde: 0 cm
- Vægt: 0,057 kg

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Begge
- Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Bruttovægt: 0,164 kg
- Nettovægt: 0,086 kg
- Taravægt: 0,078 kg
- EAN: 48 95229 11038 0
- Antal medfølgende produkter: 1

UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Udgivelsesdato
2022-05-30

Version: 10.1.3

12 NC: 8670 001 68236
EAN: 48 95229 11038 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

