




Philips  
dockinghøjtaler med  
Bluetooth®

til iPod/iPhone/iPad

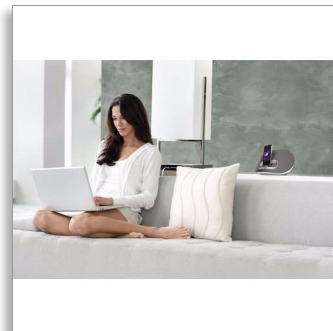

DS3600

## Lyd der passer til dit hjem

### Besat af lyd

På dit skrivebord eller andre steder leverer denne flotte dockinghøjtaler krystalklar lyd, der fylder dit personlige rum og sikrer Bluetooth-streaming. Du kan også synkronisere din iPod/iPhone/iPad med din PC.

#### Krystalklar lyd

- DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker
- Nøjagtigt indstillede basrør giver dyb, stram basgengivelse
- Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner
- Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

#### Enkelhed

- Trådløs musikstreaming med Bluetooth fra iPod/iPhone/iPad
- PC-synkronisering med din iPod/iPhone/iPad
- AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
- Fjernbetjeningen passer til højtalerdesign og finish
- Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner

# PHILIPS

## Specifikationer

### iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod med farvedisplay, iPod 5. generation

### iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2

### iPod/iPhone/iPad-app

- Programnavn: DockStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere
- Mere end 7000 internetradiostationer
- 5 dages vejrudsigt
- Afspilning: album-/nummernavigation, afspilningsbetjening
- Lydindstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, klassisk
- Ur: analogt display, digitalt display
- Alarm: flere alarmer, sleep/timer



### Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: op/ned
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Udgangseffekt: 20 W RMS

### Tilbehør

- Kabler/tilslutning: MP3 Link-kabel, USB-kabel
- Fjernbetjening

### Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang
- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod

### Komfort

- Opladningsenhed: iPod, iPhone, iPad

### Mål

- Produktmål (B x D x H): 285 x 145 x 140 mm
- Emballagemål (B x D x H): 366 x 147 x 169 mm
- Produktvægt: 1,3 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,5 kg

### Strøm

- Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz

## Vigtigste nyheder

### Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

### Bluetooth musikstreaming

Bluetooth er en korttrækkende trådløs kommunikationsteknologi, som er både robust og energibesparende. Med teknologien oprettes let trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra din iPod, iPhone eller iPad på dit Philips-lydsystem - bekvemt og lige når du vil.

### DockStudio-app i App Store



Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine foretrukne billeder som baggrund. DockStudio giver også mulighed for at lytte til tusindvis af internetradiostationer fra hele verden. Der er flere opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.



Udgivelsesdato  
2014-03-29

Version: 5.0.6

12 NC: 8670 000 86152  
EAN: 08 71258 16306 83

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)