



Philips Fidelio  
Casque Bluetooth® sans fil

Son haute résolution  
Supra-aural  
Coussinets Deluxe à mémoire de  
forme  
NFC



M2BTBK

## Haute fidélité, divertissement sans fil. Où que vous alliez

Chez vous ou en déplacement, profitez d'un son haute définition et d'une connectivité Bluetooth® parfaite avec le Fidelio M2BT. La technologie NFC permet un appairage sans fil d'un simple geste, tandis que ses commandes intuitives vous permettent de basculer facilement entre la musique et les appels.

### Un son impeccable, sans fil

- Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure
- HP 40 mm en néodyme pour un son pur et authentique
- Isolation acoustique préservant les détails sonores, sans le bruit externe
- Système Bass Reflex pour des basses claires, dynamiques et équilibrées
- Compatibilité Bluetooth® 4.0 pour une superbe transition audio

### Intuitif et agréable à utiliser

- Boutons sur les coques pour un contrôle intuitif de la musique et des appels
- Câble audio de 1,2 m à utiliser lorsque vous n'avez plus de batterie
- Câble de chargement USB de 1 mètre (recharge)
- Double micro intégré pour réduire le bruit ambiant et offrir une meilleure qualité d'appel

### Bougez en toute liberté

- Coussinets Deluxe mémoire de forme, confortables et ergonomiques
- Arceau à base de fibres tissées, souple et résistant

WHAT HI-FI?  
AWARDS 2014

On-ear headphones  
Best wireless headphones  
Philips Fidelio M2BT



**PHILIPS**  
Fidelio

Casque Bluetooth® sans fil  
Son haute résolution Supra-aural, Coussinets Deluxe à mémoire de forme, NFC

M2BTBK/00

## Points forts

### Son haute résolution



Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.

### HP 40 mm haute définition




Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition, offrant une large gamme dynamique et reproduisant les détails les plus infimes.

### Isolation acoustique



Le casque Fidelio est doté d'un dispositif d'isolation acoustique en forme de ruban intégré à la chambre interne qui élimine les fuites sonores superflues et préserve les détails. Non seulement vous obtenez une excellente extension des basses, mais vous profitez de tous les détails de la musique, de manière immersive, et sans être dérangé par les bruits environnants.

### Système Bass Reflex (BRS)

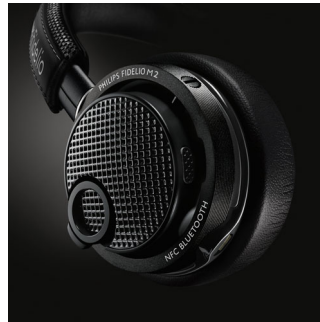

La conception acoustique arrière fermée du casque bénéficie d'un système Bass Reflex comprenant des coques aux événements positionnés de manière stratégique. Ils régulent la pression atmosphérique de la chambre interne, créant ainsi un environnement contrôlé pour le diaphragme, ce qui optimise la réponse acoustique. Associée à l'isolation acoustique, cette conception révèle tous les détails sonores naturels et offre des basses précises et dynamiques sans compromettre la clarté du son.

### Bluetooth® 4.0

Technologie avancée Bluetooth® 4.0, pour un plaisir musical haute définition exceptionnel.

### Deux microphones intégrés


Le casque M2BT est équipé de deux micros, l'un pour la voix et l'autre pour mesurer les bruits extérieurs afin d'ajuster le son, de manière à obtenir une qualité d'appel optimale.

### Commandes intuitives sur les coques



Les boutons intuitifs situés sur les coques vous permettent de basculer facilement entre votre musique et vos appels. Vous pouvez changer de piste, lire et mettre en pause votre musique, prendre ou terminer des appels ou encore régler le volume - le tout d'une simple pression du doigt.

### Coussinets en mousse à mémoire de forme

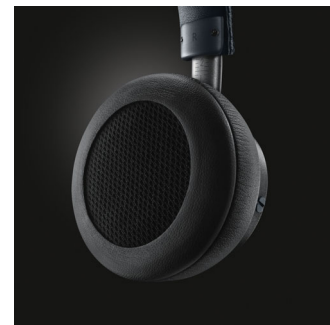

Les matériaux utilisés pour la fabrication du Fidelio M2BT ont été soigneusement sélectionnés pour garantir un long confort de port et des performances sonores améliorées. Les coussinets en mousse à mémoire de forme, créés à partir de matériaux respirants, minimisent la pression et l'accumulation de chaleur. Le casque Fidelio M2BT offre donc un confort et un son exceptionnels.

# Caractéristiques

## Son

- Impédance: 16 ohms
- Sensibilité: 107 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
- Puissance d'entrée maximale: 40 mW
- Distorsion: < 0,1 % THD
- Système acoustique: Fermé
- Diaphragme: PET
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Réponse en fréquence : 7-40 000 Hz: lorsque vous utilisez le câble de casque fourni

## Connectivité

- Connexion par câble: Câble OFC (1,1 m)
- Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée maximale: Jusqu'à 15 m

## Accessoires

- Trousse de rangement
- Câble audio: Câble audio de 1,2 m (3,5 mm)
- Guide de démarrage rapide: Inclus
- Câble USB: Inclus pour charger l'appareil

## Dimensions de l'emballage

- EAN: 69 23410 73172 9
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 6,7 x 8,9 x 3,1 pouces
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 17 x 22,5 x 8 cm
- Poids brut: 1,08 lb
- Poids brut: 0,49 kg

- Poids net: 0,631 lb
- Poids net: 0,286 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 0,449 lb
- Poids à vide: 0,204 kg
- Type d'installation en rayon: Les deux

## Alimentation

- Type de batterie: Li-polymère
- Durée en lecture: 10 h
- Autonomie veille: 350 h
- Auton. conv.: 10 h

## Carton externe

- Poids brut: 2,557 lb
- Poids brut: 1,16 kg
- GTIN: 1 69 23410 73172 6
- Carton externe (l x l x H): 7,3 x 7,1 x 8,9 pouces
- Carton externe (l x l x H): 18,5 x 18 x 22,5 cm
- Poids net: 1,261 lb
- Poids net: 0,572 kg
- Nombre d'emballages: 2
- Poids à vide: 1,296 lb
- Poids à vide: 0,588 kg

## Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 15 x 18 x 7 cm
- Dimensions du produit (l x H x P): 5,9 x 7,1 x 2,8 pouces
- Poids: 0,19 kg
- Poids: 0,419 lb



Date de publication  
2016-05-18

Version: 10.4.5

12 NC: 8670 001 16404  
EAN: 06 92341 07317 29

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)