



Philips
HD-camcorder



CAM200BL



Veeg uw bijzondere momenten naar de TV of internet

via ingebouwde Wi-Fi

Met de Philips ESee CAM200 kunt u gemakkelijk video's en foto's maken en deze eenvoudiger dan ooit delen. Veeg uw opnamen gewoon van het touchscreen van 3 inch naar de TV of internet om ze te delen - direct en draadloos.

Snel en gemakkelijk video's maken in Full HD-kwaliteit

- Herbeleef herinneringen in scherp beeld met Full HD video's
- Resolutie tot 10 megapixel voor foto's van hoge kwaliteit
- Vloeiend en intuïtief touchscreen van 3 inch
- Maak heldere en scherpe video's met geavanceerde beeldstabilisatie
- Flitsen, automatisch scherpstellen, gezicht- en glimlachdetectie

Veeg uw favoriete momenten draadloos de wereld in

- Ingebouwde Wi-Fi voor het delen zonder kabels of PC
- Veeg om video's of foto's op TV te delen
- Via Wi-Fi, direct uploaden naar Facebook, YouTube en Twitter, zonder PC
- Sla uw video's en foto's draadloos op uw computer op
- Go Live voor draadloze video-uitzending naar website via UStream

Neem hem overal mee naartoe

- Compact en slank ontwerp, zodat het apparaat makkelijk in uw zak past
- Extra lange levensduur van de batterij voor een lange opnametijd

PHILIPS


Kenmerken

Full HD (1080p) video's



Maak prachtige video's in HD-kwaliteit (Full HD 1080p). "1080" heeft betrekking op de beeldresolutie en het aantal horizontale lijnen op het scherm. "p" staat voor 'progressive scan', oftewel de volgorde waarin de lijnen in ieder beeld worden weergegeven. 1080p levert een videokwaliteit die superieur is aan de kwaliteit van standaard mobiele telefoons en digitale camera's. Daarnaast maakt de camcorder gebruik van dezelfde video-indeling als Blu-ray-spelers en -discs: H.264. Deze uiterst geavanceerde indeling levert een onovertroffen HD-beeldkwaliteit, waarmee u uw herinneringen kristalhelder op video kunt vastleggen.

Geavanceerde beeldstabilisatie

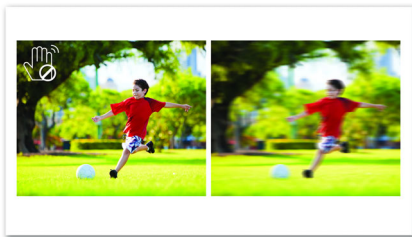

Met geavanceerde beeldstabilisatie maakt u geweldige video's die u graag aan anderen laat zien. Dankzij gyrosensoren die gebruikmaken van geavanceerde algoritmen, bent u verzekerd van stabiele en haarscherpe videobeelden. Deze sensoren meten de afstand tussen de grond en de cameraalens en corrigeren wanneer de camcorder per ongeluk wordt bewogen. Deze geavanceerde technologie zorgt keer op keer voor scherpe beelden, zodat u de mooiste momenten in uw leven kunt vastleggen in fantastische video's.

Ingebouwde Wi-Fi

De camcorder beschikt over ingebouwde Wi-Fi, waardoor u uw foto's en video's direct kunt delen, zonder een computer of kabels nodig te hebben. U kunt de camcorder draadloos aansluiten op Philips SimplyShare-apparaten en DLNA-compatibele TV's, Blu-ray-spelers, netwerkmediaspelers, home cinema-systemen en fotolijsten, zodat u kunt genieten van uw favoriete momenten op een groter scherm. Bovendien kunt u uw foto's en filmmateriaal uploaden op internetsites dankzij gebruiksvriendelijke ingebouwde toepassingen voor Facebook, Twitter, YouTube en Picasa. Met Philips ESee wordt delen echt eenvoudig.

SimplySwipe



Veeg simpelweg over het touchscreen van de ESee-camcorder om foto's en video's te delen. Terwijl u door uw foto's en filmmateriaal bladert, kunt u kiezen welke bestanden u wilt delen, door simpelweg over de afbeelding te vegen. Bekijk uw favorieten direct op uw Philips SimplyShare-apparaten, DLNA-compatibele TV's, Blu-ray-spelers, netwerkmediaspelers en home cinema-systemen. U kunt uw foto's zelfs vegen en delen op Philips-tablets en -fotolijsten.

Direct uploaden naar Facebook



Direct uploaden van de camcorder naar internetsites als YouTube, Facebook, Tweeter en Picasa is eenvoudig. U hoeft alleen over het

touchscreen van de camcorder te vegen om foto's en video's op het geselecteerde sociale netwerk te plaatsen en ze zullen draadloos worden geüpload.

Go Live



Met de Esee-camcorder kunt u gebeurtenissen live uitzenden en alles delen wat er gebeurt, terwijl het gebeurt. Daarvoor hoeft u alleen maar een Wi-Fi-verbinding te maken en 'Go Live' te selecteren. Wat u dan opneemt, zal naar de UStream-website worden gestreamd, waar familie en vrienden uw materiaal kunnen bekijken, ongeacht waar zij zich op dat moment bevinden. Laat uw geliefden aan uw ervaringen deelnemen en deel alle grote momenten terwijl ze zich afspeLEN.

Foto's tot 10 megapixel



Resolutie tot 10 megapixel voor foto's van hoge kwaliteit

Touchscreen van 3 inch



Vloeiend en intuïtief touchscreen van 3 inch

Specificaties

Videokwaliteit

- Resolutie: Full HD (1920 x 1080p) bij 30 fps, Sportmodus (1280 x 720p) bij 60 fps, HD (1280 x 720) bij 30 fps
- Fotoresolutie: 10 MP, 8 MP
- Formaten: H.264-vidеоcompressie, AAC-geluidscompressie, MP4-bestandsformaat, Foto: JPEG
- Scènemodus: Automatisch, Sneeuw/strand, 's Nachts, Tegenlicht, Zonsondergang, Fijn-huid
- Effecten: Normaal, Sepia, Zwart-wit, Negatief, Zeventiger jaren, Analoog, Kleurfilter
- Witbalans: Automatische witbalans
- Belichting: Automatische belichting

Lens en sensor

- Lens: Automatisch scherpstellen (0,1 m tot oneindig)
- Diafragma: F 2,8
- Zoomen: Snel stapsgewijs, 5 x digitaal
- Sensor: 1:3,2 inch, 8 MP CMOS-sensor

Camcorder-voorzieningen

- SimplySwipe: om video's of foto's op TV, op een digitale fotolijst of op internet te delen
- Verbetering: Automatisch scherpstellen, Gezichtvolgfunctie, Glimlachdetectie
- Flitslicht: LED-flitser voor donkere omgeving
- Vooropname van 3 seconden
- Opstarttijd: 2 seconden
- Automatisch uitschakelen: 3 minuten
- Statiefbevestiging

Draadloos delen

- Wi-Fi: 802.11b/g/n Wi-Fi
- SimplyShare: compatibel met DLNA-apparaten
- Go Live: live uitzenden naar onlinesite UStream
- Delen via sociale media: YouTube, Facebook, Twitter, Picasa

Batterij

- Type: Lithium-ionbatterij
- Gebruiksduur: 120 minuten
- Oplaadtijd: 3 uur via adapter, 4 uur via USB-verbinding met computer

Philips Arcsoft-software

- Eenvoudig delen: rechtstreeks uploaden naar Facebook, rechtstreeks uploaden naar YouTube, uploadknop voor websites, uploadknop voor e-mail
- Videobewerking: titels, muziek en credits toevoegen, films maken, video bewerken

Display

- LCD-scherm van 3 inch (diagonaal)
- Resolutie van 960 x 240 pixels

Capaciteit

- Opnamemedia: Micro SD-kaart (maximaal 32 GB)
- Opnametijd: 1 uur bij 4 GB voor Full HD, 1 uur bij 2 GB voor HD, 2 uur bij 1 GB voor SD

Invoer en uitvoer

- TV-uitgang: HDMI
- USB: Mini-USB-poort
- Audio-uitgang: via HDMI
- Luidspreker: Ingebouwde luidspreker
- Microfoon: Directionele stereomicrofoon

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 107 x 54 x 19,5 mm

Minimale vereisten

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Pentium 4 - 2,8 GHz-processor, 1 GB RAM en 64 MB video-RAM
- Mac: Macintosh 10.4, Macintosh 10.5, Macintosh 10.6, Mac 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Overige: Beeldresolutie van 1024 x 768, 300 MB vrije ruimte op de harde schijf, USB 1.1

Accessoires meegeleverd

- USB-kabel
- Polsband
- Zachte beschermhoes
- Snelstartgids
- Philips Arcsoft-software: .



Publicatiedatum
2016-04-01

Versie: 2.5.5

12 NC: 8670 000 83253
EAN: 87 12581 62418 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com