



Philips
True Wireless in-ear-
hovedtelefoner

13mm enheder/lukket bagside
Bluetooth®
Sort



TAT8505BK

Elsk det, du hører. Elsk, hvordan de ser ud

Dyk ned i fyldig, detaljeret lyd, eller stil ind på verden omkring dig. Disse raffinerede, ægte trådløse hovedtelefoner har aktiv støjreduktion og opmærksomhedstilstand, så du kan styre, hvad du hører. Det sofistikerede cirkulære design skiller sig ud.

Hør, hvad du vil

- Hybrid aktiv støjreduktion. Hold fokus det rette sted
- Opmærksomhedstilstand. Find tilbage til virkeligheden, når du har brug for det
- IR-sensor. Musikken sættes på pause, når du tager en øretelefon ud
- Philips Headphones-app. Brugerdefineret lydkontrol

Elsk det, du hører

- Detaljeret, storslået lyd med fyldig, kraftfuld bas
- Perfekt justeret 13 mm neodymenhed
- Raffineret geometrisk design. Behagelig pasform i øret
- To mikrofoner til krystalklare opkald. Monotilstand

Klar til din dag. Eller nat

- Opladeretui. Få op til 24 timers spilletid
- Bundsolide tilslutningsmuligheder. Integrerede betjeningsknapper i ørepropperne
- Integreret med Google Assistant
- IPX4-klassificeret modstandsdygtighed overfor stænk og sved



reddot winner 2020

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Hybrid aktiv støjreduktion



Når sangen fortjener din fulde opmærksomhed, kan du fordybe dig med disse ægte trådløse hovedtelefoner - helt uden forstyrrelser. Én ekstern mikrofon og én intern mikrofon kombineres for at bortfiltrere ekstern støj. Opmærksomhedstilstanden bringer dig tilbage til virkeligheden, når det er nødvendigt.

Detaljeret, storslået lyd




Perfekt justerede 13 mm enheder leverer kraftfuld bas og enestående klarhed i hvert eneste nummer. Hvis du tager en øreprop ud, sættes musikken på pause. Sæt øreproppen i igen, og musikken starter igen.

Kompakt opladeretui




Opladeretuiet kan oplades trådløst eller via USB-C. Et fuldt opladet etui giver dig 18 timers ekstra spilletid. Hovedtelefonerne kan spille i 6 timer på en enkelt opladning (5 timer med ANC). Oplad dem i 15 minutter for at få 1 ekstra time.

Raffineret geometrisk design

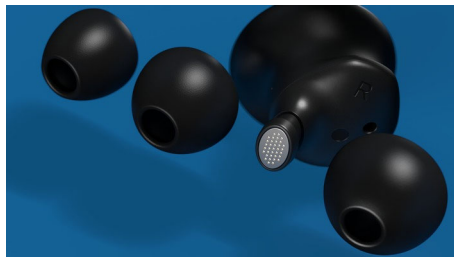

Det runde ørepropkabinet har en høj taktil kvalitet og er designet til diskret at opfange lyset og skabe et elegant, diskret look. Det ovale akustiske rør sidder behageligt og sikkert i øret og maksimerer passiv støjisolering.

Monotilstand

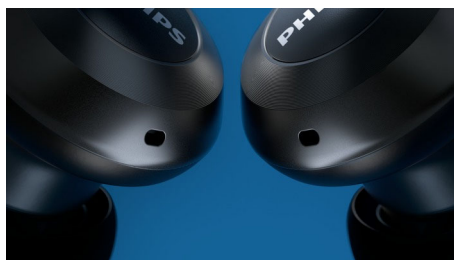

To mikrofoner i hver øreprop fokuserer på lyden af din stemme og reducerer effektivt støj

fra omgivelserne. Hvis du opholder dig på et mere stille sted og ikke har brug for at lukke støjen ude, mens du taler, kan du med monotilstanden tale med blot én øreprop.

Philips Headphones-app

Forstærk bassen. Nedton diskanten. Philips Headphones-appen giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Juster selv niveauerne, eller vælg mellem forudindstillede lydtyper. Med et enkelt tryk kan du også skifte mellem forudindstillede ANC-tilstande.

Bundsolide tilslutningsmuligheder



Dine hovedtelefoner er klar til parring, så snart du tager dem ud af opladeretuiet. Når de er parret, husker de den sidste enhed, de blev parret med. Berøringsknapper på hver øreprop gør det nemt at betjene musik, opkald og lydstyrke.

Google Assistant

Du skal blot trykke på berøringsknapperne på den venstre øreprop for at aktivere Google Assistant eller en anden stemmeassistent. Med den fuldt integrerede Google Assistant er du mere fleksibel med begge hænder fri. Få meddelelser læst op, bed om at afspille musik - og meget mere.

Specifikationer

Lyd

- Impedans: 16 ohm
- Højtalerdiameter: 13 mm
- Følsomhed: 108 dB
- Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
- Max. belastning: 5 mW
- Membran: PET
- Magnet: NdFeB

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5,0
- Bluetooth-profiler: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Streamingformat: SBC
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m

Komfort

- Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Opkald i venteposition, Mikrofon-afbryder, Afvis opkald, Skift mellem 2 opkald

Design

- Farve: Sort

Strøm

- Musikspilletid: 6+18 t
- Batteritype: LI-polymer
- Taletid: 6 t
- Standby-tid: 200 timer
- Opladningstid: 1,5 t
- Genopladelig

Tilbehør

- USB-kabel: USB-C-kabel
- Ørepropper: 3 størrelser
- Lynhåndbog

Indvendig emballage

- Bruttovægt: 0,842 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Indvendig emballage (L x B x H): 18 x 10,5 x 16,7 cm
- Nettovægt: 0,291 kg
- Antal forbrugeremballager: 3
- Taravægt: 0,551 kg

Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 24
- Ydre indpakning (L x B x H): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
- Bruttovægt: 7,592 kg
- Taravægt: 5,264 kg
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Nettovægt: 2,328 kg

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
- Vægt: 0,073 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 5,5 cm
- Bruttovægt: 0,249 kg
- Nettovægt: 0,097 kg
- Taravægt: 0,152 kg
- EAN: 48 95229 10842 4
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Begge

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Udgivelsesdato
2022-10-20

Version: 8.2.4

12 NC: 8670 001 66786
EAN: 48 95229 10842 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com