

Philips
Dockingstation mit
Bluetooth®

für Android

AS351



Befreien Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf mit dieser Dockingstation

Dieser Philips Dockinglautsprecher AS351/12 bietet ausgezeichneten Sound in einem großartigen Design. Schließen Sie für die Wiedergabe oder zum Laden Ihr Android-Telefon an, oder laden Sie ein zweites Gerät über USB. Der Lautsprecher ist mit Songbird ausgestattet für einfaches Synchronisieren zwischen Ihrem Telefon und dem PC.

Kristallklarer Klang

- Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone
- Exakt abgestimmte Bassröhren für eine satte und kräftige Basswiedergabe
- Beeindruckende Soundeffekte für Spiele über Bluetooth
- Musikübertragung über Bluetooth von Ihrem Android-Gerät

Elegant und kompakt

- Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil

Einfache Bedienung

- FlexiDock mit cleverem Design passt zu Android-Mobiltelefonen und lädt diese auf
- Entdecken Sie Musik und weitere Funktionen, und teilen Sie diese über die DockStudio App
- Songbird zum Suchen und Wiedergeben von Musik sowie zum Synchronisieren zwischen PC und Android

Noch vielseitiger

- Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb für Musikgenuss unterwegs

PHILIPS

Besonderheiten

FlexiDock



Philips FlexiDock ist perfekt für Android-Telefone geeignet. Das einzigartige Design des FlexiDock ist mit den meisten Android-Telefonen kompatibel, unabhängig davon, ob sich die Anschlussbuchse des Telefons auf der Unterseite, auf der Seite oder auf der Oberseite befindet. Diese extreme Flexibilität ist einmalig und optimal für Android-Telefone unterschiedlicher Hersteller, die keine standardisierte Position oder Ausrichtung für die Micro-USB-Anschlussbuchse besitzen. Die Dockingstation ist ebenfalls anpassbar, wodurch Ihr Smartphone sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position gehalten werden kann und Sie Ihr Android-Telefon in der Mitte des Lautsprechers positionieren können.

Musikübertragung über Bluetooth



Hören Sie Ihre Lieblingslieder auf einem Lautsprecher mit herausragendem Sound. Diese Philips Dockingstation gibt Musik von Android-Geräten über Bluetooth wieder. Laden Sie einfach die Philips DockStudio App kostenlos herunter, und die Bluetooth-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn Ihr Gerät angeschlossen wird. Sie profitieren von sattem, herausragendem Sound bei unschlagbarem Komfort. Diesen Sound zu übertreffen, ist schwer.

Aufladen von zwei mobilen Geräten

Laden Sie ein zweites mobiles Gerät über USB

Batterie- oder Netzbetrieb

Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb für Musikgenuss unterwegs

Beeindruckende Soundeffekte für Spiele

Kein Spielerlebnis ist perfekt ohne hervorragende Soundeffekte. Jetzt werden Spiele auf Ihrem Smartphone oder einem anderen tragbaren Gerät noch faszinierender – dank dieser Dockingstation von Philips, die dem Sound das gewisse Extra verleiht. Hören Sie alle Sounds laut und klar, und genießen Sie ein ganz neues Spielerlebnis. Außerdem erleben Sie unvergleichlichen Komfort dank der Bluetooth-Funktion. Stellen Sie einfach eine kabellose Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem tragbaren Gerät und der Dockingstation her, und los geht's.

AUX-Eingang für einfaches Anschließen

AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät


Kompaktes Design

Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil

Abschirmungstechnologie

Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

Bassröhren

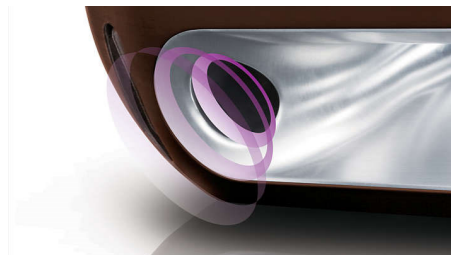


Das großzügige akustische 3L-Volumen, über das jeder Woofer verfügt, ist perfekt auf die exakt abgestimmten, nach hinten abstrahlenden Bassröhren ausgerichtet, sodass diese für einen solch kompakten Lautsprecher beeindruckende und satte Bässe liefern. Das Ergebnis ist ein außergewöhnliches und einzigartiges Hörerlebnis.

DockStudio App für Android



Die kostenlose Philips DockStudio App bietet eine Vielzahl an einzigartigen Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können Tausende Internetradiosender aus der ganzen Welt anhören, Ihre Musiksammlung durchsuchen und über Facebook mit Ihren Freunden das teilen, was Sie gerade hören bzw. Fotos der Künstler auf Flickr teilen. Die App verfügt über die Songbird-Musikfunktion, mit der Sie Medien entdecken, wiedergeben und nahtlos zwischen PC und Android-Geräten synchronisieren können. Im Uhrmodus lassen sich über die App verschiedene individuelle Musikweckrufe einstellen und der aktuelle Wetterbericht abrufen. Die App ist völlig kostenlos, und kann von Google Play heruntergeladen werden.

Songbird-Musiknetzwerk

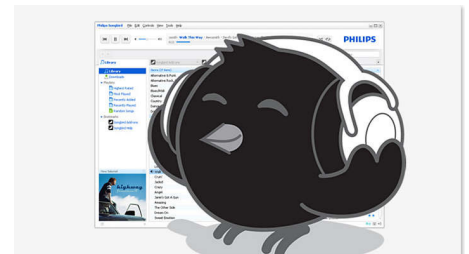

Songbird ist ein einfaches und benutzerfreundliches Programm für den PC und eine Android-App. Damit können Sie alle Ihre Medien entdecken, wiedergeben und diese nahtlos mit Ihrem PC synchronisieren. Mit den intuitiven und leistungsstarken Funktionen zur Musikverwaltung können Sie direkt im Programm über Musik- und Medien-Shops, -Dienste und -Websites neue Künstler und Musikrichtungen entdecken. Außerdem können Sie Ihre eigene Bibliothek und Medien aus dem Internet wiedergeben und diese nahtlos von Ihrem PC mit Ihren Android-Geräten synchronisieren.

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 10 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 76 mm Full-Range-Woofer

Konnektivität

- Bluetooth-Version: 2.1
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m (30 Fuß)
- Aux-Eingang

Leistung

- Batterietyp: AA/LR6 Alkali
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, Akku
- Anzahl der Akkus: 4
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 8 Stunde(n)

Zubehör

- Kabel: 3,5 mm AUX-Eingang

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 271 x 130 x 90 mm

Audiowiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: Wiedergabe und Pause, Nächster und vorheriger Track, Ladung des Android-Telefons

Kompatibilität mit Android-Geräten

- Android Version 2.1 oder höher
- Bluetooth-Version 2.1 oder höher
- Micro USB
- Gehen Sie zu: www.philips.com/FlexiDock, um weitere Details und aktuelle Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.

DockStudio App für Android

- Kompatibilität: Philips Dockingstation für Android
- Musikwiedergabe: Songbird Android App
- Bluetooth-Verbindung: zwischen Android-Telefon und Dockingstation. Völlig automatische Verbindungsherstellung, wenn angeschlossen
- Internetradio: Tuneln mit über 7000 Radiosendern
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep-Timer, Aufwachen mit Musik, Aufwachen mit Naturgeräuschen, Aufwachen mit einem Foto
- Name der App: DockStudio, kostenloser Download von Android Market



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 6.0.8

EAN: 87 12581 62117 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com