

Philips 5000 Series  
Игровая гарнитура

### DTS Headphone:X 2.0

2,4 ГГц беспроводное + BT5.2 +  
3,5 мм  
Излучатели 50 мм / LED-  
подсветка  
Съемный однонаправленный  
микрофон



**TAG5106BK**

## Погрузитесь в игровой процесс

Стильный дизайн, точные излучатели 50 мм и объемный звук DTS, современное двухполосное беспроводное подключение 2,4 ГГц и Bluetooth 5.2, а также съемный однонаправленный микрофон обеспечивают комфорт и погружение в игровой процесс

### Удобная посадка, насыщенный звук

- Амбушюры из искусственной кожи и пеноматериала с памятью формы обеспечивают комфорт при ношении
- Регулируемое оголовье для комфортной посадки
- Яркая LED-подсветка для атмосферной игры

### Удобная форма, комфортно использовать

- 2,4 ГГц + BT5.2 + 3,5 мм для совместимости с различными платформами
- Bluetooth 5.2 для подключения устройств через Bluetooth
- Беспроводное подключение 2,4 ГГц для стабильной передачи звука без сжатия
- Сверхдолгий срок работы от аккумулятора (свыше 45 часов без LED)

### Звучание для погружения в игры

- Съемный однонаправленный микрофон с шумоподавлением
- Излучатели 50 мм и закрытое оформление для игр
- Программа Philips Precision Center (P-Center)
- Технология DTS Headphone: X 2.0 с объемным звуком 7.1

# PHILIPS

## Игровая гарнитура

DTS Headphone:X 2.0 2,4 ГГц беспроводное + BT5.2 + 3,5 мм, Излучатели 50 мм / LED-подсветка, Съемный однонаправленный микрофон

# Особенности

### Съемный однонаправленный микрофон

Съемный однонаправленный микрофон с шумоподавлением

### Регулируемое оголовье

Регулируемое оголовье для комфортной посадки

### Амбушюры из искусственной кожи

Амбушюры из искусственной кожи и пеноматериала с памятью формы обеспечивают комфорт при ношении

### Излучатели 50 мм для игр



Излучатели 50 мм, неодимовые магниты и закрытая конструкция, а также калибровка профессиональными звукоинженерами обеспечивают широкий диапазон частот и насыщенный, точный звук в играх

### DTS Headphone: X 2.0



Технология DTS Headphone: X 2.0 с объемным звуком 7.1 — это построение оптимальной сцены объемного звучания для полного погружения и преимущества в играх.

### 2,4 ГГц + BT5.2 + 3,5 мм



Двойное беспроводное подключение 2,4 ГГц и Bluetooth 5.2 наряду с проводным интерфейсом 3,5 мм обеспечивают совместимость с различными платформами: ПК, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и мобильными устройствами

### Bluetooth 5.2



Bluetooth 5.2 поможет подключить игровую гарнитуру ко многим игровым устройствам с поддержкой технологии Bluetooth, а также отвечать на звонки и слушать музыку через потоковые сервисы

### Яркая LED-подсветка




Яркая LED-подсветка создает оптимальную атмосферу для игр — она поддерживает режим RGB и функцию пульсирования

### Беспроводное подключение 2,4 ГГц




Профессиональная технология беспроводного подключения 2,4 ГГц обеспечивает стабильную передачу звука без сжатия и с минимальной задержкой, что так важно в играх

### Сверхдолгий срок эксплуатации батареи!

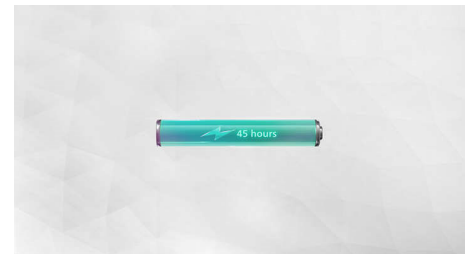

Сверхдолгий срок работы от аккумулятора (свыше 45 часов без LED) позволит играть без отвлекающих факторов на протяжении длительного периода времени.

### Philips Precision Center

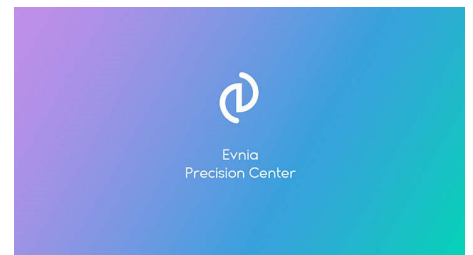

Программа Philips Precision Center (P-Center) содержит звуковой драйвер и позволяет настраивать параметры устройства; загрузите в разделе "ПО и драйверы", перейдя по ссылке "Поддержка для этого продукта"

## Игровая гарнитура

DTS Headphone:X 2.0 2,4 ГГц беспроводное + BT5.2 + 3,5 мм, Излучатели 50 мм / LED-подсветка,  
Съемный однонаправленный микрофон

# Характеристики

### Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц
- Диаметр излучателя: 50 мм
- Сопротивление: 32 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Максимальная входная мощность: 20 мВт
- Чувствительность: 101 дБ
- Тип: динамический

### Подключения

- Беспроводное соединение: 2,4 ГГц (через USB-модуль), Bluetooth 5.2
- Проводное подключение: 3,5 мм

### Размеры упаковки

- высота: 24.5 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 22.5 см

- Глубина: 10.8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 12700 5

### Габариты изделия

- высота: 22.2 см
- ширина: 19 см
- Глубина: 8.2 см
- Вес: 0.375 кг

### Аксессуары

- Краткое руководство
- Аудиокабель 3,5 мм: 1,5 м
- Зарядный кабель USB: 0,6 м
- USB-модуль: 2,4 ГГц, беспроводной

### Дизайн

- цвет: Черный
- Стиль ношения: Наушники с оголовьем



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 9.2.2

EAN: 48 95229 12700 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)