


Philips Fidelio Design
collection
SoundSphere DesignLine

Virtuálny priestorový zvuk

Bluetooth® s kompresiou aptX a
AAC
2 x HDMI In a HDMI out ARC

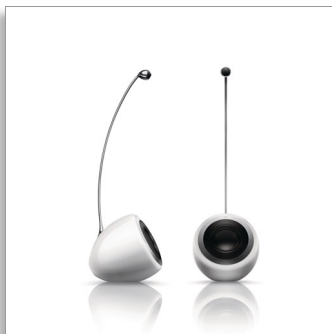

PS1

Oddajte sa emóciám živého vystúpenia

Posadnutí zvukom

Reproduktor SoundSphere Signature od spoločnosti Philips vám ponúka prirodzenejšiu reprodukciu zvuku pre hlbší a širší zvukový zážitok. Nádherný dizajn vhodný na sprostredkovanie hudby i filmov.

Jedinečná kvalita zvuku

- Najlepší zvukový spoločník pre televízor Philips DesignLine
- Pohyblivé výškové reproduktory SoundSphere pre hlbší zvuk so širšou škálou
- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický 3D zvuk

Znameníť jemný dizajn a povrchová úprava

- Moderný dizajn a špičková povrchová úprava
- Povrch reproduktora je ručne vyrobený z dreva
- Luxusné vyhotovenie s použitím laku na klavír


Pokročilé intuitívne ovládanie

- Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby
- Ovládanie EasyLink pre zariadenia s HDMI-CEC cez jedno diaľkové ovládanie
- HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora

PHILIPS
Fidelio

Hlavné prvky

Najlepší zvukový spoločník

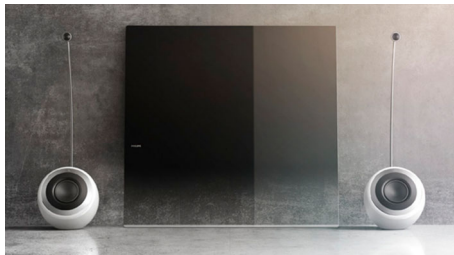

Najlepší zvukový spoločník pre televízor Philips DesignLine

Pohyblivé výškové reproduktory SoundSphere



Pohyblivé výškové reproduktory SoundSphere pre hlbší zvuk so širšou škálou

Virtuálny priestorový zvuk


Vytvorte si kino u vás doma pomocou zvuku Philips Cinematic Virtual Surround. Zvuk Cinematic Virtual Surround vyladený zvukovými odborníkmi spoločnosti Philips vytvorí s použitím menej ako piatich reproduktorov hlboký zvuk, ktorý vás pohltí. Zvukové vlastnosti systému priestorového zvuku 5.1 sú dosiahnuté použitím série vysoko pokročilých priestorových algoritmov

vytvárajúc zvuk, ktorý je rovnako verný ako skutočný priestorový zvuk. Akýkoľvek kvalitný stereo zvuk je možné premeniť na verný viackanálový priestorový zvuk, aký môžete počuť v kine. To všetko bez nutnosti zakúpenia ďalších reproduktorov, káblov alebo stojanov na reproduktory.

Moderný dizajn


Moderný dizajn a špičková povrchová úprava

Drevená povrchová úprava reproduktora

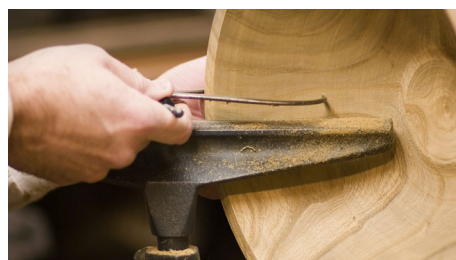


Povrch reproduktora je ručne vyrobený z dreva

Luxusné vyhotovenie s použitím laku na klavír

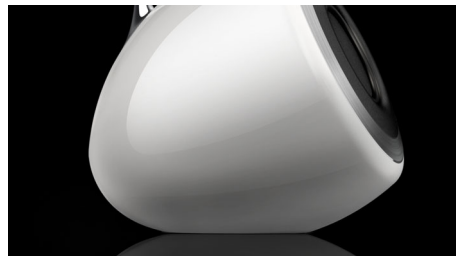

Luxusné vyhotovenie s použitím laku na klavír

Bluetooth® (aptX® a AAC)

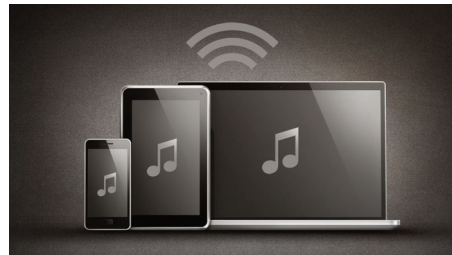

Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby

HDMI ARC

HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora

Ovládanie zariadení cez EasyLink

Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Technické údaje

Zvuk

- Funkcia od spoločnosti Philips: SoundSphere
- Nastavenia ekvalizéra: Movie (Film), Hudba
- Výstupný výkon reproduktora: 109 dB
- Digitálne spracovanie zvuku: Digitálny zvukový procesor Cirrus Logic
- Viackanálový formát zvuku: zvuk Dolby Digital
- Výstupný výkon systému reproduktorov: 2 x 100 W pri 0,1 % THD
- Zosilňovače systému: Digitálny zosilňovač Hypex triedy D

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x reproduktorový systém Bass Reflex
- Frekvenčný rozsah reproduktora: (-6 dB) 30 Hz – 40 kHz, (-3 dB) 40 Hz – 30 K Hz
- Typ vyhotovenia: Systém s otvormi
- Basový budič: 163 mm/6,5" vypuklá membrána
- Vysokofrekvenčný budič: 25 mm/1" kruhový rebrovaný tkaninový kužel
- Objem skrinky: 14 l

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Výstup HDMI 1.4 (ARC), Vstup HDMI 1, Vstup HDMI 2, Zvukový vstup (RCA)
- Bezdrôtové pripojenia: Rozhranie Bluetooth APT-X a AAC

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Siet'ový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 102 x 52,5 x 49 cm
- Hmotnosť brutto: 37 kg
- Hmotnosť netto: 30 kg
- Hmotnosť obalu: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Vonkajší kartón

- Počet užívateľských balení: 1
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 102 x 49 x 52,5 cm
- Hmotnosť brutto: 37 kg
- Hmotnosť netto: 30 kg
- Hmotnosť obalu: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 69,1 x 35,3 x 38,3 cm
- Hmotnosť: 28,72 kg
- Rozmery produktu so stojanom (Š x V x H): 69,22 x 110,62 x 38,3 cm
- Hmotnosť (so stojanom): 28,72 kg



Dátum vydania
2014-11-20

Verzia: 6.1.7

12 NC: 8670 001 04061
EAN: 08 71258 16915 61

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com