



Philips
brežžični prenosni zvočnik

Bela
8 W



SB7210

Mogočen in osupljivo čist zvok

s tem prenosnim zvočnikom

Privoščite si brezskrbne glasbene užitke s predvajalnikom Philips ShoqBox SB7210/12, ki je odporen na curke in udarce. Glasbo vzemite na pot s tem trpežnim predvajalnikom, ki vam omogoča brezžične in brezskrbne glasbene užitke z mogočnim, globokim in čistim zvokom.

Zvočna zmogljivost

- Z 2 pogonskima enotama iz neodima
- Glasen in čist zvok
- 2 zvočnika ShoqBox združite v levi in desni zvočnik

Vsestranskost

- Pretakanje prek povezave Bluetooth
- Drsní senzor za preskakovanje skladb
- Vgrajen mikrofón za prostoročno telefoniranje
- Glasovni poziv za odziv

Prenosnost

- Z uporabo lahko nadaljujete, tudi če vam pade ali ga polijete!
- Vgrajena litijeva baterija

PHILIPS

Značilnosti

Z 2 pogonskima enotama iz neodima



Vsebuje 2 pogonski enoti zvočnika iz neodima in sistem wOOx; predvaja vrhunski zvok, kakršnega od tako majhnega zvočnika ne pričakujete. Močan in osupljivo jasen zvok ter globoki nizki toni vam vedno zagotavljajo najboljši zvok.

Prenosni zvočniki Bluetooth

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, zato lahko najljubše skladbe v pametnem telefonu, tabličnem ali prenosnem računalniku, napravi iPod ali iPhone enostavno predvajate prek zvočnikov Bluetooth.

Odporen proti udarcem in tekočinam



Philips SHOQBOX je zasnovan za zahtevno uporabo na prostem, zato je odporen tudi na tekočine ali udarce. Zasnova je zaščitena pred vdoru tekočin, zato vam ni treba skrbeti zaradi dežja ali razlitje. Posebej odporno gumijasto

ohišje lahko prestande tudi padce in udarce. Spravite ga v torbo ali ga obesite na nahrbtnik. Popolna izbira za sproščeno uporabo na prostem.

Senzor gibanja



Sistem SHOQBOX ima senzor gibanja. Če se želite premakniti na naslednjo ali prejšnjo skladbo, prek senzorja enostavno povlecite v desno ali levo. Za premor pri predvajanju postavite roko nad senzor. Enako storite, če želite predvajanje spet nadaljevati. Glasbo tako enostavno upravljate s kretnjami.

Vgrajen mikrofons




Ker ima vgrajen mikrofons, ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru se odlično obnese.

Glasovni ukazi



Glasovni ukazi so na voljo v različnih jezikih. Tako lahko takoj izveste, kakšno je stanje baterije, enota pa vas tudi opozarja, če zvočniki niso pravilno povezani z napravo.

Združevanje 2 zvočnikov ShoqBox

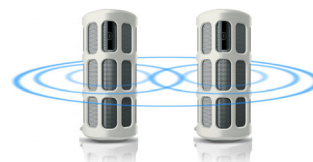

2 zvočnika ShoqBox lahko združite s pametnim senzorjem za levi in desni kanal glasbenega sistema. Zvočnika enostavno postavite enega on drugem in se z roko istočasno navznoter pomaknete čez oba senzorja. To je idealno za zabavo ali druženje. Uživate v mogočnem stereo zvoku glasbe, filmov in iger.

Specifikacije

Združljivost

- Deluje z: večina pametnih telefonov Bluetooth, tablični računalniki, glasbene naprave
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- druge glasbene naprave: z Bluetooth različice 2.1 ali novejša

Priročnost

- Pametni senzor: za preskakovanje skladb in združevanje 2 predvajalnikov ShoqBox za levi in desni zvočnik
- Glasovni poziv: za raven energije v bateriji

Povezljivost

- Priključki za zvok: Vhodni priključek 3,5 mm
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 4 W

- Glasbeni sistem: Stereo
- Zvočniki: 2 x 2,54 cm

Zvočniki

- Izboljšava zvočnika: Nizkotonski radiator wOOx
- Pogonske enote zvočnikov: Magnetni sistem iz neodima

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: litijeva (vgrajena)
- Življenjska doba z baterijo: 8 h

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Kabel USB za polnjenje prek računalnika, Garancijsko potrdilo, garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitvev

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 72 x 68 x 179 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 133 x 100 x 200 mm
- Teža izdelka: 0,488 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,953 kg



Datum izdaje 2016-01-03

Različica: 5.0.7

12 NC: 8670 000 90061
EAN: 87 12581 64415 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Odpornost na padce je preverjena s približne višine 0,8 m in se razlikuje glede na pogoje padca.

* Ohišje predvajalnika SHOQBOX zagotavlja odpornost proti pluskom in vodi v skladu s standardom IEC 60529 IPX4. Ni vodotesen, zato ga ne potaplajte v vodo in ne uporabljajte v kopalnici.

* Življenjska doba baterije je odvisna od uporabe in nastavitvev.