

Philips
Konferenčni zvočnik
WeCall s tehnologijo
Bluetooth

Bluetooth® in USB

Vrhunska kakovost zvoka
Vgrajena baterija
Za pametne telefone



AECS7000E



Opravljajte konferenčne klice z jasnim zvokom od koder koli

kot bi se s sogovorniki pogovarjali osebno

S prenosno napravo Philips WeCall lahko kjerkoli opravljate konferenčne klice. Ima štiri mikrofone in napredno funkcijo za odpravljanje odmevov za jasne pogovore, LED-indikatorji in povezava Bluetooth® pa zagotavljajo izjemno priročno uporabo.

Najboljši po učinkovitosti zvoka in glasu

- Štirje mikrofoni za odličen zajem glasu iz vseh smeri
- Napredno odpravljanje šumov za jasen zvok
- Napredno odpravljanje odmevov za jasne pogovore
- Močan zvočnik za enostavno prepoznavanje glasov in predvajanje glasbe
- Napredna tehnologija zvoka v visoki ločljivosti prenaša naraven glas

Enostavna uporaba

- Enostavno povezovanje s pametnimi telefoni in prenosnimi računalniki Bluetooth
- Brezplačna aplikacija WeCall za hitre in intuitivne konferenčne klice
- Indikatorji stanja LED za funkcije klicev, polnjenje in utišanje zvoka
- Povezljivost USB za opravljanje klicev prek prenosnih računalnikov

Prenosno in priročno


- Tanki in kompaktni obliki omogoča prenos kamor koli
- Baterija z življenjsko dobo do 8 ur in kabel USB za polnjenje
- Tanki in lahka potovalna torbica, ki jo lahko povsod nesete s sabo



PHILIPS

Značilnosti

Popolno zajemanje glasu

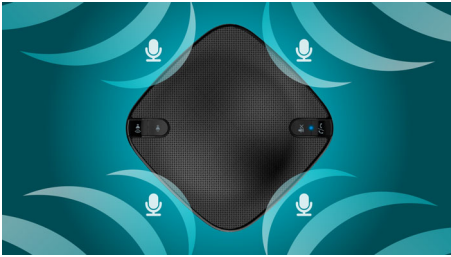

Štiri vsesmerni mikrofoni omogočajo 360-stopinjsko zajemanje glasu z razdalje do 5 metrov za jasno in naravno komunikacijo brez glasnega govorjenja ali naslanjanja čez zvočnik – tudi v najzahtevnejšem okolju.

Napredno odpravljanje šumov

Napredno odpravljanje šumov s štirimi vsesmernimi mikrofoni okoli zvočnika omogoča več uporabnikom, da se pridružijo pogovoru, in zagotavlja najčistejše glasove. Odpravlja stacionarne in nestacionarne šume za jasen pogovor.

Napredno odpravljanje odmevov

Zelo hitro in napredno odpravljanje odmevov za revolucionarne, prostoročne in popolnoma dvosmerne pogovore z razdalje nekaj metrov od zvočnika. Prilagodilni algoritem odpravlja odmeve in preprečuje odmevanje zaradi povratnega zvoka iz zvočnika v mikrofona, kar je primerno predvsem v zahtevnih zvočnih razmerah in v odmevnih prostorih, kot so pisarne z malo pohoštv.

Zmogljiv vgrajeni zvočnik

5,1 cm zvočnik z neodimovim magnetom visoke občutljivosti in nizke stopnje popačenja s posebej zasnovanim nizkoprofilnim stožcem zagotavlja odziv širokega razpona in široko razpršen usmerjen zvok. Pogovarjajte se med hojo po prostoru in s kateregakoli položaja v prostoru brez poslabšanja kakovosti. Idealen je tudi za predvajanje glasbe.

Napredne zvočne tehnologije


Napredna tehnologija zvoka v visoki ločljivosti prenaša naraven glas

Brezhibne povezave Bluetooth



Brezhibna povezava s samodejnim združevanjem z iPhoni in pametnimi telefoni Bluetooth, računalniki in prenosnimi računalniki z brezžičnim dosegom do 10 metrov.

Intuitivni konferenčni klici

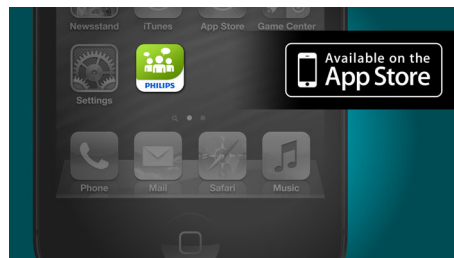

Priročna aplikacija Philips WeCall vam omogoča upravljanje števil za konferenčne klice in celo vnašanje klicnih števil neposredno iz koledarja, zato lahko s pritiskom na gumb enostavno opravljate iz izbirate klice iz koledarja.

Vgrajeni LED-indikatorji

Indikatorji stanja LED za funkcije klicev, polnjenje in utišanje zvoka

Povezljivost prek USB

Povezava USB omogoča uporabo zvočnika za upravljanje klicev s prenosnimi računalniki s funkcijo Plug and Play in samodejno zaznavanje naprav.

Tanka in kompaktna zasnova

Konferenčni zvočnik zaradi tanke in prenosne zasnove lahko vzamete kamorkoli. Enostavno ga lahko pospravite v torbo prenosnega računalnika in uporabljate na poti, doma, v hotelski sobi ali na obisku pri poslovnem partnerju.

Vgrajena baterija z dolgim časom delovanja



Čas delovanja baterije do 8 ur za uporabo med klici in do 200 ur v stanju pripravljenosti. Priložen kabel USB omogoča izjemno enostavno in priročno polnjenje.

Potovalna torbica za enostavno prenašanje

Trpežna in izjemno lahka potovalna torbica na poti ščiti zvočnik ter je elegantne in funkcionalne zasnove za profesionalen videz.

Nagrada za inovativnost CES 2014



Nagrade za inovativno obliko in inženirske dosežke 2014 CES
Konferenčni zvočnik

Bluetooth® Philips WeCall AECS7000 je eleganten, kompakten, vsebuje pa številne intuitivne in inovativne tehnologije, zato je idealen za upravljanje konferenčnih klicev s pametnim telefonom. Štirje vsesmerni mikrofoni in odpravljanje odmevov zagotavljajo jasne pogovore tudi z razdalje 16 čevljev.

Specifikacije

Brezžična tehnologija Bluetooth®

- Različica: V2.1 + EDR
- Razpon: 10 m (prostor)
- Profili: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP podpira širokopasovni govor)

Aplikacija Philips WeCall

- Brezplačen prenos: Da, Poiščite "Philips WeCall"
- V Apple Store: Zahteva iOS 4.3 ali novejši
- V Google Play

Združljivo z iPad

- Združljivo z: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad Mini

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone 4S, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije, iPod touch 5. generacije

Združljivost z napravo Android

- Android različice 2.1 ali novejše
- Bluetooth različice 2.1 ali novejše

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 1 x 5 cm

- Izhodna moč: 2 W
- Frekvenčni odziv: 80–160 k Hz
- Razmerje signal/šum: > 75 dB

Mikrofon

- Vsesmerni mikrofoni: 4
- 360-stopinjsko zajemanje glasu: z razdalje do 5 m
- Odpravljanje šumov in odmevov

Priročnost

- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Regulacija glasnosti: Gor/dol

Napajanje

- Vhodna moč: 5 V, 1 A
- Zmogljivost baterije: 3,7 V, 1000 mAh
- Tip baterije: Litij-ionska polimerna
- Čas pogovora: Do 8 ur

Dodatna oprema

- Potovalna torbica
- Kabel USB
- vodnik za hiter začetek

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 110 x 30 x 110 mm
- Teža izdelka (g): 0,17 kg



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 4.0.5

12 NC: 8670 001 05652
EAN: 06 92341 07236 49

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Družba Philips ne prevzema odgovornosti v primeru kraje kakršnihkoli predmetov zaradi uporabe aplikacije InRange.